

|                              |                            |                         |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 Kuusioruvi                 | 20 Runko                   | 39 O-rengas             |
| 2 Ohjausevy                  | 21 Suokappale              | 40 Päätäkappale         |
| 3 Tiiviste                   | 22 Tiiviste                | 41 Ilmailitin           |
| 4 Sylinterin kansi           | 23 Liipasimen venttiili    | 42 Päätystappi          |
| 5 O-rengas                   | 24 Jousi                   | 43 Luktusvipu           |
| 6 Painejousi                 | 25 O-rengas                | 44 Tukiosa              |
| 7 Sylinterin kannen tiiviste | 26 Mäntä                   | 45 Lipas hakasille B    |
| 8 O-rengas                   | 27 O-rengas                | 46 Iskuriinjain         |
| 9 Mäntän venttiili           | 28 O-rengas                | 47 Iskuriinjaimen kansi |
| 10 O-rengas                  | 29 Venttiilin runko        | 48 Erotuspaneeli        |
| 11 O-rengas                  | 30 Liipasimen vastakappale | 49 Kuusioruvi           |
| 12 Laipia                    | 31 E-rengas                | 50 Jousi                |
| 13 O-rengas                  | 32 Liipasin                | 51 Työnnin              |
| 14 Mäntän yläosa ja iskuri   | 33 Jousisokka              | 52 Päätystappi          |
| 15 O-rengas                  | 34 Pidätinrengas           | 53 Lipas hakasille A    |
| 16 Ohjuri                    | 35 Ohjuri                  | 54 Kuusioruvi           |
| 17 Sylinteri                 | 36 Jousisokka              | 55 Turvalukitsin        |
| 18 O-rengas                  | 37 Välikappale             |                         |
| 19 Vaimennin                 | 38 Kädensija               |                         |

## A1022J HÄFTPISTOL - KOMPONENTFÖRTECKNING

S

|                                   |                           |                          |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 Insexskruv                      | 20 Stomme                 | 39 O-ring                |
| 2 Riktskiva                       | 21 Mynning                | 40 Ändstycke             |
| 3 Packing                         | 22 Packing                | 41 Luftkoppling          |
| 4 Cylinderlock                    | 23 Avtryckarens ventili   | 42 Ändtapp               |
| 5 O-ring                          | 24 Fläder                 | 43 Låskoppling           |
| 6 Tryckfläder                     | 25 O-rengas               | 44 Stöd                  |
| 7 Cylinderlockets packing         | 26 Kolv                   | 45 Klammermagasin B      |
| 8 O-rengas                        | 27 O-ring                 | 46 Iskuriinjain          |
| 9 Kolvenventil                    | 28 O-ring                 | 47 Slagstiftstyrels lock |
| 10 O-ring                         | 29 Ventilens stomme       | 48 Avskiljningspanel     |
| 11 O-ring                         | 30 Avtryckarens motstycke | 49 Insexskruv            |
| 12 Fläns                          | 31 E-ring                 | 50 Fläder                |
| 13 O-ring                         | 32 Avtryckare             | 51 Slid                  |
| 14 Kolvens övre del och slagstift | 33 Flädersprint           | 52 Ändtapp               |
| 15 O-ring                         | 34 Spårning               | 53 Klammermagasin A      |
| 16 Styrning                       | 35 Styrapparat            | 54 Insexskruv            |
| 17 Cylinder                       | 36 Flädersprint           | 55 Säkringspär           |
| 18 O-ring                         | 37 Mellanstycke           |                          |
| 19 Dämpare                        | 38 Handtag                |                          |



MALER

Joutsentie 2 • FI-84100 YLVIESKA  
Tel: +358 (0)8 4118 800 • Fax +358 (0)8 426 150, [maler.fi](mailto:maler.fi)  
**maler.fi**

# MALER - HAKASNAULAIN A1022J KLAMMERPISTOL

*Luotua  
Vaimoisteluun*



# A1022J HAKASNAULAIN - KÄYTTÖOHJE

FI

## OSAKAAVIO / KOMPONENTSCHEMA

### Käyttö

1. Ennen käyttöä, lue käyttöohje huolellisesti.
2. Tämä hakasnaulain toimii 4-7 Kg/cm<sup>2</sup> ilmanpaineella.
3. Hakasia asennettaessa, hakasuran kansi avataan ja hakaset asennetaan uraan, jonka jälkeen kansi suljetaan.
4. Ennen käyttöä, lisää pari tippaa öljyä paineilimittimen kautta ja sen jälkeen ammu 2-3 kertaa naulaimella ilman hakasia.

### Varoitus

1. Käytä aina suojalaseja naulainta käytettäessä.
2. Ilmanpaine ei saa ylittää 8 kg/cm<sup>2</sup>.
3. Irroita paineletku aina kun et käytä naulainta, huollat tai säädät naulainta.
4. Pidä turvalliipaisin aina turva-asennossa kun et käytä naulainta tai kun lisäät tai poistat jumittuneita hakasia.
5. Älä käytä palavaa kaasua paineilmana.
6. Älä käytä bensiiniä tai muita palavia aineita voiteluun.
7. Älä osoita naulaimella kohti muita henkilöitä lähelläsi.
8. Käytä ainoastaan tälle naulaimelle suositeltuja hakasia. Maler hakanen 11,2x22mm (98510) on yhteensopiva tämän naulaimen kanssa.

**Jos naulain jumittuu:** Löysää kuusioruuvit 2 kpl. (nro 49) ja poista jumittunut hakanen.

## A1022J HÄFTPISTOL - BRUKSANVISNING

S



### Användning

1. Läs bruksanvisningen omsorgsfullt före användning.
2. Denna häftpistol fungerar med ett lufttryck om 4-7 Kg/cm<sup>2</sup>.
3. Öppna klammern i magasinets lock för att ladda klamrar i magasinet, placera klamrarna i fåran och stäng locket.
4. Tillägg ett par droppar olja via tryckluftskopplingen före användningen och skjut 2-3 gånger med häftpistolen utan klamrar.

### Varning

1. Använd alltid skyddsglasögon då du arbetar med häftpistolen.
2. Lufttrycket får inte överstiga 8 kg/cm<sup>2</sup>.
3. Lösör tryckluftsslangen alltid då du inte använder, underhåller eller justerar häftpistolen.
4. Håll säkerhetsspärren alltid i säkrat läge när du inte använder häftpistolen eller när du fyller på eller avlägsnar i verktyget fastnade klamrar.
5. Använd inte brinnande gas som tryckluft.
6. Använd inte bensen eller andra brännbara ämnen för smörjning.
7. Rikta inte häftpistol mot andra personer i din närhet.
8. Använd endast klamrar som rekommenderats för denna häftpistol. Maler -klammern 11,2 x 22 mm (98510) lämpar sig för denna häftpistol.

**Om klammern kläms fast i verktyget:** Lös på sexkantshålskruvorna 2 st. (nr. 49) och avlägsna den fastnade klammern.

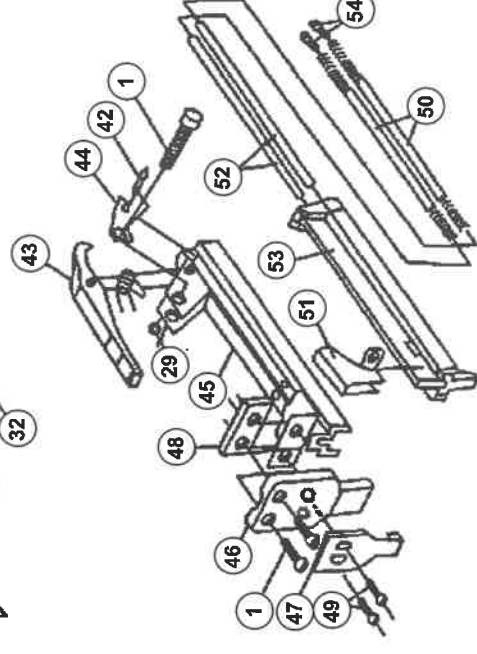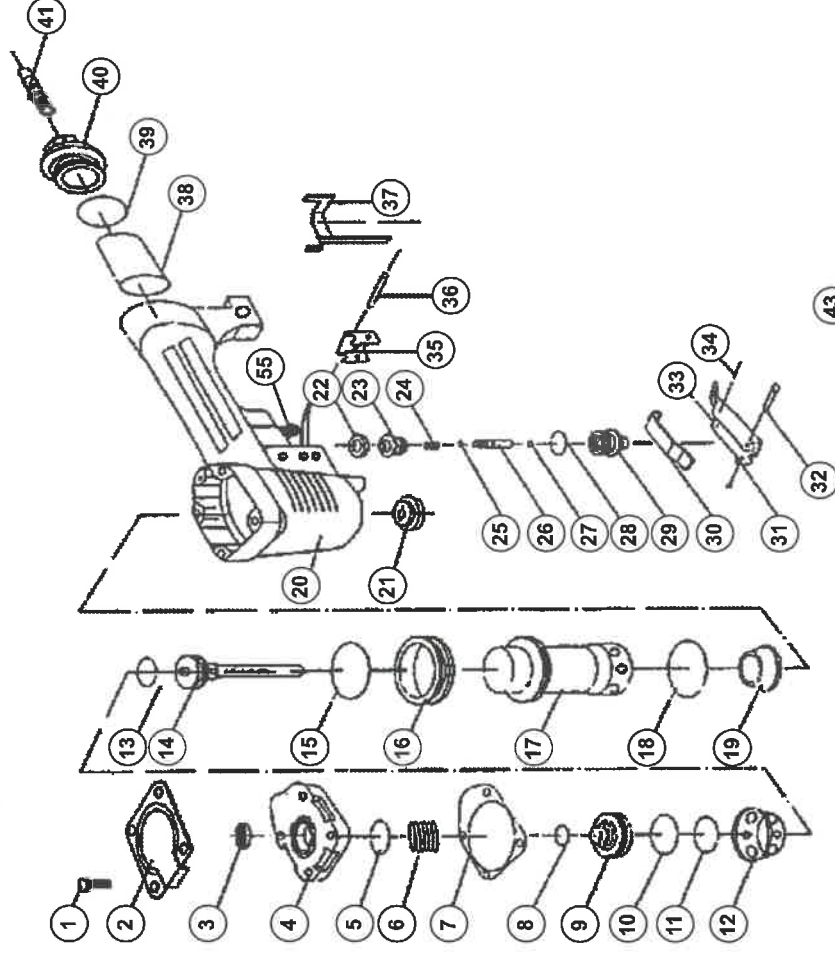

Osalluettelo seuraavalla sivulla  
Komponentförteckning på nästa sida