


Respekta®


SE

Instruktioner för användning och installation

Extraktionshuv

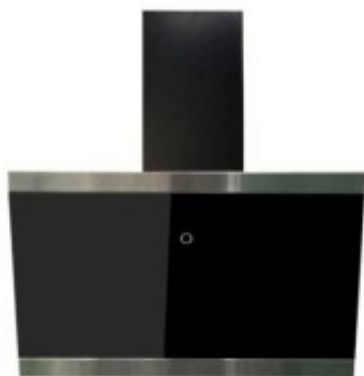

CH89060S
CH89060W

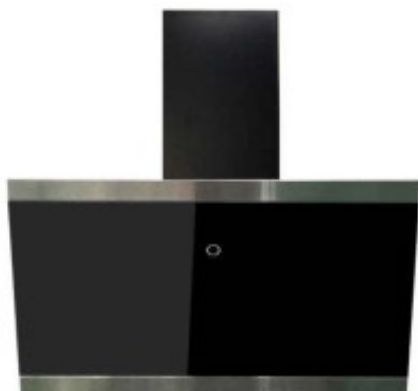

CH89090S
CH89090W



CH 33060 SB
CH 33060 WB

Kära kund,

Tack för ditt förtroende och för att du har köpt en inbygggnadsapparat från vårt sortiment.

Den apparat du har köpt är utformad för att uppfylla hushållets krav.

Vi ber dig att noggrant läsa denna bruksanvisning som beskriver hur apparaten kan användas och hur den fungerar.

Denna bruksanvisning är anpassad till olika typer av enheter, därför hittar du även beskrivningar av funktioner som din enhet kanske inte innehåller.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador på personer eller föremål som orsakats av felaktig eller olämplig installation av apparaten.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga modelländringar av enhetstyperna som tjänar syftet med användarvänlighet och skydd av användaren och enheten och som överensstämmer med gällande tekniska standarder.

Om du har några klagomål trots vår noggranna kvalitetskontroll kan du kontakta vår kundtjänst.

De hjälper dig gärna.



D

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren av den eller de produkter som beskrivs här och som denna försäkran gäller, förklarar härmed på eget ansvar att produkten eller produkterna uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets-, hälso- och skyddskraven i de EG-direktiv som finns i detta avseende och att motsvarande provningsrapporter, särskilt den **CE-försäkran om överensstämmelse** som vederbörligen utfärdats av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant, finns tillgängliga för inspektion av de behöriga myndigheterna och kan begäras från säljaren av utrustningen.

Tillverkaren intygar också att de delar av apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning och som kan komma i kontakt med färska livsmedel inte innehåller några giftiga ämnen.

GB

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren av den/de produkt/er som beskrivs här och som denna beskrivning hänvisar till, förklarar på eget ansvar att produkten/erna uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets-, hälso- och skyddskraven i de relevanta EU-riktlinjerna och att motsvarande testrapporter finns tillgängliga för granskning av de relevanta myndigheterna och kan begäras från säljaren av apparaten, särskilt när det gäller CE-försäkran om överensstämmelse som utfärdats av tillverkaren eller med tillverkarens godkännande.

Dessutom förklarar tillverkaren att de delar av apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning och som kommer i kontakt med färska livsmedel inte innehåller några giftiga ämnen.

Kapitel

Sidan

1. Deklaration av anteckningsymboler	1-2	
 Försiktighet,	-----	faror 2
2. Avsedd	-----	användning 2
3. Anmärkningar om	-----	miljöskydd 2
4. Tips och allmänna	-----	råd 3
5. Innan du använder	-----	spishuven 3
6. Användning av spishuven /	-----	säkerhetsanvisningar 3
7. Rengöring och	-----	skötsel 4
8. Byte av	-----	lampor 5
9. Störning - vad man ska göra	-----	när 5
10. Kundtjänst		
11. Installation	-----	6
12. Frånluftskanal	-----	7
13. Garanti	-----	
14. Användning av enheten (	-----	funktioner för tangenter/brytare) 8-9
15. Användning av	-----	kolfilter 10
16. Hantering av problem	-----	11
17. Monteringsanvisning	12-13	

Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant.

Detta hjälper dig att bli mer bekant med din nya enhet. Markera de avsnitt som är viktiga för dig. Förvara det här dokumentet så att du kan hänvisa till det när som helst och ge det vidare till eventuella framtida ägare.

Du har valt en bra apparat som med rätt drift och underhåll kommer att tjäna dig i många år.

Våra apparater är inte avsedda för kommersiell användning. De är avsedda för hushållsbruk.

Vid kommersiell användning minskas garantin och garantin med %.50

1. Deklaration av en symbol för en anteckning



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning visar att produkten inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att hjälpa till att göra dig av med den här produkten på rätt sätt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa.

Miljön och hälsan äventyras av felaktigt bortskaffande. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala rådhus, din avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte produkten.

Noteringssymbolerna nedan har följande innebörd:



Denna symbol är en säkerhetsvarning.

Du hittar den särskilt i alla typer av arbetsmoment där det kan uppstå fara för personer.

Observera dessa säkerhetsanvisningar och agera med lämplig försiktighet. Sprid också dessa varningar till andra användare.



Denna symbol är en varning

Du hittar den i beskrivningen av de arbetsmoment som särskilt måste iaktas för att undvika skador på enheterna. Lämna också dessa säkerhetsinstruktioner till alla användare.



Denna symbol visar användbara tips och uppmärksammar dig på korrekta förfaranden och beteenden. Om du följer de anvisningar som är markerade med denna symbol kan du undvika många problem.



Försiktighet, faror

- Om spishuvuden drivs i frånluftsläge och eldstäder samtidigt får undertrycket i eldstadens installationsrum inte vara högre än Pa4 (4×10^{-5} bar).
- Håll små barn borta från apparaten. Barn får endast använda apparaten under överinseende av en vuxen.
- Apparaten får endast användas av fysiskt, sensoriskt eller mentalt nedsatta personer under överinseende av personer som ansvarar för deras säkerhet.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får endast användas för detta ändamål.
- Installationen måste utföras av kvalificerad personal.
- Apparaten och filtren måste rengöras regelbundet för att fungera korrekt. Se kapitlet "Rengöring och underhåll".
- Filter som innehåller fett eller olja utgör en stor brandrisk.
- Enhetens utsida får endast rengöras när den är avstängd.
- För att rengöra apparatens insida måste den vara bortkopplad från elnätet.
- Det är inte tillåtet att flambra under extraktionshuvuden under några omständigheter.
- Kontakta kundtjänsten om enheten inte fungerar som den ska. Försök inte att reparera apparaten själv.
- Håll rummet väl ventilerat när du använder apparaten över ett gasolkök.
- Aggregatets avluftsslang måste ledas ut i ett separat avluftsschakt. Den får inte dras genom andra schakt eller skorstenar.
- Läs bruksanvisningen/monteringsanvisningen noga innan du monterar enheten.
- Kontrollera att de tekniska uppgifterna (V och Hz) på apparatens typskylt överensstämmer med dem som gäller för din husinstallation. Om de inte stämmer överens ska du lämna tillbaka apparaten till inköpsstället. Om du är osäker kan du fråga din elleverantör.
- Garantibevis måste uteslutande tillhandahållas genom din återförsäljares garantibevis och/eller inköpskvitto.



- Tillgängliga delar på apparaten kan bli varma om köksredskap placeras under den.

2. Avsedd användning



Apparaten är avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller felaktig drift.



Extraktionshuvuden drar bort obehagliga lukter och ångor och skapar en behaglig rumsluft. Fettpartiklar, ångor och fukt absorberas av fettfiltret. En korrekt dimensionerad fläktkåpa skapar ett behagligt rumsklimat utan drag och säkerställer en hållbar luftfuktighet på 40-60 %.



Innan du slår på apparaten ska du se till att ingen öppen eld brinner. Annars kan det uppstå massiv rökutveckling i ditt hem.

Giftiga förbränningsgaser kan dras ut ur skorstenen eller rökröret och in i bostadsutrymmet. Det finns en fara för livet!

3. Anmärkningar om miljöskydd

3.1 Förpackning

Förpackningsmaterialet är 100 % återvinningsbart. Observera de lokala bestämmelserna för bortskaffande.



Förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyrenelement osv.) är en källa till fara för barn. Förvara därför förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

3.2 Bortskaffande



Om du har köpt den här enheten som en ersättning för en gammal enhet ska du göra dig av med den gamla enheten i enlighet med de rättsliga kraven. Innan du gör dig av med apparaten måste du göra den obrukbar genom att bryta strömkabeln. Apparaten måste föras till en lämplig insamlingsplats för bortskaffande.

4. Tips och allmänna råd



- Före rengörings- eller underhållsarbete måste strömmen till spishuvuden kopplas bort genom att dra ut kontakten eller stänga av/skruva ur säkringen.
- Den luft som sugas in av fläktkåpan får inte släppas ut via avgasröret från värmaren eller andra icke-elektriskt drivna apparater.
- Tillaga inte flamberade rätter under spishuvuden. Den öppna lågan kan förstöra huven eller till och med orsaka en köksbrand.
- När du steker mat får du aldrig lämna stekpannan obevakad eftersom fettets kan börja brinna.
- Ständigt underhåll säkerställer att spishuvuden fungerar korrekt och ger optimal prestanda.
- Se till att rummet är tillräckligt ventilerat.
- Rengör de smutsiga ytorna regelbundet för att avlägsna inkrustningar.
- Rengör eller byt ut filtret regelbundet.
- Observera även kapitlet "Försiktighet, faror".



Avgasslangen får inte vara tillverkad av eller innehålla brännbart material.

5. Innan du använder spishuvuden

- Kontrollera om extraktorns motorhuv har skadats under transporten.



Installationen, den elektriska anslutningen och anslutningarna av röskåpets rör måste utföras under följande förhållanden

Installationen måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala föreskrifter av en kvalificerad person.

6. Användning av kokhuven

6.1 Säkerhetsanvisningar för användning



Fettfiltren måste alltid vara på plats när spishuvuden är i drift, annars kan fettångor fastna i huven och avgassystemet.

- När det gäller gasspisar ska du se till att Använd inte kokplattorna utan köksredskap. Vid öppna gaslågor kan delar av apparaten skadas av den stigande värmen.
- Det är inte tillåtet att flambera under spisens motorhuv på grund av brandrisken. Den stigande lågan kan antända det fett som finns i filtret.
- Fritering eller arbete med oljor och fetter under fläktkåpan får endast ske under ständig övervakning på grund av brandrisken.
Varning! Om 01 används flera gånger ökar risken för självantändning.
- Annat arbete med öppen låga är inte tillåtet. De kan skada filtret/filtren eller andra delar av enheten eller till och med orsaka brand.

6.2 I avluftsläge:

Den insugna luften blåses ut utomhus genom avluftsslangen.

För detta ändamål måste ditt hus ha ett avluftsschakt eller ett avlufts rör som leder ut till utsidan.



Om fläktkåpan drivs med frånluft och om skorstensberoende eldningssystem (t.ex. koleldade kaminer) används, måste tillräckligt med frisk luft tillföras rummet där apparaten är installerad. Rådgör i alla fall med en ansvarig skorstensfejarmästare.

Om det inte finns något fast installerat avgasrör eller ingen avgasventil måste du ställa om spishuvuden till recirkulationsläge.

(se kapitel 11.3)

6.3 I recirkulationsläge:

Den insugna luften filtreras genom ett kolfilter (även kallat aktivt kolfilter) och cirkuleras i rummet. Kolfiltret fångar upp de lukter som uppstår vid matlagning. Den filtrerade luften släpps ut genom luftöppningar på sidan eller uppåt, tillbaka till köket. Om spishuven används i recirkulationsläge är det ofarligt att samtidigt använda en eldstad som är upphängd i rumsluften.



Slå på apparaten några minuter innan matlagningen börjar.

Det är lämpligt att låta fläkten vara igång i ca 5-10 minuter efter matlagning, både i avgas- och recirkulationsläge. På så sätt befrias matlagningssluffen från resterande ångor och lukter.

1. För att få bättre prestanda på spishuven ska du dra ut ångsamlaren (om den finns).
2. Justera fläktens hastighet beroende på hur mycket rök eller ånga som ska sugas ut.
3. Stäng inte av spishuven förrän ca. 5minuter¹⁰ efter avslutad tillagning.
4. Byt ut ångsamlaren (om den finns).

Spårningsfunktion

Om enheten är utrustad med en överkörningsfunktion kan du aktivera den med en extra knapp på kontrollpanelen.

7. Rengöring och skötsel



Koppla bort spishuven från elnätet före alla installations-, underhålls- eller rengöringsarbeten: Koppla ur apparaten från elnätet eller Slå av husinstallationens säkring eller skruva loss skruvsäkringen helt och hållet från husinstallationen.

- Spishuvudet får inte rengöras med en ångrengörare.
- Använd interengöringsmedel som innehåller alkohol på apparater med matt svart yta.

agenter. Dessa kan orsaka missfärgning.

- Om underhålls- och rengöringsanvisningarna inte följs finns det risk för brand på grund av fettavlagringar.
- Fettfiltren på din apparat ska rengöras eller bytas ut regelbundet. Fettfyllda filter kan snabbt fatta eld och sprida obehaglig lukt.
- Fettfilter som är igensatta med smutspartiklar kan allvarligt försämra apparatens funktion.
- Rengör inte området runt driftelementen för vatt för att förhindra att vätskan tränger in i elektroniken.



Särskilda anvisningar för apparater med hölje av rostfritt stål

Ett kommersiellt tillgängligt, icke-slipande rengöringsmedel för rostfritt stål är lämpligt för rengöring av ytorna i rostfritt stål. I

För att förhindra snabb återsmutsning är det lämpligt att behandla ytan med en produkt för rengöring av rostfritt stål. Applicera medlet sparsamt och jämnt



med en mjuk trasa. **Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt stål i området för driftelementen.**



När du rengör metallfettfilter ska du se till att gallret inte skadas. Frekvent rengöring eller användning av aggressiva rengöringsmedel kan orsaka färgförändringar på metallytan. Dessa har ingen inverkan på filterfunktionen och **utgör ingen grund för klagomål.**

7.1 Byte av fettfilter

Fettfiltren måste bytas ut då och då. Följande regler gäller:

- Byt ut **pappersfettfiltret** varje månad
- Byt **pappersfettfiltret med larm** varannan månad eller så snart ytans färg blir synlig genom galleröppningarna. Det här filtret är färgat på ena sidan, men färgen får inte vara synlig genom gallret efter att det har satts in.
- Blötlägg **skumfettfiltret** en gång i månaden i varmt tvålatten i 1-2 timmar, pressa inte ut det, upprepa processen vid behov och byt ut filtret senast efter 5-6 timmar.

Byt ut tvättprocessen mot ett nytt filter.

- **Fettfilter av metall** behöver inte bytas ut när de är mättade, men måste rengöras en gång i månaden för hand eller i diskmaskinen (60°). (Använd inte frätande rengöringsmedel) Låt filtret torka ordentligt och sätt försiktigt tillbaka det i motorhuv.



Undvik alkaliska diskmedel (pH över 7).

• Kolfilter

- a) **Konventionella kolfilter (vanligtvis runda)** kan varken tvättas eller regenereras.

De måste bytas ut varje månad³ vid normal användning eller tidigare beroende på matlagingsvanor.

- b) Rengör **tvättbara och reaktiverbara kolfilter (vanligtvis fyrkantiga)** en gång i månaden i diskmaskinen med normalt diskmedel i intensivt sköljprogram (vid högsta temperatur). Kolfilter som kan tvättas och regenereras absorberar lukter i högst 3 år om de rengörs varje månad. Därefter måste filtret bytas ut mot ett nytt.



Rengör de tvättbara och regenererbara kolfiltren separat för att förhindra att matrester sätter sig i dem, vilket senare kan orsaka obehaglig lukt. Efter rengöring måste det tvättbara och regenererbara kolfiltret återaktiveras. Detta görs genom att torka det rengjorda filtret i ugnen vid 100 °C i 10 minuter.

Om 1hr-kolfiltret är tvättbart och regenererbart anges på förpackningen.

Om det inte framgår av förpackningen innehåller den ett konventionellt kolfilter som inte kan tvättas.



Varje gång du byter eller rengör fettfiltret eller kolfiltret ska du rengöra alla synliga nedre delar av motorhuv med ett icke aggressivt, fettfritt medel. För daglig rengöring av motorhuvens yttre delar, använd en mjuk trasa med sprit eller ett inte alltför aggressivt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.



Om du inte följer instruktionerna för rengöring av motorhuv och för byte eller rengöring av filtren kan det leda till brandrisk.

8. Byte av lampor



När du byter ut en lampa ska du se till att den nya lampan inte har en högre effekt än den ursprungliga lampan i enheten.

8.1 Byte av LED-lampor

Om det inte finns några anvisningar för byte av LED-lampor i enhetens dokumentation måste du av säkerhetsskäl låta kundtjänsten byta ut lampan. Se även kapitlet "Kundtjänst".

9. Störung- vad man ska göra när...

Om motorn inte fungerar:

- Är kontakten satt korrekt i uttaget?
- Finns det ett strömavbrott var?
- 1. Säkringen har gått sönder?

Om motorhuvens prestanda är otillräcklig / ökar bullret vid drift:

- 1. räcker avluftskanalens gror...e till?
- 1. avgasröret blockerat?
- Luftkanalens tvärsnitt (från motorhuv till vägglåda inkl.) ska vara mm120. En luftkanal med mindre tvärsnitt kan försämra motorns prestanda.
- Om vägglådan är försedd med en flugskärm kan detta bromsa luftflödet. Om så är fallet ska du ta bort flygskärmen.
- Om väggboxens täckplatta har fasta, mycket snedställda lameller bör du ta bort plattan för att se om detta löser problemet.
- Sätt in en täckplatta med rörliga lameller i vägglådan, eftersom detta minst hindrar luftflödet.
- Är filtren rena?
- Har kolfiltret/kolfiltren varit på plats i mer än sex månader? Då bör du ändra det.
- Kompenseras den luft som sugas ut från köket av tillräckligt med frisk luft så att inget undertryck byggs upp i rummet?

Om belysningen inte fungerar:

- Behöver lampan bytas ut?

- Har lampan monterats på rätt sätt och sitter den så långt som möjligt i sockeln?
- 1. släckte eller stängde av?



Om alla ovanstående steg inte löser problemet kan det vara ett större tekniskt problem. Försök aldrig att reparera enhetens elektriska/elektroniska komponenter. Ring kundtjänsten.

10. Kundtjänst

Om du har några tekniska frågor om din maskin kan du kontakta din återförsäljares kundtjänst. Innan du ringer till kundtjänsten ska du anteckna vilken modell/typsbeteckning din apparat har. Typskylten med denna information finns inuti apparaten (ta bort fettfiltret).

11. Installation



Innan du installerar enheten ska du se till att följande är uppfyllt:

- Montera enheterna endast på en lämplig plats
- Testning av väggens/taketets bärförmåga och bärförmåga.
- Kontrollera att el- och andra kablar går på och i väggen eller taket så att de inte borrar in i dem.
- Kontroll av de elektriska kablarnas skick och belastningskapacitet.

Vi rekommenderar att enheten installeras av en fackman.

När du installerar utdragshuvudet ska du strikt iaktta minimiavstånden mellan spishällen och utdragshuvudet (se kapitel 11.1 "Monteringsanvisningar") och följa numreringen av arbetsstegen och de kompletterande anvisningarna. Utförande med luftutsläpp till utsidan (A- se även installationsanvisningar) Ångan sugas ut till utsidan via en avgasslang som är ansluten till anslutningsringen.

Avgasslangen måste ha samma diameter som anslutningsringen. Om en rökkontrollventil används eller tillhandahålls ska du kontrollera att den kan öppnas och stängas fritt efter att avgasslangen har installerats. Motorhuvuden kan utrustas med en (övre) eller två (övre och bakre) avgasöppningar.

Spishuvudet är vanligtvis konstruerat för användning av den övre avgasöppningen, för användning som **avgashuv**.

De oanvända rökskåpsöppningarna är försedda med ett plastlock. Plastskyddet kan enkelt tas bort genom att vrida det moturs och monteras på en annan öppning i ett rökskåp som inte behövs.

11.1 Detaljer om installationen

Minimiavstånd från huvens nedre kant: till glaskeramik- och gjutjärnsivor **65 cm** till gashäll **70cm** till Kahle-/ 01- / trä bränning **85cm**.



Anslut inte enheten till elnätet förrän den är korrekt installerad.

11.2 Användning av fläktkåpan som avluftskåpa (med luftutsläpp till utsidan).

Om spishuvuden är utrustad med ett kolfilter från fabriken måste du ta bort det. Den är endast användbar för användning av dina extraktionshuvuden i recirkulationsläge.

11.3 Omvandling av extraktorns motorhuv till en cirkulationsmotorhuv.

Om du vill använda apparaten som en cirkulationshuv måste du montera det aktiva kolfiltret eller de aktiva kolfiltren på fläktmotorn innan du använder huvuden.

För vissa modeller ingår filtret/filtren med aktivt kol i leveransen.

I annat fall måste du skaffa filtret/filtren med aktivt kol från leverantören/återförsäljaren av din spisfläkt.

Du måste också sätta motorhuvuden i "filterläge" på insidan av motorhuvuden med hjälp av den anordning som finns för detta ändamål (spak eller kulhandtag).

11.4. Elektrisk anslutning



Innan du ansluter spishuvudet ska du kontrollera att den spänning (V) som anges på typskylten motsvarar nätspänningen i ditt hem.



Installera inte enheten om informationen på typskylten inte motsvarar din nätspänning. Typskylten sitter på insidan av fläktkåpan, bakom fettfiltret.

1 1. Spishuvudet är försett med en standardkontakt, anslut den till ett lättillgängligt standarduttag.

11.5 Montering av kolfiltret

För att montera kolfilter, ta bort fettfiltret/erna, montera kolfiltret/erna och byt ut fettfiltret/erna. (Se kapitlet "Insättning av kolfilter")


11.6 Montering av spishuven Se kapitel "Monteringsanvisningar", eller vid behov de separat bifogade monteringsanvisningarna.

12. Frånluftskanal


(Avluftsslangen ingår inte i leveransen)

Fig. A Avluft ovanför ett luftschakt

Fig. B Avluft till utsidan

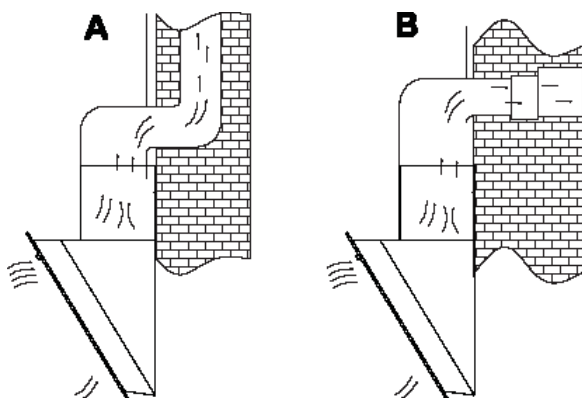

- Avgaskanalen ska vara så kort och rak som möjligt.
- Avluftsrörets diameter får inte vara mindre än 120 mm, annars blir det högre ljudnivå eller sämre utsugningskapacitet.
- Använd eller forma endast kurvor med stora radier. Små radier minskar luftprestandan hos fläktkåpan.
- Använd endast släta rör eller flexibla avgasslangar av obrännbart material som avluftsledningar.
- Om frånluftskanalen förläggs horisontellt måste en minsta lutning på cm 1 per meter eller en lutningsvinkel på 2° iakttas. (**Figur C**) Annars kan kondensvatten rinna in i motorn i fläktkåpan.

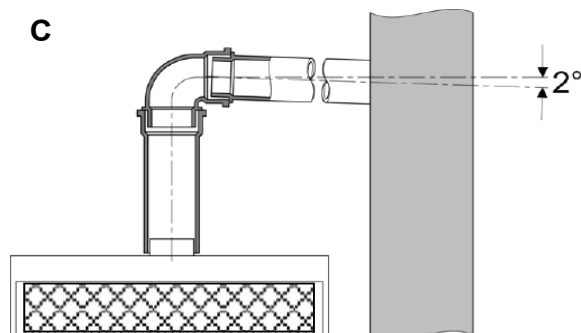C

- Om frånluften matas in i en frånluftskanal måste inloppskranens ände vara riktad i flödesriktningen.
- Om frånluftskanalen leds genom svala rum, taggolv etc. kan det uppstå en kraftig temperaturgradient i de enskilda kanalområdena. Därför måste man räkna med kondensering eller kondensvatten. Detta gör det nödvändigt att isolera frånluftskanalen.
- Under vissa omständigheter måste en kondensvattenbarriär installeras utöver lämplig isolering. (finns i ledande byggvaruhus)

13. Garanti

Observera de allmänna garantivillkoren och garantitiden i det bifogade garantikortet eller det garantikort som du fick av återförsäljaren vid köpet. Om inget garantikort finns med i dokumentationen till enheten, kontakta din återförsäljare.

Ingen garanti ges för belysningskroppar.




Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas av att ovannämnda anvisningar och föreskrifter inte följs.

Tillverkaren arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter. Därför ber vi dig förstå att vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i form, utrustning och teknik.

**14. Användning av
enheten 1 Funktioner för
tangenter/brytare**

Respekta®

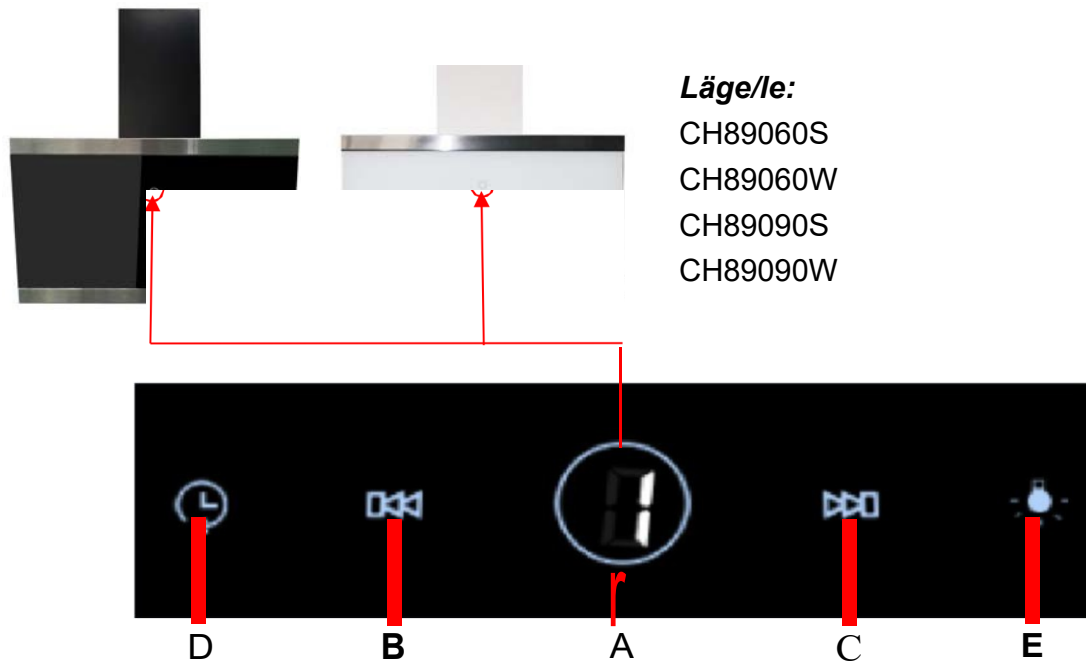

Läge/le:

CH89060S
CH89060W
CH89090S
CH89090W

A Digital display Display Display

Tryck på den här knappen för att slå på motorhuven. Knapparna lyser upp.
Efter 2 minuters drift slocknar tangentbelysningen. För att slå på den igen trycker du på tangenten igen.

För att stänga av motorhuven manuellt, rör vid den upplysta knappen.

B Minskning av produktionen från Lufter

Tryck på den här knappen när motorn är igång för att minska Lufteffekten.

C Förbättra luftkvaliteten

Tryck på den här knappen när motorn är igång för att öka luftfiltrets effekt.

D Tid för förval av körtid timer

När motorn är igång trycker du på denna knapp i 3 sekunder. Den digitala displayen blinkar. Du kan ställa in den automatiska avstängningstiden från 1 till 9 minuter.

Släpp knappen när den önskade avstängningstiden visas på displayen.

Tryck sedan på knappen igen för att spara inställningen. Om du inte trycker på knappen inom 10 sekunder sparas inställningen automatiskt.


När motorn är påslagen och avstängningstiden sparas, kan du fortfarande ändra inställningen. Du kan också ställa in en avstängningstid när motorn inte är i drift. Nedräkningen börjar så snart motorhuven är påslagen.

E Knapp för belysning av spishällen ON/OFF

14. Enhetens funktion 2

Funktioner för knappar/brytare

Respekta®


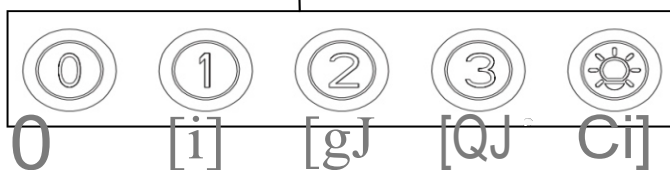
Mode/le:**CH 33060 SB****CH 33060 WB**

A	Motor ON/OFF
B	Effektnivå 1
C	Effektnivå 2
D	Effektnivå 3
E	Belysning ON / OFF

15. Användning av kolfilter

För att komma åt motorn måste frontpanelen öppnas eller lyftas upp. Lyft frampanelen **(A)** uppåt.

Ta bort metallfiltret **(B)**

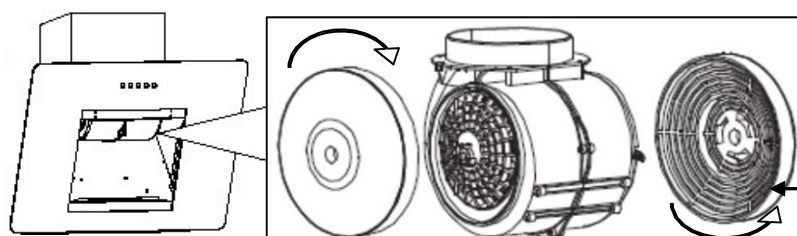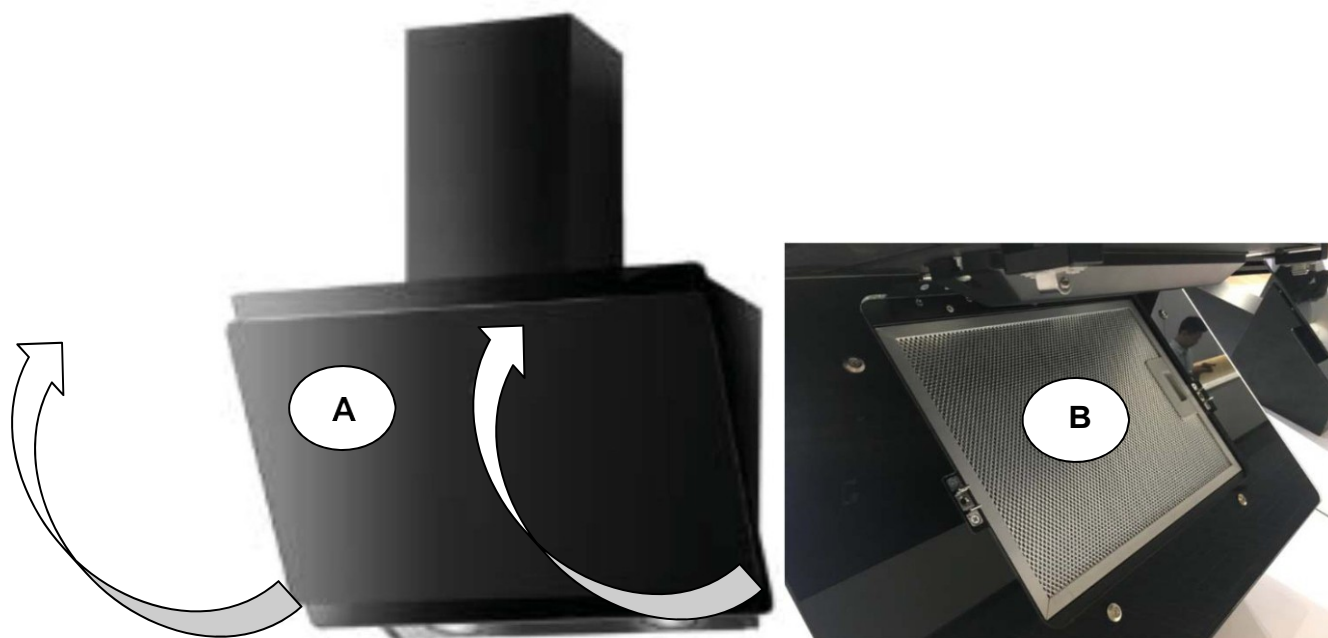

Kolfilteraggregat

Kolfilter för recirkulationsdrift är monterade på sidan av motorn.

Kolfilter

16. Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösenord
Belysningen är tänd, men motorn går inte igång	Luckan på vänster sida är blockerad	Avlägsna blockering
	Kondensator defekt	Byt ut kondensatorn
	Motorfäste defekt, fastnat	Byt ut motorn
	Motorn luktar misstänkt	Byt ut motorn
	<i>Förutom ovanstående orsaker kan följande vara möjliga:</i>	
Belysningen fungerar inte, motorn går inte igång	Lamporna är defekta	Byta ut lampor
	Ingen ström, enhetens kabel är inte korrekt ansluten	Kontrollera säkringen, anslut kabeln korrekt
Spår av olja	Envägsventil som läcker	Tätning av envägsventil
	Läckage i den övre delen av basaxeln och teleskopaxeln.	Täta den övre passagen med ett lämpligt medel.
Enheten vibrerar	Motorn är inte ordentligt monterad	Montera motorn korrekt
	Motorhuven är inte ordentligt fastsatt	Fäst motorhuven väl
Otillräcklig luftutsugning	Avståndet mellan motorhuven och spishällen är för stort	Hänga nedre motorhuven
	För mycket drag genom öppna fönster eller portar	Stäng grindar och fönster
Enheten är instabil	Monteringsfästet är inte ordentligt monterat	Dra åt skruvarna i fästbeslaget ordentligt.
	Skruvarna är inte åtdragna	Dra åt fästskruvarna



Håll säkerhetsavståndet mellan hällen och motorhuvuden. (kapitel 11.1)



(A) Läge för återcirkulerande luftfilter



(B) Avluftsläge



Uppmärksamhet! Använd endast kolfilter **C** i recirkulationsläge.

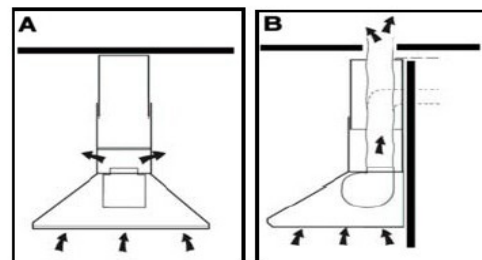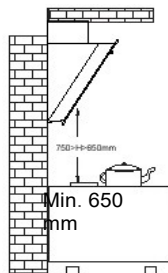


A Montering för cirkulationsluft Filterfunktion

Samma förfarande som i följande kapitel

B. Steg 12 utelämnas dock. Sätt dessutom in kolfiltren **C** för att montera metallfiltren.

B Montering för frånluftsdrift

Ta bort metallfiltret i början av monteringen

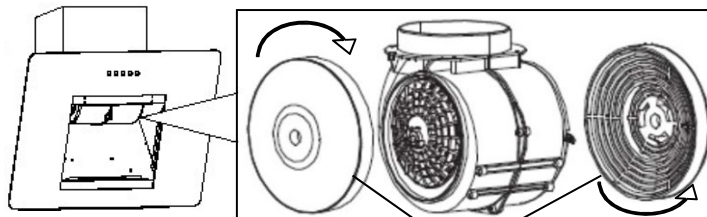


1. Markera borrhålen på väggen med hjälp av den medföljande bormallen. Borra sedan ett mm8 hål i väggen vid varje markerad punkt och placera pluggen.


2. Hållare för motorhuvuden **B3**

fästs på väggen med 3 skruvar.

3. Om envägsventilens klaffar **B11** inte är monterade måste du montera dem i den redan integrerade frånluftsanslutningen **B10**.

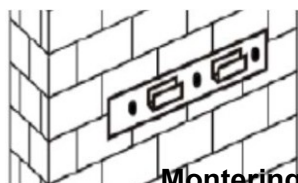


B3 "...

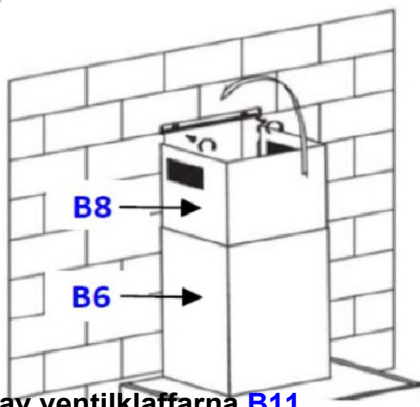



Montering av ventilklaffarna **B11**

Sätt ihop de två halvorna efter varandra.

Detaljerade instruktioner finns på sista sidan i denna handbok.

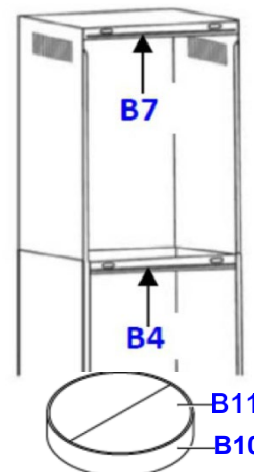

⚠ De medföljande dubbarna är avsedda för Jestes murverk.

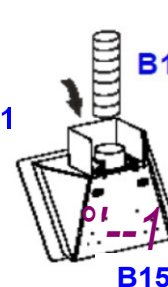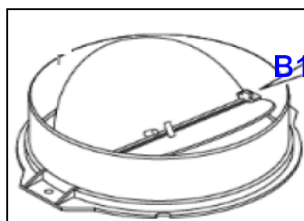

B13

B14

4. Häng upp kapellet på fästet **B3** och för kapellet genom hålen² i bakväggen **B15**. skruva fast den så att motorhuvuden inte kan hänga ut av misstag.

5. Fäst monteringsfästet **B4** på den övre änden av den yttre skorstenens axel.

6. Placera det yttre skorstensaxeln **B6** med det fasta fästbeslaget **B4** på motorhuvuden som hänger på väggen.

7. Skriv ut det fasta monteringsfästet **B4** på väggen och markera borrhålen på väggen med en nål genom de två hålen.


8. Ta bort skorstenens axel från motorhuvuden, ta bort det fasta fästet **B4** och lägg det åt sidan.

9. Borra två hål i väggen på de markerade punkterna och placera dymlingarna.²

17. MONTERINGSANVISNINGAR "Kragarhuvuden Observera säkerhetsavståndet mellan hällen och huven. (kapitel 11.1)



- 10.** Fäst monteringsfästet **B4** för den yttre skorstenens axel på väggen med två skruvar.
11. Montera fästet **B7** för det inre skorstensaxeln **B8** på samma sätt längst upp på väggen.


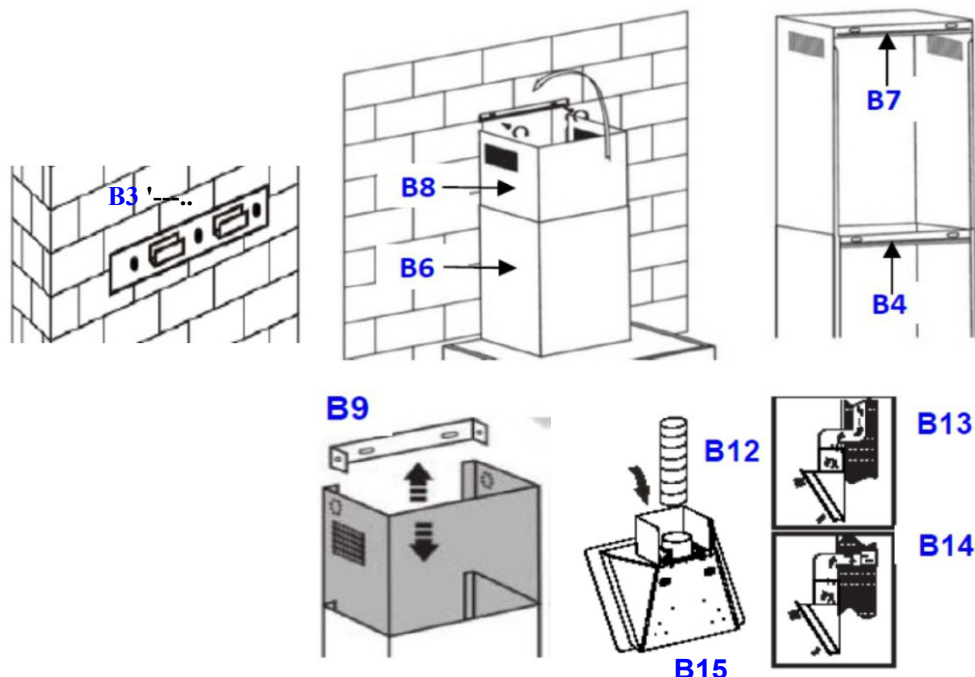


- 12.** Montera och avsluta avluftsslangen **B12** enligt **B13** eller **B14**.
13. Skjut in skorstensaxlarna **B6** och **B8** i varandra och placera dem på motorhuven. Se till att den yttre (nedre) skorstenens axel hakar fast i fästfästet **B4** enligt fig. **B5**.
14. Dra ut det inre skorstensaxeln **B8** och fäst den på fästbygeln **B7** med skruvar2 enligt fig. **B9**.
15. Anslut apparatens kabel till elnätet och sätt på metallfiltret.

Beroende på rummets situation kan det hända att du måste göra något annorlunda vid installationen.

Montering av ventilkloffarna:

- Montera först den halva delen i munstycket **B10**.
- Stiften **3** måste vara riktade uppåt;
- Sätt in axeln **i4** hålstansen på **5B10-spigot**;
- Upprepa alla förfaranden för att montera den halva delen. **2**

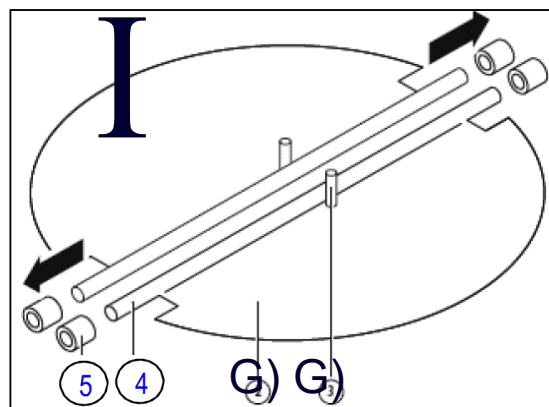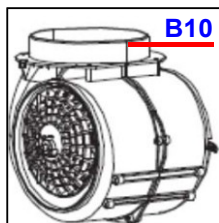

Vissa illustrationer är endast avsedda för illustrationsändamål.