

Sisällysluettelo

1. Johdanto	S 2
2. Käyttötarkoitus	S 2
3. Symbolien selitykset	S 2
4. Osien yleiskatsaus	S 3
5. Pakkauslista	S 4
6. Poikkileikkauksen mitat	S 4
7. Yleistä markiisin kankaasta	S 5
8. Turvallisuus	S 5
9. Perusturvaohjeet	S 6
10. Verkkovirtalaitteiden käsittely	S 8
11. Paristojen turvallisuus	S 9
12. Turvaohjeet kokoonpanoa varten	S 10
13. Työkalut ja asennustarvikkeet	S 10
14. Markiisin kokonaisleveys	S 11
15. Konsolien asennus	S 11
16. Markiisin ripustaminen	S 12
17. Kallistuskulman säätö	S 13
18. Sivukansien asennus	S 14
19. Nivelvarren korkeuden säätö	S 14
20. Markiisin toiminta	S 15
21. Kaukosäätimen ohjelmointi	S 15
22. Ulos- ja sisäänvedon säätö	S 16
23. Markiisin käsinkäyttö	S 16
24. Vianetsintä	S 17
25. Huolto	S 18
26. Puhdistus	S 18
27. Takuu	S 19
28. Jätehuolto	S 20
29. Palvelu	S 20

1. Johdanto

Tutustu tuotteeseen ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määritellyille käyttöalueille.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, muista luovuttaa myös tämä käyttöohje.

2. Käyttötarkoitus

Markiisi soveltuu aurinkosuojaksi ja tarjoaa mahdollisuuden säätää varjostusta yksilöllisesti auringon senhetkisen sijainnin mukaan. Muut tuotteen käyttötavat tai muutokset katsotaan sopimattomiksi ja voivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja/tai tuotteen vahingoittumisen.

Laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön.

Kaikki muu käyttö, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, on luvaton väärinkäyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa tästä aiheutuvista vahingoista.

3. Symbolien selitykset



Saa käyttää auringonvalossa



Ei saa käyttää lumisateessa



Ei saa käyttää vesisateessa



Ei saa käyttää raesateessa




Vaara! Varsissa on jännite!



Valmistettu Euroopassa


CE-merkintä



2 vuoden takuu

Ympäristöystävällinen

4. Osien yleiskatsaus

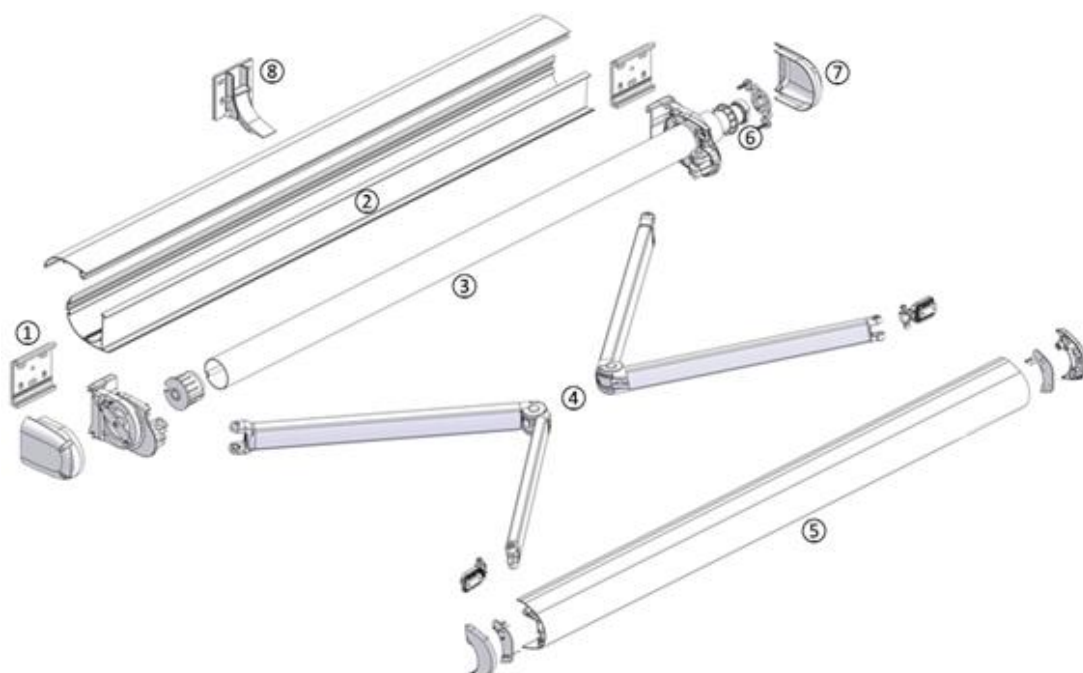

- ① Kannattimet
- ② Kotelon profiili
- ③ Rulla
- ④ Nivelvarret
- ⑤ Pudotuskisko
- ⑥ Moottori
- ⑦ Päätykansi
- ⑧ Keskimmäinen tukikannatin (vain 6 m versio)

Tekniset tiedot

Moottori

Virtalähde: 230 V ~ 50 Hz
 Tehontarve: 205 W
 Energiantarve: 0,89 A
 Suojausluokka: IP44
 Veto: 50 Nm
 Nopeus: 12 rpm

Kaukosäädin

Radiotaajuus: 433 MHz
 Kantama: 200m (ulkona)
 Käyttölämpötila: 0 °C...+60 °C
 Paristo: 1 kpl CR2430, 3VDC
 Lähetysteho: 10mW

Tuulenkestoluokka

Ulosveto ≤ 3 m: luokka 2 (tuulen voimakkuus 5, max 38 km/h – raikas tuuli, isommat oksat ja puut liikkuvat, tuuli selvästi kuuluva)

Ulosveto > 3 m: luokka 1 (tuulen voimakkuus 4, max 28 km/h – kohtalainen tuuli, oksat liikkuvat, irtonainen paperi nostetaan maasta)

5. Pakkauslista



Tarkista heti pakkauksesta purkamisen jälkeen toimituksen täydellisyys ja että tuote ja kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa.

- 1× markiisi
- 2× kannattimet
- 1× keskimmäinen tukikannatin (vain 6m versio)
- 1× kiertokanki ja silmukka
- 1× moottorin säädin
- 1× kaukosäädin
- 1× paristo
- 1× käyttöohje


6. Poikkileikkauksen mitat

kaikki mitat mm

Kasetti

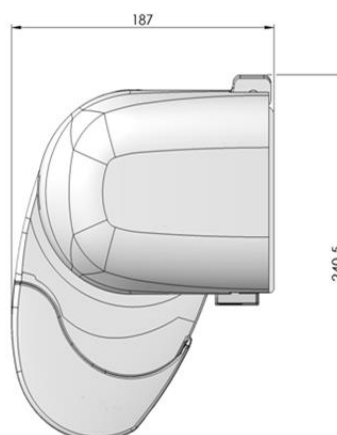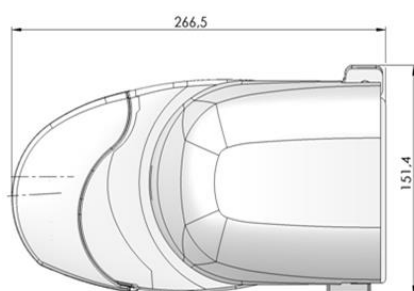

Seinäkiinnikkeet

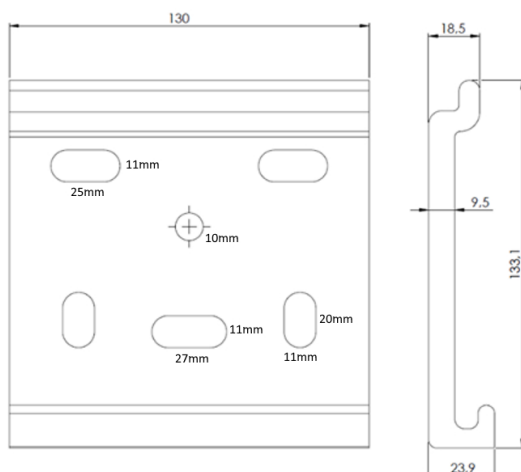

7. Yleistä markiisin kankaasta

Markiisikankaat ovat korkealaatuisia akryylikuitutuotteita. Siitä huolimatta, jopa tämän päivän tekniikan tasossa ja ympäristönsuojelun vaatimuksissa, niiden täydellisyydellä on rajansa. Tietyt kankaassa esiintyvät ilmiöt, joita toisinaan vastustetaan, ovat mahdollisia pitkälle kehitetystä tuotanto- ja käsittelyteknologiasta huolimatta.

Pohjimmiltaan näitä vaikutuksia esiintyy eri vahvuuksina lähes kaikissa markiisikankaissa. Ne eivät kuitenkaan millään tavalla heikennä pyyhkeiden laatua. Ärsytyksen välttämiseksi haluamme erityisesti kiinnittää huomiosi seuraaviin ominaisuuksiin osana kuluttajalle annettavaa tietoa. *

- Ryppyjä syntyy valmistuksen aikana ja teltan kangasta taitettaessa. Tämä voi johtaa ryppyjen pintavaikutuksiin (pigmenttisiirtymiin), erityisesti vaaleilla väreillä, jotka näyttävät tummemmilta (kuten likajälkiä) taustavalossa. Ne eivät vähennä markiisin arvoa ja käytettävyyttä.
- Liituefektit ovat kevyitä raitoja, jotka näkyvät valmiissa tuotteissa käsittelyn aikana ja joita ei aina voida täysin välttää, edes suurimmalla huolellisuudella. Siksi ne eivät myöskään ole syy valitukseen.
- sateenkestävyys: Akryyli- ja polyesteri-aurinkosuojamarkiisikankaat ovat kyllästetty vettä hylkiviksi ja kestävät kevyttä, lyhyttä sadetta, jonka kaltevuus on vähintään 14°. Kovan tai pitkäaikaisen sateen sattuessa markiisit on vedettävä sisään vaurioiden välttämiseksi. Märkä rullatut markiisit tulee pidentää kuivumaan mahdollisimman pian.
- Helmassa, saumassa ja paneeleissa olevat aaltoilut johtuvat useista kangaskerroksista ja rullaputken erilaisesta kelausvoimakkuudesta. Tästä johtuva jännitys kankaassa voi aiheuttaa aaltoilua (esim. vohveli- tai kalanruotokuvioita).
- Huivin ompelulangan ei tarvitse olla samaa väriä kuin huivin osa, jossa sauma sijaitsee.

*) (Ote aiheesta: Tärkeää kuluttajatietoa: "Markiisikankaiden tuoteominaisuudet", laittanut teknisten tekstiilien teollisuusliitto (Industrieverband Technische Textilien - Rollladen - Sonnenschutz e.V.)

8. Turvallisuus

VAROITUS! IHMISTEN TURVALLISUUDEN VUOKSI ON TÄRKEÄ SEURATA NÄITÄ OHJEITA. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joilla on rajoitettu fyysinen, sensorinen tai henkinen kyky tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa. He voivat käyttää sitä ainoastaan heidän

turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai jos he ovat saaneet kaikki tarpeelliset ohjeet laitteen käyttöön.

- Lapset eivät saa laitetta puhdistaa eikä tehdä sen huoltotöitä.
- Älä anna lasten leikkiä säätimillä. Pidä kaukosäätimet poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista asennus usein epäsäännöllisyyksien ja kulumisen tai vaurioiden varalta vaijereissa ja jousissa. Älä käytä, jos korjauksia tai säätöjä tarvitaan.
- Älä käytä markiisia ja irrota se verkkovirrasta, jos lähistöllä tehdään huoltotöitä, kuten ikkunanpesua.
- Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Jos tämän laitteen johto on vaurioitunut, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisäohjeita.

9. Perusturvaohjeet

Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Ihmisten turvallisuuden vuoksi on tärkeä seurata näitä ohjeita. Niiden sivuttaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Yleisesti tunnustettuja tapaturmantorjuntamääräyksiä ja mukana toimitettuja turvallisuusohjeita on noudatettava. Jos et noudata turvallisuusohjeita, vaarannat itsesi ja muut.

- Laitetta saa käyttää vain, jos se on moitteettomassa kunnossa ja täysin koottu. Jos laite tai sen osa on viallinen, se on poistettava käytöstä ja ammattimaisesti korjattava tai hävitettävä.
- Työskentele aina huolellisesti ja vain hyvässä kunnossa: Väsymys, sairaus, alkoholinkäyttö, lääkitys ja huumevaikutus ovat vastuuttomia, koska et voi enää käyttää laitetta turvallisesti.



Hengen- ja loukkaantumisvaara pienille lapsille ja isommillekin lapsille!

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalin ja tuotteen kanssa. Pakkausmateriaali voi aiheuttaa tukehtumis- ja kuristumisvaara. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina poissa tuotteen luota. Tuote ei ole lelu.
- **VAROITUS!** Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Markiisi ei ole kiipeily- tai leikkiväline!
- **LOUKKAANTUMISVAARA!** Pidä lapset poissa työalueelta asennus- ja säätötöiden aikana.
- Varmista, etteivät ihmiset, etenkin lapset, nouse markiisiin päälle. Markiisi voi pudota alas. Seurauksena voi olla vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Markiisin siirtämiseen ja asentamiseen tarvitaan vähintään kolme hyväkuntoista aikuista, sillä tuote on painava ja kookas. Älä yritä ripustaa markiisi yksin. Jos markiisi kaatuu tai putoaa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa vakavia vammoja!

- Varmista, että markiisin laajennus- ja sisäänveto-alueella ei ole ihmisiä tai esteitä! Muutoin seurauksena voi olla vammoja ja vaurioita.
- Älä koske liikkuviin osiin, kun ojennat tai vedät markiisi sisään. Seurauksena voi olla vammoja.
- Vedä markiisi aina sisään näissä olosuhteissa:
 - o tuuli
 - o sade (sataa)
 - o lumisade (lumikuorma)
 - o pitempi poissaolo
 - o ukkosmyrsky (voimakkaat tuulenpuuskat, rankkasade)
 - o hurre (kankaan jäätyminen)
- Käyttö talvisissa olosuhteissa voi aiheuttaa vahinkoja.
- Tarkista markiisi vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä koskaan käytä markiisia, jos huomaat vaurioita
- Markiisin vaurioiden, korjausten tai muiden ongelmien sattua ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan.
- Varmista, että markiisin kangas on aina kelattu kunnolla. Muuten markiisin kangas voi vaurioitua. Markiisin kampimekanismissa ei ole rajoitinta kangasakselin pyörimisen rajoittamiseksi. Varmista, että kangas on kiristetty tiukasti. Pidä silmällä kaikkia käytössä olevia laitteita, kun ohjaat useita laitteita samanaikaisesti. Jos näin ei tehdä, mikä tahansa näistä laitteista voi mennä käsistä ja aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai vaurion.
- Älä käytä kaukosäädintä, jos siinä on voimakkaita häiriöitä. Käytön aikana voi esiintyä häiriöitä muista siirtojärjestelmistä tai päätelaitteista, jos nämä esim. B. käytä samaa taajuutta.
- Markiisin saa asentaa vain vakaalle alustalle.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat kokoamisen aikana. Muuten markiisi voi likaantua.
- Jos mahdollista, älä asenna markiisi pakkasessa ja lumessa. Muuten markiisi voi vaurioitua.
- Vedä markiisi aina sisään, kun sataa.

10. Verkkovirtalaitteiden käsittely



VAROITUS! KUOLEMANVAARA SÄHKÖISKUN TAKIA!

- Tuotteen pistokkeen tulee mahtua pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa tai poistaa millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita turvamaadoitettujen tuotteiden kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun riskiä.



Pidä tuote poissa sateelta tai kosteudelta. Sähkötuotteeseen joutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.



Älä käytä johtoa tuotteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta. Pidä johto poissa lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista tuotteen osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.



Pysyvän sähköasennuksen saa suorittaa valtuutettu sähköasentaja VDE100:n mukaisesti. Mukana toimitettujen sähkölaitteiden mukana toimitettuja asennusohjeita on noudatettava.

- Laitteen saa kytkeä vain virtalähteeseen, jossa on oikein asennettu maadoituskosketin.
- Suojaus on varustettava vikavirtasuojakytkimellä (FI-kytkin), jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA.
- Ennen laitteen kytkemistä on varmistettava, että verkkoliitäntä vastaa laitteen liitäntätietoja.
- Laitetta saa käyttää vain määritetyissä jännitteen ja tehon rajoissa (katso tyyppikilpi).
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin! Vedä aina verkkopistokkeesta pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista pistoke ja kaapeli ennen jokaista käyttöä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, irrota se välittömästi virtalähteestä. Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

11. Paristojen turvallisuus



VAARA! Kuolemanvaara!

Paristot eivät kuulu lasten käsiin. Älä jätä paristoja lepäämään. On olemassa vaara, että lapset tai lemmikit voivat niellä ne. Jos ainetta on nieltä, hakeudu välittömästi lääkäriin!



RÄJÄHDYSVAARA!

Älä koskaan lataa, oikosulje tai avaa paristoja. Tämä voi johtaa ylikuumenemiseen, palovaaraan tai halkeamiseen. Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai veteen. Ne voi räjähtää.

- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin (esim. älä aseta niitä lämpöpatterille). Muuten vuotoriski on lisääntynyt.
- Poista käytetyt paristot tuotteesta välittömästi. Muuten vuotoriski on lisääntynyt.
- Tarkista paristot säännöllisesti vuotojen varalta.



Vuotavat tai vaurioituneet paristot voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja, jos ne joutuvat kosketuksiin ihon kanssa. Käytä sopivia suojakäsineitä!

- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa, jos paristosta on vuotanut nestettä. Jos joudut kosketuksiin akkuhapon kanssa, huuhtelee altistuneet alueet välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Jos laite likaantuu kevyesti, puhdista paristo ja tuotteen kosketuspinnat kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ennen asettamista paikalleen.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo tuotteesta.
- Kiinnitä huomiota oikeaan napaisuuteen! Tämä näkyy paristolokerossa. Muuten paristo voi räjähtää.
- Aseta paristo varovasti paikalleen. Muuten tuote voi vaurioitua.
- Vaihda paristo hyvissä ajoin, kun kaukosäätimen toimintasäde on pienentynyt huomattavasti tai markiisi ei enää reagoi.
- Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteiden joukkoon, vaan toimita ne ongelmajätteiden keräyspisteisiin.

12. Asennuksen turvallisuusohjeet

- Markiisin asentaminen edellyttää teknistä tietämystä. Älä kokoa tätä markiisia itse, jos
 - o et ole varma siitä, voidaanko markiisi asentaa haluamaasi paikkaan
 - o et ymmärrä käyttöohjetta tai sen osia
 - o sinulla ei ole tarvittavia työkaluja
 - o sinulla ei ole tarvittavaa teknistä osaamista
- Älä koskaan muuta laitteen rakennetta tai kokoonpanoa neuvottelematta valmistajan tai valtuutetun edustajan kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä asenna markiisia jos joku osa on vahingoittunut tai puuttuu.
- Kun markiisi on käytössä, erilaiset voimat (mm tuuli ja sade) vaikuttavat markiisiin. Markiisin on otettava ne voimat vastaan ja siirrettävä rakenteeseen kiinnityskannattimien kautta. Äärimmäisissä kuormituksissa kiinnitysankkureihin voi kohdistua liiallinen voima. Siksi ennen asennuksen aloittamista tarkista kiinnitysrakenteen kantokyky ja tarvittaessa ryhdy toimenpiteisiin varmistaaksesi, että kannakkeet ovat kunnolla kiinni. Jos kiinnitys on epävarma, kannattaa kääntyä oman alueesi asiantuntijan puoleen.



13. Työkalut ja asennustarvikkeet

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| - Konepora sopivilla poranterillä | - Mittanauha |
| - Jakoavain | - Vesivaaka (vatupassi) |
| - Muovivasara | - Ruuvimeisseli |
| - Kuusiokoloavain | - Pihdit |
| | - Harja porareiän puhdistamiseen |

14. Markiisin kokonaisleveys



Kokonaisleveys määritetään aina ulkoreunasta ulkoreunaan, mukaan lukien kaikki päätysuojukset.

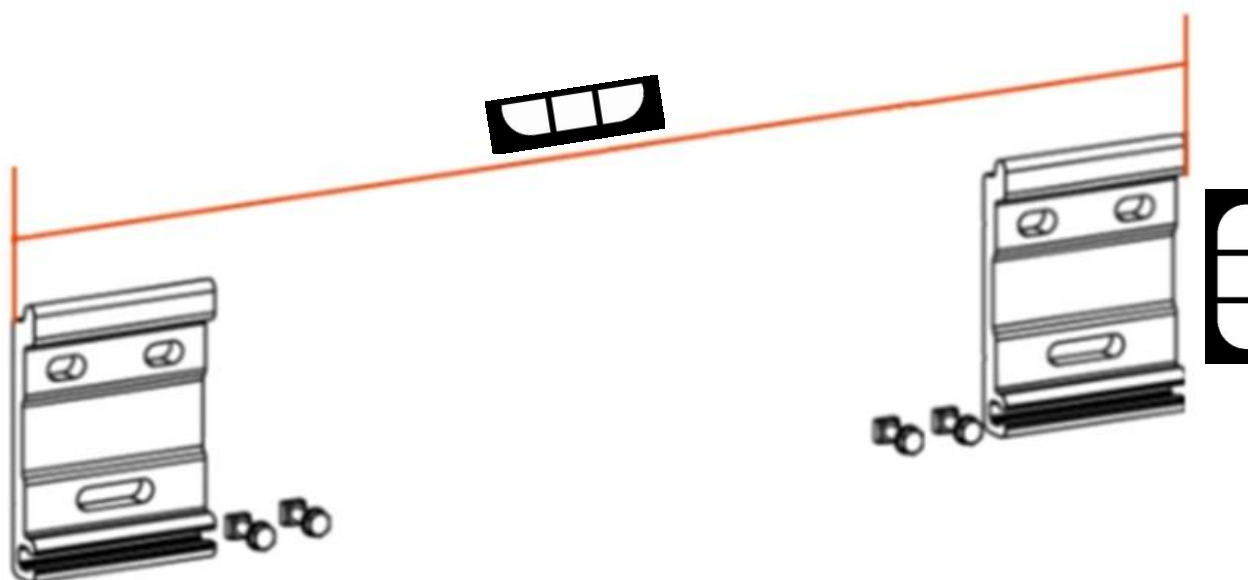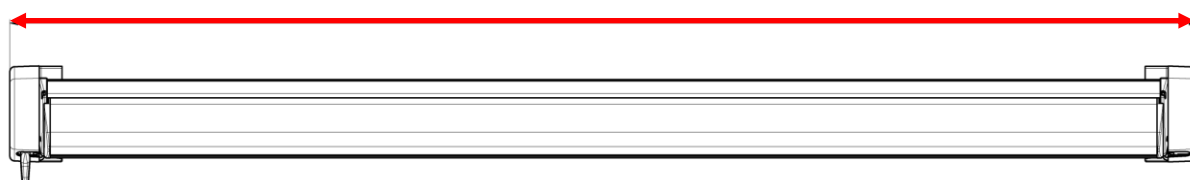

15. Konsolien asennus

Levyjen ulkosivujen välinen etäisyys on $L - 70$ mm.

Missä L = markiisin kokonaisleveys

Markiisin kynsien ulkoreunojen tulee olla samassa tasossa kiinnikkeiden ulkoreunojen kanssa.

Varmista, että käytät sopivaa asennusmateriaalia kullekin kiinnityspinnalle! Tämä EI sisälly toimitukseen.

Poraa riittävän syvälle ja puhdista porausreiät huolellisesti.

Älä poraa laastin (saumojen) läpi, koska se ei anna vaadittua pitoa!


Älä poraa liian lähelle alustan reunaa, jotta se ei murtuisi!

Kiinnitysruuvit eivät saa työntyä liian pitkälle eteenpäin, muuten ne painautuvat markiisia vasten eikä markiisi voi ripustaa kunnolla kiinni!



Vaihtoehdot

Markiiseille, joiden kokonaisleveys on 6 m tai enemmän, on kolmas kiinnike, joka sijoitetaan markiisin keskelle lisäämään vakautta.

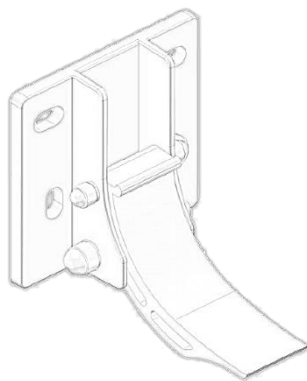

OK





Ei

Varmista, että kaikki 3 kiinnikettä on asennettu tarkasti kohdakkain ja tasaisesti. Näin vältät jännityksiä ja muodonmuutoksia.




16. Markiisin ripustus

Järjestelmän kiinnitys seinäkiinnikkeisiin

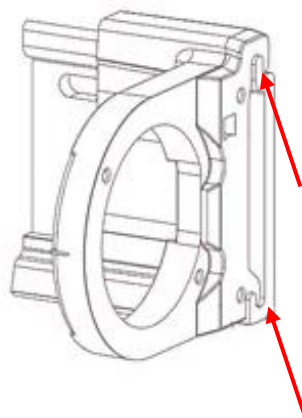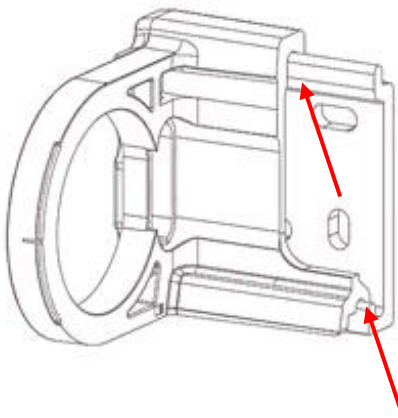


Varmista, että ylempi ja alempi kiinnityskohta on kunnolla kiinnitetty molempiin kiinnikkeisiin.

Markiisin kiinnitys kiinnikkeisiin

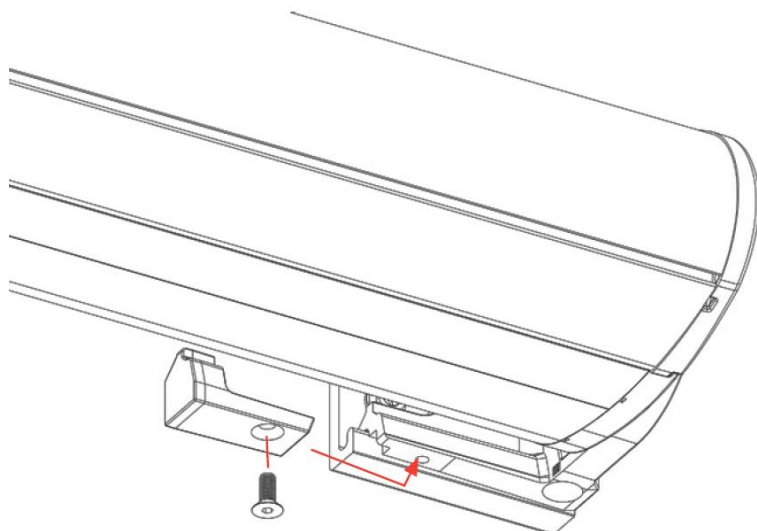


Liu'uta lukituslevy konsoliin kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä sitten turvalevy alhaalta mukana olevalla ruuvilla.

17. Kallistuskulman säätö

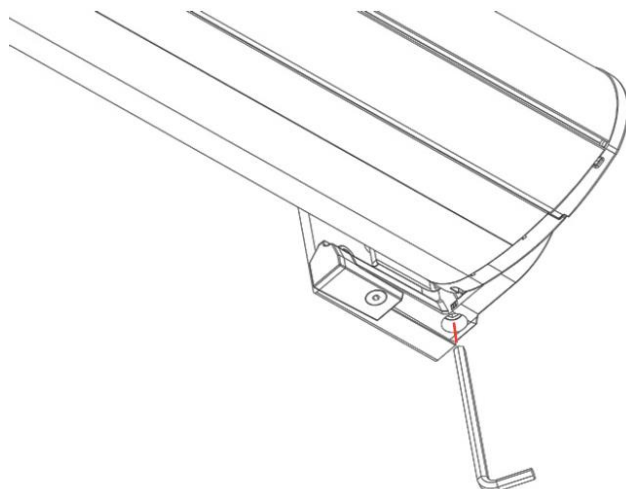


Käännä markiisin alareunassa olevaa ruuvia 8 mm:n kuusioavaimella myötäpäivään säätääksesi nousua ja vastapäivään säätääksesi nousua alaspäin. **TÄRKEÄÄ:** Säädettäessä on välttämätöntä vapauttaa ruuvi nostamalla markiisi etukiskon kohdalta!

18. Sivukansien kokoaminen

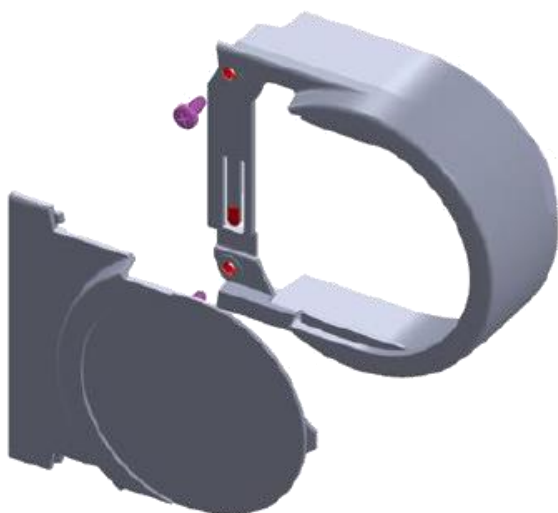


Kiinnitä sivukansi molemmilta puolilta mukana toimitetuilla ruuveilla. Huomaa, että moottorin sivusuojus on leveämpi.

19. Nivelvarren korkeuden säätö

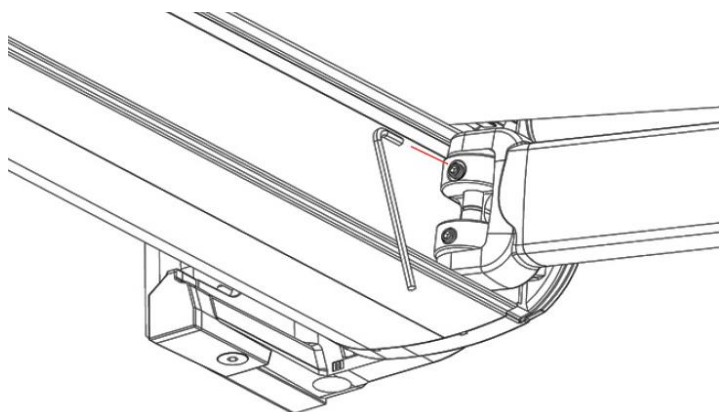

1. Löysää kahden kuusiokoloruuvin pohjaa
2. Käännä ylem্পää kuusiokoloruuvia myötäpäivään säätääksesi nivelvartta ylös ja alas säätääksesi nivelvartta alas.
3. Kiristä alempi kuusiokoloruuvi uudelleen säätääksesi säädetyn asennon.

Nivelvarren korkeutta säädettäessä on nivelvartta aina kevennettävä jousituksen vaurioitumisen välttämiseksi! (työnnä nivelvartta ylös)

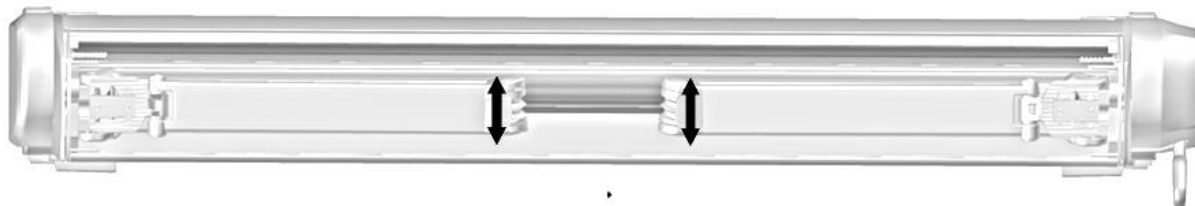

Nivelvarren korkeus tulee säätää niin, että molemmat nivelvarret ovat samalla korkeudella.

20. Markiisin käyttö

Mukana toimitettu kaukosäädin on valmiiksi ohjelmoitu moottoriin. Paina nuolinäppäimiä  /  sisään- tai ulosvetoa varten keskipainike toimii pysäytyspainikkeena.

Kun painikkeita painetaan, painikkeiden alla oleva punainen LED syttyy. Jos näin ei ole, vaihda paristo.

2. Kaukosäätimen ohjelmointi

Jos markiisi ei reagoi kaukosäätimeen punaisesta LED-valosta huolimatta, sinun tulee yrittää opettaa kaukosäädin uudelleen sisäänrakennettuun moottoriin.

- Vedä markiisin pistoke irti pistorasiasta
- Avaa paristokotelon kansi kaukosäätimen takana. Akun vieressä on painike P2
- Laita pistoke takaisin pistorasiaan – moottorin pitäisi piipata 1x
- Paina painiketta P2 kerran – painallus kuitataan moottorin liikkeellä
- Paina painiketta P2 uudelleen – painallus kuitataan piippauksella
- Käännä kaukosäädin ympäri ja paina sisäänvetopainiketta (ylänuolipainike) edessä. Moottorin pitäisi kuitata tämä 7 piippauksella.



Huomaa: moottorissa on toinen pieni johdin, jossa on ohjelmointipainike. Tätä painiketta tarvitaan vain tehdasasetuksiin, eikä sitä pidä painaa!

22. Ulos- ja sisäänvedon säätö

Moottori on valmiiksi säädetty tehtaalla. Suuremmat asetukset ennen käyttöä eivät siksi ole tarpeen. Moottori on kuitenkin säädettävä uudelleen seuraavissa tapauksissa:

- Markiisi ei ulotu kokonaan
 - Markiisi ei vedä kokonaan sisään
 - Markiisin kangas roikkuu
 - Moottori jatkaa käyntiä, vaikka markiisi on jo täysin kiinni
-
- Käännä punaista säätöruuvia myötäpäivään [+] jos haluat lisätä ulosvetoa.
 - Käännä punaista säätöruuvia vastapäivään [-] jos haluat supistaa ulosvetoa.
 - Käännä valkoista säätöruuvia myötäpäivään [+] jos haluat lisätä sisäänvetoa.
 - Käännä valkoista säätöruuvia vastapäivään [-] jos haluat supistaa sisäänvetoa.

Markiisin kangas venyy ajan myötä pysyvän jousen jännityksen vaikutuksesta, mikä tarkoittaa, että sisäänvetoa on korjattava.

Ulkoiset vaikutukset, kuten kosteus tai lämpö, voivat vaikuttaa markiisin kankaaseen. Siksi muista aina, että sisäänvetoa on säädettävä.



Huomautus: Jos moottori ei toimi usean säädön jälkeen, odota noin 30 minuuttia ja käynnistä se sitten uudelleen.

Älä ylikuormita moottoria. Muuten moottorin käyttöikä voi lyhentyä.



23. Markiisin käsinkäyttö

Sisäänrakennetussa moottorissa on manuaalinen kampitoiminto, jonka avulla markiisi voidaan vetää sisään vain hätätilanteessa, esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.



Se ei sovellu jatkuvaan käyttöön, koska se voi johtaa markiisin vakaviin vaurioihin!

- Irrota sivusuojus vasemmalta puolelta (moottorin puolelta), katso kohta 18, "Sivukansien asennus"

- Työnnä hätäkammen silmukka moottorissa olevaan kuusikulmaiseen aukkoon pienellä paineella. (Hätäkammen silmukan kumirengas pitää sen jumissa moottorissa.)
 - Ripusta kammen tanko silmukkaan ja vedä markiisi sisään kääntämällä myötäpäivään.
- HUOMIO: Varmista ehdottomasti, että markiisi on vedetty sisään oikeaan suuntaan, muuten kangas kiertyy väärin akselille. Kankaan tulee aina kiertyä akselille ylhäältä!

24. Vianetsintä

Virhe	Syy	Ratkaisu
Markiisi ei toimi kaukosäätimellä	Ei virtaa	Tarkista onko pistoke kunnolla paikoillaan. Jos on, ota yhteyttä ammattimieheen.
	Rakennuksen vikavirtasuojakytkin on pois päältä ("off")	Ota yhteyttä ammattimieheen
	Jännite on liian heikko	Ota yhteyttä ammattimieheen
	Kaukosäätimen paristo on heikentynyt	Vaihda paristo
	Moottori on mennyt pois päältä ylikuumentumisen vuoksi	Moottori menee automaattisesti päälle noin 30 minuutin kuluttua
Markiisi painuu, vaikka se on täysin pidennetty.	Jatkeen pituus on väärin asetettu	Aseta jatkeen pituus kohdan 22 "Laitteen/sisäänvedon leveyden säätö" mukaisesti
Ei-toivottu taustamelu käytön aikana	Yksi tai useampi ruuvi on löystynyt	Tarkista kaikki näkyvät ruuvit ja kiristä löystyneet ruuvit
	Markiisi hankaa estettä liikkeen aikana	Varmista, että markiisi kulkee vapaasti ja koskematta
Kaukosäätimen LED ei toimi	Paristo on heikentynyt	Vaihda paristo
	Paristo on asetettu väärin	Aseta paristo napaisuuden mukaan
Markiisi ei sulkeudu oikealla puolella	Se voi johtua kankaan väistämättömästä venymisestä	Tarkista nivelvarren säätö
		Vuoraa rullaputki kankaalla toiselta puolelta lisätäkseen tilavuutta

25. Huolto



VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Suorita huoltotyöt säännöllisesti, ettei sinun eikä muiden ihmisten turvallisuus olisi olla vaarassa. Säännöllinen huolto pidentää markiisi käyttöikää.

- Tarkista säännöllisesti kaikkien konsolien kireys.
- Tarkista kuuden kuukauden välein, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukalla. Kiristä ne tarvittaessa.
- Älä koskaan käytä markiisia, jos se on vaurioitunut tai jos markiisin kangas ei ole kireällä.
- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai asiantuntijaan markiisin korjaamiseksi.
- Yleensä markiisin osia ei tarvitse rasvata. Tarvittaessa ota yhteyttä palveluumme.

26. Siivous

- Puhdista markiisin muovi- ja kotelon osia ainoastaan miedolla suihkepuhdistusaineella tai veden ja miedon pesuaineen seoksella.
- Puhdista markiisin kangasta vain puhtaalla vedellä.
- Älä koskaan käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita ja/tai työkaluja, jotka voivat vahingoittaa kankaan pintaa.
- Älä koskaan rullaa kosteaa kangasta, vaan anna sen aina kuivua kokonaan. Näin vältät homeongelmat.

27. Takuu

Tällä tuotteella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Tuote on valmistettu huolellisesti ja tarkastettu tunnollisesti ennen toimitusta. Säilytä kuitti ostotodistuksena. Takuuvaatimuksen sattuessa ota aina ensin yhteyttä markiisin myyjään.

Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Takuu raukeaa väärinkäytöksissä ja/tai epäasianmukaisissa kohteluissa, voimankäytössä tai toimenpiteissä, joita ei ole valtuutettu huoltoliike suorittanut tai valtuuttanut.

Tämä takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi. Lisäksi takuu koskee vain materiaali- tai valmistusvirheitä. Se ei koske kuluvia osia tai herkkien osien vaurioita, esim. B. markiisin kangas. Akut eivät kuulu takuun piiriin.

Markiisikankaan takuuehdot:

Saat markiisikankaalle viiden (5) vuoden takuun ostopäivästä lukien. Tämä takuu on voimassa seuraavin ehdoin:

Jos takuuvaatimus todetaan, vialliseksi tunnustettu kangas (pituuden mukaan, 120 cm leveä, ei valmistus- tai muita oheiskustannuksia) vaihdetaan veloituksetta. Muut vaihtopalvelut ja kustannusten korvaukset (esim. kokoonpanokustannukset, kulutustarvikkeet jne.) eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Kaikki reklamaatiot on tehtävä välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. Vastaava reklamaatioraportti sekä ostotositteet ja tarvittaessa kuvat tulee lähettää erikoisliikkeellesi.

Viallinen kangas on annettava arvioijien tai valtuutetun edustajan, esimerkiksi vakuutusyhtiömme, saataville.

Viallisen kankaan vaihtaminen tai korvaus ei tarkoita takuuajan uusimista; alkuperäinen takuu-aika ostopäivästä lukien on edelleen voimassa.

Tämä takuu koskee yksinomaan niiden liinoja, joita käytetään tarkoituksenmukaisesti ja jotka ovat normaaleissa sääolosuhteissa ja joita puhdistetaan ja hoidetaan säännöllisesti, lahoamisenkestävyyttä ja värin pysyvyyttä.

Siksi seuraavat seikat on nimenomaisesti suljettu takuun ulkopuolelle:

- Kaikki muut kuin kankaanvalmistajan tarjoamat palvelut, kuten kankaan valmistus jne.
- kaikki markiisin osat, jotka eivät ole samasta kankaasta: esim. muista kankaista valmistetut reunukset, varusteet jne.
- Tekniikan tasoa vastaavat poikkeavuudet, kuten aaltoilu ja rypyt, marmorointi ja muut materiaaliin ja tuotantoon liittyvät ilmiöt (katso myös "Ohjeet valmiiden markiisikankaiden arvointiin" nykyisessä muodossaan) sekä kaikki markiisin valmistuksesta tai kokoonpanosta aiheutuneet virheet ovat aiheutuneet.

- Merkit ympäristöstä ja/tai käytöstä, jotka johtuvat markiisin väärästä tai väärinkäytöstä
- Vahingot tai viat, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, huolimattomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä (*force majeure*).

28. Jätehuolto



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jonka voit viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Pyydä lisätietoja kierrätyksestä ja hävittämisvaihtoehdoista paikkakunnan ympäristöasioista vastaavalta viranomaiselta.



Paristot ja ladattavat akut, joita ei enää tarvita, eivät kuulu kotitalousjätteeseen, vaan ne on hävitettävä määräysten mukaisesti.

Vie käytetyt paristot ja ladattavat akut jälleenmyyjään tai paristojen keräyspisteeseen.



Älä polta paristoja. **Räjähdyksenvaara!**

Markiisin käyttöänsä lopussa sen moottori on irrotettava ja hävitettävä asianmukaisesti. VAROITUS! Loukkaantumisvaara jousen suuren jännityksen takia.

Onnettomuuksien välttämiseksi nivelvarret eivät saa olla jousen jännityksessä purkamisen aikana!

Tarkat ohjeet moottorin irrotukseen saat pyynnöstä huoltopalvelustamme.

29. Palvelut

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä suoraan palveluumme:

Depot 18 Ltd
Gewerbering 3
67691 Hochspeyer
Puhelin: (+49)6305-715429-0
Faksi: (+49) 6305-715429-29
Sähköposti: mail@depot18.de
www.depot18.de

CE Merkinnät

Depot 18 GmbH vakuuttaa, että "Elba" markiisi on EN-standardien perusvaatimusten ja asiaankuuluvien määräysten mukainen. "Elba" markiisi täyttää CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän mukaiset tuulenvastusluokan vaatimukset. Vaatimukset täyttyvät vain, jos valmistajan ohjeet otetaan huomioon.


Depot 18 Ltd Gewerbering 3 67691 Hochspeyer Germany 23
Standardin EN 13561:2009 mukaan Markiisi käytettäväksi rakennusten ja muiden rakenteiden ulkopuolella Elba Tuulenkestoluokka 2

HUOM:

[illegible]