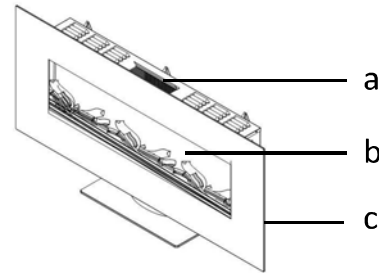




KUVAUS:

- a. Ilmanpoistoaukko
- b. Suojus
- c. Käyttöpaneeli

**ASENNUS JA MUITA TÄRKEITÄ OHJEITA:**

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit. Tarkista, että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat. Jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Tarkista ennen käyttöönottoa, että rakennuksen verkkojännite vastaa tuotteen arvokilvessä mainittuja arvoja.
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään vaarallisia tai helposti syttyviä materiaaleja, kuten polttoainetta, ohennusaineita, maaleja tai lakkoja.
- Älä aseta sähkötakkaa suoraan kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä peitä sähkötakan ilmantulo- tai poistoaukkoa, sillä muuten seurauksena voi olla ylikuumeneminen.
- Älä aseta sähkötakkaa mattojen tai muiden vastaavien pinnoitteiden päälle, sillä lämpö voi aiheuttaa värjäytymiä.
- Älä käytä tätä sähkötakkaa uima-altaassa, kylpyhuoneessa, suihkussa tai muissa märkätiloissa tai niiden lähellä.
- Älä koske pistokkeeseen märin tai kostein käsin.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista ja sen ollessa käyttämättömänä.
- Älä kiinnitä laitteen pistoketta vaurioituneeseen pistorasiaan.
- Älä työnnä laitteen sisälle mitään vieraita esineitä, ja varmista, ettei niitä pääse sinne millään muulla tavalla. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai laitteen vaurioituminen.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmoijan, ajastimen, erillisen kauko-ohjausjärjestelmän tai muun lämmittimen automaattisesti päällekytkevän laitteen kanssa. Lämmittimen peittämisestä ja virheellisestä asentamisesta aiheutuu tulipalon vaara.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole käyttöön riittävää kokemusta ja riittäviä tietoja, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille ohjausta laitteen käytössä tai valvoo käyttöä.
- On tärkeää valvoa, että lapset eivät leiki laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistaja, sen palvelun agentti tai muu vastaava koulutettu henkilö, jotta vältetään vaara.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten: *kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen työntekijöiden keittiöissä; *maatilatiloissa; *hotellien ja motellien asiakkaiden toimesta sekä muissa vastaavissa asuinpaikkaympäristöissä; *bed & breakfast -tyylisissä ympäristöissä.
- Tämä lämmitin ei sovi asennettavaksi ajoneuvoihin tai koneisiin.
- Jotta lämmön kytkeytyminen vahingossa takaisin päälle ei aiheuttaisi vaaraa, laitteen virta ei saa kulkea ulkoisen kytkimen kautta, kuten ajastimen, eikä sitä saa asentaa piiriin, jota laite kytkisi päälle tai pois.

			
A- (1)	B- (5)	C- (1)	D- (1)
			
E- (1)	F- (3)	G- (3)	

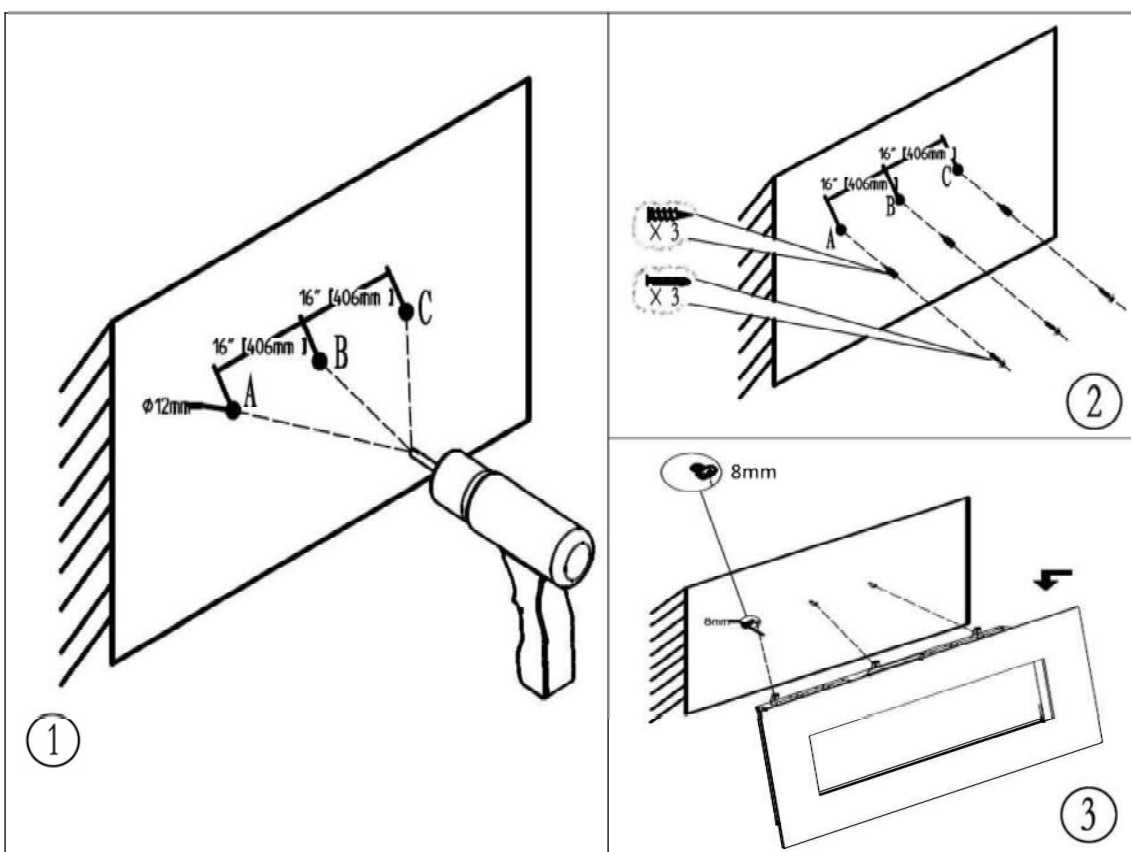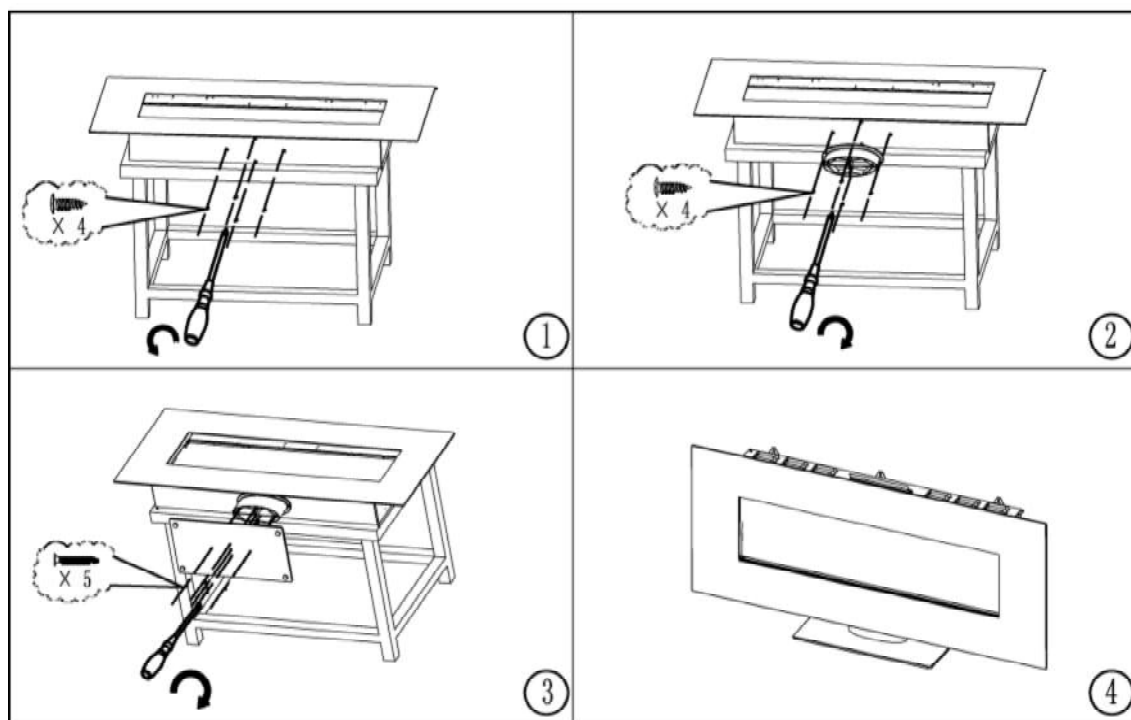

SÄÄTIMET

	PAINIKE	TOIMINTO
		ON(I). Kaikki toiminnot käytettävissä. OFF(O). Kytkee päältä käyttöpaneelin kaikki toiminnot ja kauko-ohjauksen.
		ON: Kosketusnäyttötoiminnot ja kauko-ohjaus käytettävissä. Kytkee liekkiefektin päälle. OFF: Kosketusnäyttötoiminnot ja kauko-ohjaus ei käytettävissä. Kytkee liekkiefektin pois päältä.
		TIMER-painike: Valvoo ajastimen asetuksia kytkemällä takan pois päältä asetettuna aikana. Aika-asetus 0,5 - 7,5 tuntia.
		LIEKKI"-": Himmentää liekkiefektiä. HUOMAUTUS: Liekkiefekti on päällä niin kauan, kunnes virtapainike kytketään pois päältä. Liekkiefektin täytyy olla päällä, jotta lämmitin voidaan kytkeä päälle.
		LIEKKI"+": Kirkastaa liekkiä. HUOMAUTUS: Liekkiefekti on päällä niin kauan, kunnes virtapainike kytketään pois päältä. Liekkiefektin täytyy olla päällä, jotta lämmitin voidaan kytkeä päälle.
		HEATER-painike: Kytkee lämmittimen päälle ja pois päältä. HUOMAUTUS: Lämmitin toimii vain, kun liekkiefekti on päällä. Jos liekkiefekti ei ole päällä, lämmitin ei kytkeydy päälle. HUOMAUTUS: Ylikuumenemisen estämiseksi lämmitin puhalttaa viileää ilmaa 10 sekunnin ajan, ennen kuin lämmitin kytkeytyy päälle ja päältäkytketymisen jälkeen.



Tarkoittaa "EI SAA PEITTÄÄ".


AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos laite ylikuumenee, se sammuu automaattisesti. Tässä tapauksessa sähkötakka on kytkettävä irti pistorasiasta. Sähkötakan tulee antaa jäähtyä noin 20 minuuttia ennen sen käyttämistä uudelleen. Pidä ilmanpoisto- ja tuloaukot aina puhtaina pölystä, nukasta jne.

KUNNOSSAPITO

Irrota laite pistorasiasta aina ennen kunnossapitotoimia!

Lampun vaihto

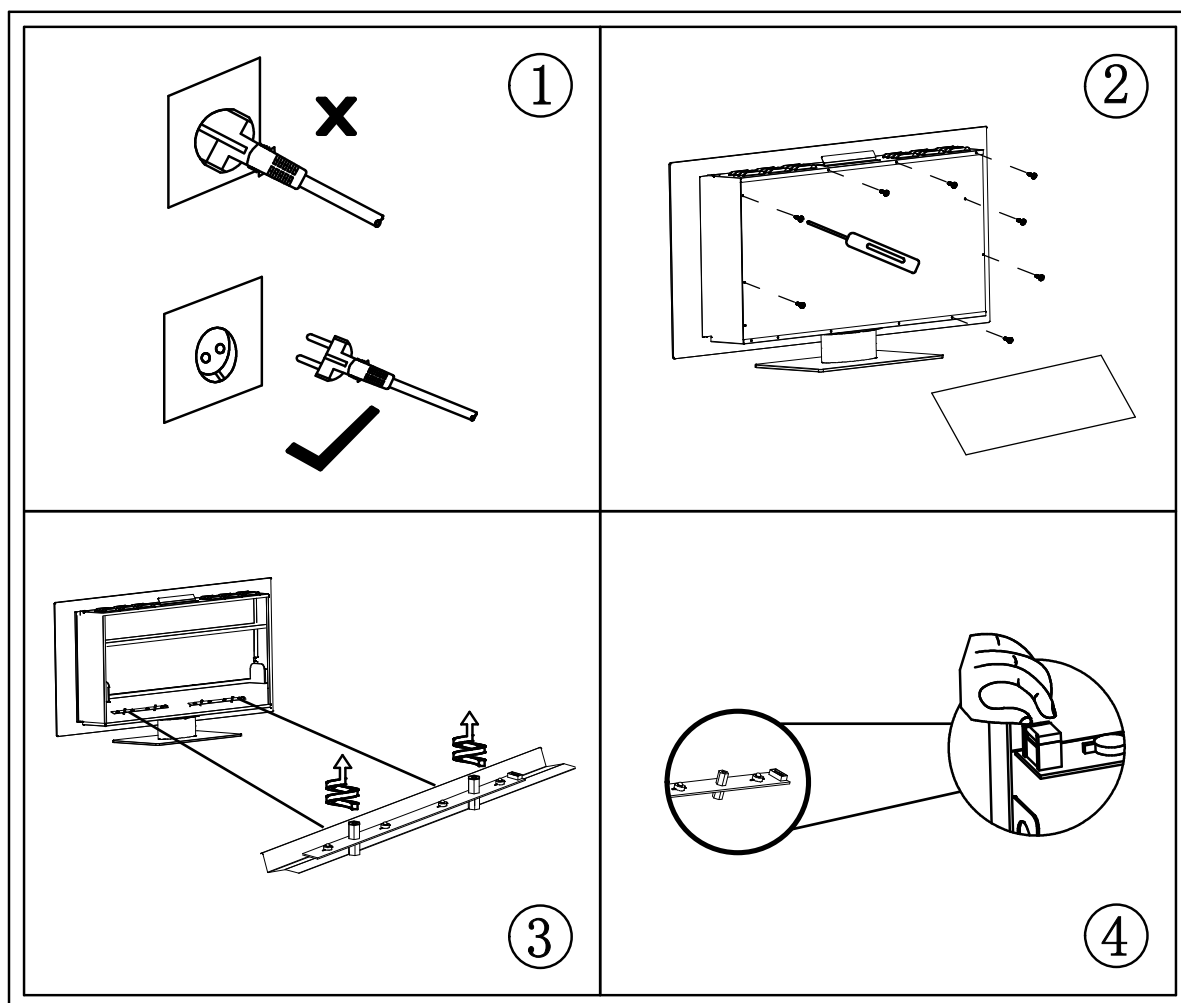

PUHDISTUS

- Kaikki messinkiosat on lakattu, ja ne voidaan puhdistaa pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavaa materiaalia.
- Puhdista ilmanvaihtoaukot pölynimurilla.
- Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitettä: AC 220-240V 50Hz

Tehonkulutuksen: 1400-1600W



Voit auttaa suojelemaan ympäristöä!

Muista noudattaa paikallisia säännöksiä: Vie käytöstä poistetut sähkölaitteet niitä varten oleviin keräyspisteisiin.