

PARK LITE 2

Elektroninen pysäköintikiekko

Elektronisk parkeringsskiva

Electronic parking disc

Digitaalne parkimiskell



Käyttöohje



User guide



Bruksanvisning



Kasutamisjuhend



Siihen on syy, miksi NEEDIT-pysäköintikiekot ovat Euroopassa ylivoimaisesti eniten myytyjä. Laitteiden korkea laatu ja patentoidut ominaisuudet ovat tehneet kymmenistä miljoonista käyttäjistä tyytyväisiä.

PARK LITE 2:n hienoja ominaisuuksia ovat mm.



TARKKA DIGITAALINEN
QUARTZ KELLO



AUTOMAATTINEN
PÄÄLLE JA POIS



G-KIIHTYVYYSANTURI
TUNNISTAA LIIKKEET



OHJELMOITAVISSA
ERI MAIDEN MUKAAN



AUTOMAATTINEN KESÄ-
JA TALVIAJAN MUUTOS




VUOSIKALENTERI
2060 SAAKKA



OHJELMOITAVA
ALOITUSAIKA



UUDEN PARISTON
VAIHDON ILMOITUS

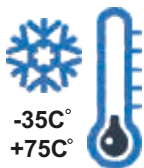

TOIMII TODELLA KYL-
MÄSSÄ JA KUUMASSA



YLEISMALLINEN
LITHIUMPARISTO



HELPPO JA NOPEA
TARRAKINNITYS



USEILLA PATENTEILLA
SUOJATTU TUOTE

Kun ajoneuvo pysäköidään, noin 20 sekunnin kuluttua laitteen näyttöön tulee pysäköinnin alkamisaika. Alkamisajan ilmoittamistapa on maakohdainen. Euroopassa on käytössä kolme eri tapaa:

1. Todellinen alkamisaika: EST, NOR
2. Seuraavaan 15 min. pyöristetty alkamisaika: DEN, AUT
3. Seuraavaan 30 min. pyöristetty alkamisaika: FIN, SWE, GER, SUI




P (Park) merkintä vaaditaan joissakin maissa.

Vaalea hyvin pimeässäkin näkyvä vähävirtainen TFT-näyttö, joka toimii jopa -35 C kylmyydessä.

4 kpl kiinnitystarroja. Uusia on saatavana varaosana.

Mikäli laitteeseen tahdotaan oma logo, se voidaan tulostaa 4-väritulostimella tai silkkipainaa. Kysy lisää maahantuojalta.

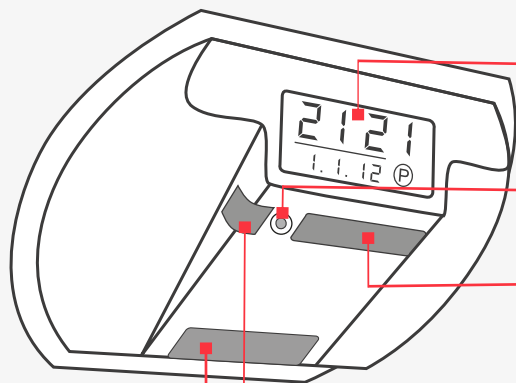

Kellonaika ja päivämäärä. P kertoo auton olevan pysäköitynä.

Painike asetusten ohjelmointiin.

Kellon ja kalenterin asetukset.
Myös pysäköinnin alkamisajan siirto eteenpäin 30 min. joka painalluksella.

Vilkkuva punainen merkkivalo ilmoittaa pariston vaihdosta.

Yleismallisen CR 2450 -litiumpariston pidike.



Kellonajan ja päivämäärän asettaminen tapahtuu painamalla painiketta, jolloin aika/päivä/vuosi siirtyy aina eteenpäin.

Pariston vaihto. Liikuta kansi alaspäin ja aseta uusi CR 2450 paristo pidikkeeseen niin, että + puoli on ylöspäin.

PARK LITE 2

 **Käyttöohje**



Voit asentaa kätevän ja ilmaisen PARK LITE Mobile App -sovelluksen, joka hälyttää ja muistuttaa puhelimen näytön pop up -viestillä pysäköintiajan loppumisesta. Se myös opastaa takaisin autollesi, jos et muista, mihin pysäköit autosi vieraassa paikassa.

PARK LITE ei vaadi SIM-korttia, koska sovellus asennetaan puhelimeen.



PARK LITE
MOBILE APP

Linkit sovelluksiin:

<https://app.parklite.eu>

Tutustu ja lataa ilmainen PARK LITE -sovellus sovelluskaupasta tai alla olevan QR-linkin kautta.



PARK LITE 2



 **Käyttöohje**

Ilmaista PARK LITE Mobile App -sovellusta on helppo käyttää: Pysäköi auto ja varmistu, että puhelimesi GPS on päällä. Käynnistä sovellus, jolloin auton sijainti tallentuu muistiin. Aseta sovellukseen pysäköinnin päättymisaika. Sovellus antaa muistutuksen valintasi mukaan 5,10,15 tai 20 minuuttia ennen päättymisaikaa.

Linkit sovelluksiin: <https://app.parklite.eu>




PARK LITE
MOBILE APP

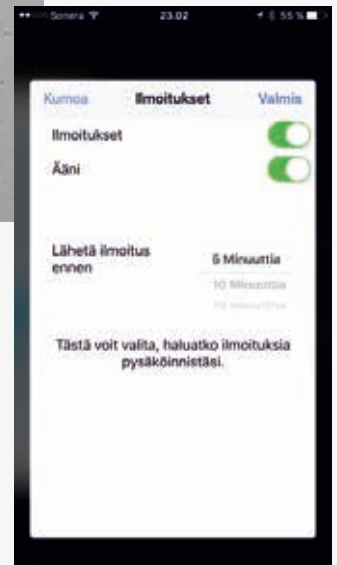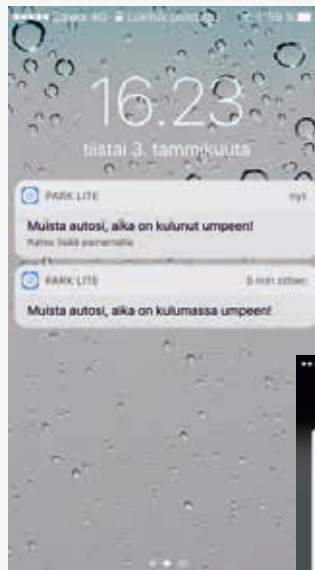

Sisällys

Käyttöohjeet.....	9
Asetukset.....	9
PARK LITE 2 -kiekon asennus	12
Kuinka PARK LITE 2 toimii?	13
Paristo	13
Pariston vaihtaminen	14
Huolto ja takuu.....	14
Hoito ja kunnossapito	15
Hyväksynät ja sertifiointit.....	16
CE-merkintä.....	16
WEEE-direktiivi	16
Tekniset tiedot ja oikeudet.....	17

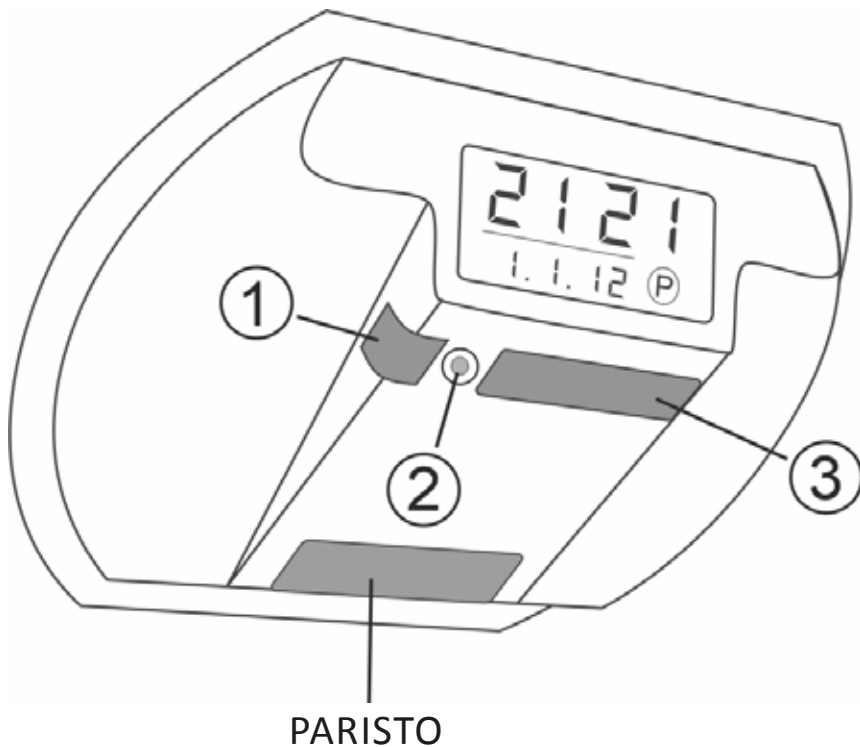

1. Punainen merkkivalo ilmoittaa pariston vaihdosta
2. Asetukset ja ohjelmointi
3. Kalenterin ja kellon asetukset / Pysäköintiajan asetus käsin



Käyttöohjeet

Onnittelut uuden PARK LITE 2 -pysäköintikiekon hankinnasta. PARK LITE 2 tunnistaa auton liikkeet ja asettaa näyttöön automaattisesti ajantasaisen pysäköintiajan kun auto pysäköidään. Sinun ei siis tarvitse enää itse muistaa asettaa SAAPUMISAIKAA pysäköintikiekkoon. Näin vältyt kalliilta pysäköintivirhemaksuilta. Pysäköintitila päättyy automaattisesti vasta, kun lähdet liikkeelle.

Perehdy näihin käyttöohjeisiin ennen kiekon käyttöönottoa. Varmista laitteen asianmukainen asennus ja toiminta noudattamalla seuraavia ohjeita.

Asetukset

A: Pariston käyttöönotto

Aseta paristo varovasti paristokoteloon. Näyttö alkaa vilkkua *(tämä voi viedä hetken)*.

B: Kellonajan asettaminen

Aseta oikea kellonaika ja päivämäärä. *Huomaa, että kello siirtyy automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Voit ottaa tämän ominaisuuden tarvittaessa pois käytöstä. Katso kohta D:*

1. Pidä painiketta ② painettuna terävällä esineellä noin 6-7 sekuntia, kunnes **Tunnit** alkavat vilkkua.
2. Kun **Tunnit** alkavat vilkkua, aseta oikea tuntimäärä painelemalla painiketta ③.

3. Paina painiketta ②, kunnes **Minuutit** alkavat vilkkua. Aseta minuutit painikkeella ③.
4. Aseta samalla tavalla vuosi, kuukausi ja päivä (tässä järjestyksessä).

C: Pysäköinnin alkamisajan määräytyminen

Valitse tapa, jolla laite asettaa pysäköintiajan. Euroopassa on käytössä 3 eri järjestelmää: 0, 15 ja 30 minuutin pyöritys.

On tärkeää tehdä tämä asetus oikein, jotta laite toimii oikein.

1. Paina painiketta ②, kunnes pyöritystapa alkaa vilkkua. Valitse oikea tapa painikkeella ③:

0:PE

Kiekko asettaa aloitusajaksi täsmälleen sen kellonajan, jolloin pysäköit. Jos pysäköit esim. klo 13:07, näyttöön tulee **13:07**. Tämä tapa on käytössä esim. **Virossa ja Norjassa**.

1:PE

Kiekko pyöristää aloitusajan seuraavaan 15 minuuttiin. Jos pysäköit esim. klo 13:07, näyttöön tulee **13:15**. Tämä tapa on käytössä esim. **Tanskassa ja Itävallassa**.

2:PE

Suomi-asetus. Kiekko pyöristää aloitusajan seuraavaan 30 minuuttiin. Jos pysäköit esim. klo 13:07, näyttöön tulee **13:30**. **Tämä tapa on käytössä Suomen lisäksi esim. Saksassa ja Sveitsissä.**

2. Kun asetukset on tehty, vain kellonaikanäytön kaksoispiste (:) vilkkuu. Jos jokin numeroista vilkkuu edelleen, painele painiketta ②, kunnes vilkkuminen lakkaa.

Tarkista kellonaika ja laitteen toiminta aina pysäköitäessä sekä erityisesti siirryttäessä kesä- tai talviaikaan. Valmistaja ja maahantuoja eivät ota vastuuta mahdollisista pysäköintivirhemaksuista. Vastuu laitteen toiminnan tarkastuksesta on aina kuljettajalla.

D: Automaattinen kesä-/talviaikaan siirtyminen

Digitaalinen kello on asetettu siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Jos alueellasi ei ole käytössä talviaikaa, toiminto voidaan ottaa pois käytöstä seuraavasti:

1. Pidä painikkeita ② ja ③ painettuina samanaikaisesti, kunnes **Tunnit-** ja **Minuutit**-lukujen paikalla lukee **oN:-Su**.
2. Vapauta painike ②.
3. Pidä painiketta ③ painettuna, kunnes näytöllä lukee **oF:Su**.
4. Näyttö palaa normaaliksi.

PARK LITE 2 -kiekon asennus

1. Valitse tuulilasin sisäpuolelta sopiva asennuskohta, jossa kaikki neljä kiinnitystarraa tulevat kiinni lasiin. Varmista myös, että kaikki kellon takapinnan painikkeet ovat käsiteltävissä ja että voit vaihtaa pariston helposti. Suosittelemme kiekon sijoittamista tuulilasin alakulmaan etumatkustajan puolelle, jolloin se on lain mukaisesti parhaiten luettavissa auton ulkopuolelta. Suositeltava asennusetäisyys tuulilasin alareunasta on noin 4-5 cm, jotta pariston voi vaihtaa ilman laitteen irrottamista.
2. Varmista, että tuulilasin lämpötila on vähintään **+15 °C**, sillä kiinnitystarrat eivät toimi oikein alhaisemmissa lämpötiloissa. Voit tarvittaessa lämmittää tuulilasia auton puhaltimella tai (varovasti) hiustenkuivaimella.
3. Puhdista pysäköintikiekon kiinnitysalue tuulilasin sisäpuolelta ikkunanpesuaineella tai kostealla liinalla. Kuivaa lasi huolellisesti. Käytä tarvittaessa tuulilasin ulkopinnalla kohdistusteippiä helpottamaan laitteen kiinnittämistä oikeaan kohtaan.
4. Poista suojakalvot neljästä kiinnitystarrasta ja paina pysäköintikiekkoa tuulilasia vasten 30 sekunnin ajan. Älä paina kiekon keskiosasta. Tarkista lopuksi ulkopuolelta, että kaikki neljä kiinnitystarraa ovat kiinnittyneet tuulilasiin.

HUOMAA: Ajoneuvossa saa käyttää vain yhtä pysäköintikiekkoa kerrallaan, ja pysäköintikiekon oikea asetus on aina kuljettajan vastuulla. Needit ApS eikä maahantuoja ONE-PRO eivät hyvitä pysäköintivirhemaksuja.

Varoitus:

PARK LITE 2 -kiekkoa ei pidä jättää irralleen ajoneuvoon, vaan se tulee kiinnittää tuulilasiin, jotta se toimii oikein.

Kuinka PARK LITE 2 toimii?

Kun pysäköit ajoneuvosi, PARK LITE 2 asettaa aloitusajan automaattisesti tekemiesi asetusten mukaan. Huomioi, että pysäköintiaika tulee näkyviin vasta noin 20 sekunnin kuluttua auton pysäköimisestä tai painikkeen painamisesta.

Saapumisajan asettaminen käsin

Jos haluat asettaa saapumisajan käsin, esimerkiksi alkamaan vasta aamulla, paina painiketta ③ lisätäksesi aikaa 30 minuutin portain. Pidä painiketta painettuna ja vapauta se, kun haluttu aika on näytössä. Huomaa, että toiminto on käytettävissä vain, kun auto on pysäköitynä.

Paristo

Jos merkkivalo ① vilkkuu 10 sekunnin ajan silloin, kun pysäköit auton tai lähdet liikkeelle, paristo tulee vaihtaa viikon kuluessa.

Paristo on tyypiltään CR 2450 (3 V). Paristoja on saatavilla

nappiparistojen jälleenmyyjiltä.

ÄLÄ UNOHDA ASETTAA KELLOA!

Pariston vaihtaminen nollaa kellon automaattisesti. Aseta kellonaika kuten edellä on ohjeistettu.

HUOMAA: PARK LITE 2 -kiekon LCD-näyttö sammuu pian pariston poistamisen jälkeen, joten älä pysäköi autoa ilman laitteeseen asennettua paristoa.

Pariston vaihtaminen

1. Poista varovasti paristokotelon kansi.
2. Poista vanha paristo.
3. Aseta uusi paristo paikalleen niin, että + on ylöspäin.
4. Aseta paristokotelon kansi varovasti paikalleen.

Huolto ja takuu

Tutustu PARK LITE 2 -kiekon kysymyksiin ja vastauksiin verkkosivuillamme osoitteessa www.one-pro.fi tai jälleenmyyjältä.

Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse Katso yhteystiedot ohjeen lopusta.

Suomen-maahantuojat ONE-PRO ja Tanskalainen valmistaja NEEDIT ApS myöntävät 2 vuoden takuuajan Pohjoismaiden ja EU:n tavaramyyntilain mukaisesti. Mikäli takuuajana ilmenee

vikoja tai häiriöitä, ota yhteys maahantuojaan toimintaohjeiden saamiseksi. Maahantuoja huolehtii tuotteen korjauksesta tai korvaamisesta uudella. Esitä reklamaation yhteydessä takuun vahvistava ostotosite.

Älä koskaan yritä avata PARK LITE 2 -kiekkoa, sillä muuten laitteen osat vaurioituvat ja takuu mitätöityy.

TÄRKEÄÄ

Pysäköintikiekon asentaminen oikein ja laitteen oikean toiminnan tarkistaminen pysäköinnin yhteydessä on ajoneuvon kuljettajan vastuulla. Nedit ApS eikä maahantuoja ONE-PRO eivät hyvitä pysäköintivirhemaksuja. Vastuu laitteen toiminnasta on kuljettajalla.



10 R - 047203

Hoito

PARK LITE 2 sopii erinomaisesti koviinkin ilmasto-olosuhteisiin ja kestää äärimmäisiä lämpötiloja. PARK LITE 2 -kiekkoa on testattu ongelmitta $-40...+75\text{ °C}$:n lämpötiloissa. Laitteen pitkäaikainen käyttö erittäin kylmissä olosuhteissa ($-35...-40\text{ °C}$) voi vaikuttaa pariston toimintaan kahden vuoden käyttöiän tullessa täyteen tai jos alkuperäinen paristo on korvattu toisentyyppisellä paristolla.

Jos PARK LITE 2 kastuu, pyyhi se välittömästi kuivaksi kostealla liinalla. Käytä pysäköintikiekon puhdistamiseen ainoastaan puhdistusliinaa, älä käytä puhdistusaineita.

Hyväksynnit ja sertifiointit

PARK LITE 2 noudattaa kaikilta osin Liikenne- ja viestintämministeriön asetuksen 1319/2015, 1.12.2015 voimaan tulleita määräyksiä pysäköintikiekosta. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus määräytyy tieliikennelain (267/1981) 28 a §:n mukaan. Laite on hyväksytty useissa Euroopan maissa.

PARK LITE 2 on täysin automaattinen ja helppo tapa välttää turhat pysäköintivirhemaksut!

CE-merkintä

CE-merkinnällä Needit ApS vahvistaa, että tuote täyttää CE-merkinnän mukaiset yleiset turvallisuusmääräykset. CE-merkinnällä valmistaja takaa, että tuote on tuotettu EU:ssa voimassa olevien turvallisuus-, työterveys- ja ympäristö määräysten mukaisesti. Needit ApS vakuuttaa, että tämä pysäköintikiekko noudattaa standardeja (CE) EN 50561 ja EN 55035.



WEEE-direktiivi

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponentit ja materiaalit voivat olla vaarallisia ja myrkyllisiä terveydelle ja ympäristölle, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.

PARK LITE 2 -kiekkoa ei pidä hävittää sekajätteen mukana, vaan huolehtia asianmukaisista toimenpiteistä. Paristot voidaan toimittaa paristokeräykseen, ja varsinainen PARK LITE 2 voidaan toimittaa paikalliseen jätehuoltokeskukseen tai laitteen myyneelle jälleenmyyjälle.

Tekniset tiedot ja oikeudet

Mitat (cm):

10,0 x 7,2 x 1,8

Pariston tiedot:

Nappiparisto, CR 2450 – 3 V

Pariston odotettu käyttöikä:

n. 2 vuotta

Kellon (keskimääräinen) tarkkuus:

± 2 min./2 vuotta

Aktivointiaika pysäköintitilassa:

n. 20 sekuntia

Aktivointiaika muuten kuin pysäköintitilassa:

n. 20 sekuntia

PARK LITE 2 -pysäköintikiekolla on useita eri EU-patentteja.

PARK LITE 2 -tuotteen oikeudet omistaa
Needit ApS.
www.needit.dk

Maahantuonti, myynti ja markkinointi:
Oy ONE-PRO Ab

Puutarhatie 20A
01300 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 9 231 50050

www.one-pro.fi
www.needit.fi
www.1pro.fi

Sähköposti:
myynti@one-pro.fi
info@one-pro.fi
tuki@one-pro.fi

*Oikeus käyttöohjeiden sisällön muutoksiin pidätetään. Copyright: MK Oy One-Pro
Ab 03-2022*

Orsaken till att vi har tiotals miljoner nöjda kunder runtom Europa är NEEDITs höga kvalitet och patenterade egenskaper.

PARK LITE 2:n funktioner:



EXAKT KLOCKA



AUTOMATISK PÅ/AV



G-RÖRELSEDETEKTOR



LANDSPECIFIK
KONFIGURATION



AUTOMATISK SOMMAR-
TIDSINSTÄLLNING




KALENDAR FRAM
TILL 20260



PROGRAMMERBAR
STARTTID



MEDDELANDE OM
BATTERIBYTE

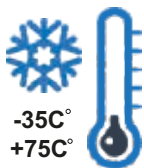

TÅL EXTREMA
TEMPERATURER



LITIUMBATTERI



ENKEL
INSTALLATION




PATENTERAD
TEKNIK

Ca 20 sekunder efter att du har parkerat din bil börjar PARK LITE 2 automatiskt visa ankomsttiden. I Europa finns det tre olika sätt att bestämma ankomsttiden:

1. Realtid: Den faktiska ankomsttiden. Gäller i EST, NOR
2. Ankomsttiden är inställd på nästa kvartal. Gäller i DEN, AUT
3. Ankomsttiden är inställd på nästa halvtimme. Gäller i FIN, SWE, GER, SUI



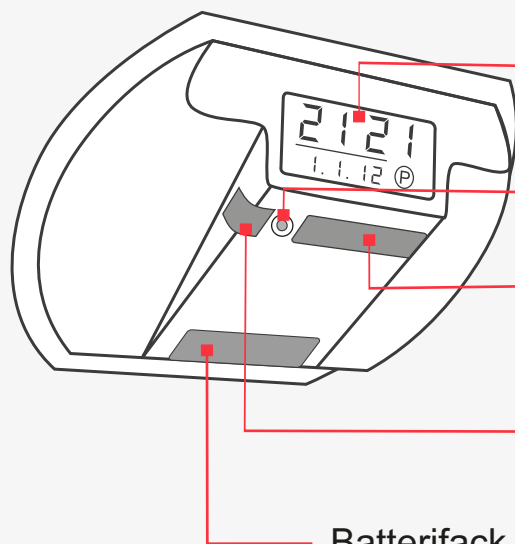

Klocka och datum. "P" visas när fordonet står parkerat.

Aktivera inställningsläge.

Ställ in klocka/datum, ändra ankomsttiden med 30 min.

Röd lysdiod för låg batteriindikation.

Batterifack.



Tryck för att ställa in klocka/ datum/ ankomsttid.

Skjut upp locket. Sätt i batteriet (CR 2450) med textsidan (+) uppåt.

PARK LITE 2

 **Bruksanvisning**



Installera gratis den praktiska PARK LITE-mobilappen, som påminner dig när parkeringstiden hållar på att ta slut. Appen guidar dig också tillbaka till din bil om du har parkerat. PARK LITE kräver inte SIM-kort eftersom applikationen installerat på telefonen.

Upptäck och ladda ner gratis PARK LITE-appen från appbutiken eller genom QR-länk.



PARK LITE
MOBILE APP



Länkar till appar:

<https://app.parklite.eu>

PARK LITE 2



 Bruksanvisning

Den kostnadsfria PARK LITE-mobilappen är enkel att använda: Parkera din bil och se till att telefonens GPS är påslagen. Starta mobilappen för att spara bilens plats i minnet. Om det finns någon i närheten som använder appen och vars parkeringstid håller på att ta slut bill, ser du detta på din mobil. Ange sluttiden för parkering i appen. Appen varnar dig 5, 10, 15 eller 20 minuter innan parkeringstiden slutar, beroende på ditt val. Obs.: Din elektroniska parkeringsskiva behöver inget SIM-kort. Applikationen installeras på din telefon. Ladda ned och installera appen från appbutiken eller genom QR-kod.

Länkar till appar: <https://app.parklite.eu>




PARK LITE
MOBILE APP

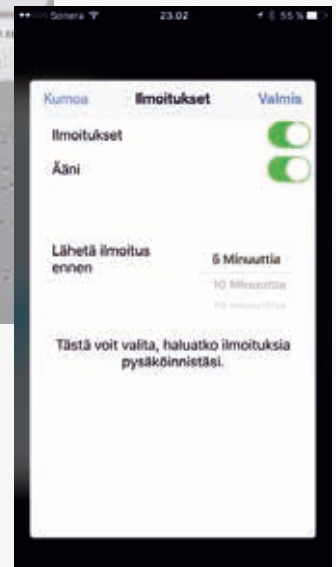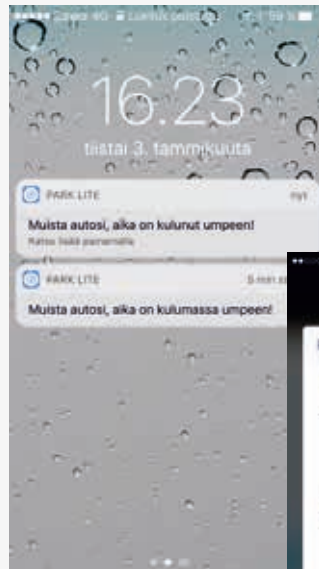

Innehåll

Användarinstruktioner	26
Inställningar.....	26
Montera PARK LITE 2.....	29
Hur fungerar PARK LITE 2	30
Batteri.....	30
Byta batteri.....	31
Service och garanti	31
Skötsel och underhåll	32
Godkännanden och certifikat.....	32
CE-märke	32
WEEE	32
Tekniska data och rättigheter	33

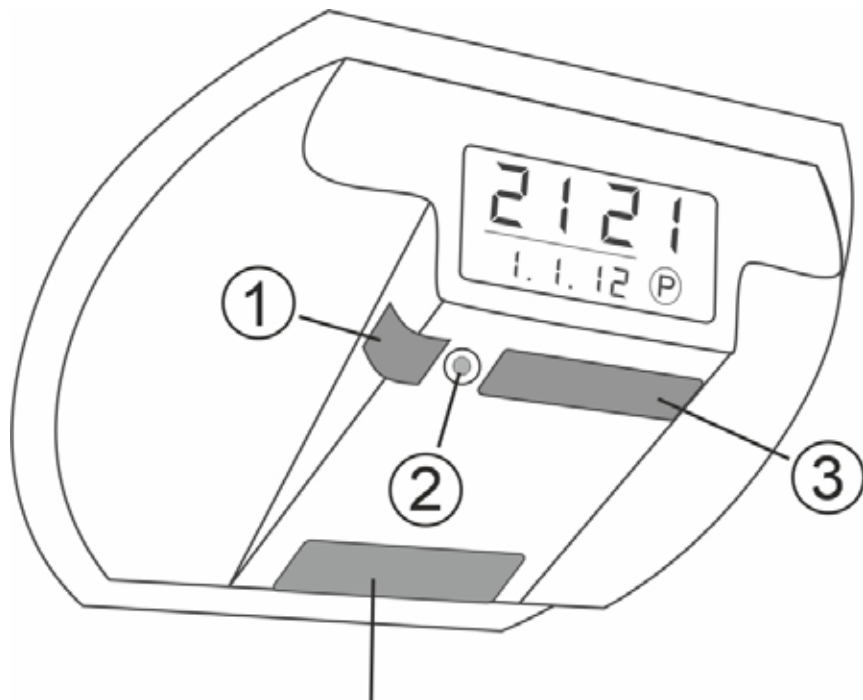

Batteri

- 1. Knapp 1
- 2. Knapp 2
- 3. Knapp 3



Användarinstruktioner

Grattis till köpet av din nya PARK LITE 2. Med PARK LITE 2 i din bil behöver du inte längre oroa dig för att glömma justera din parkeringsskiva och därmed riskera kostsamma böter. PARK LITE 2 registrerar elektroniskt bilens förflyttningar och ställer automatiskt in parkeringsskivan på aktuell parkeringstid. Pareringsläge avslutas automatiskt endast när bilen börjar röra sig igen.

Innan du börjar använda din PARK LITE 2 måste du läsa användarinstruktionerna noga. Följ instruktionerna nedan för att tillse korrekt installation och användning av PARK LITE 2:

Inställningar

A: Aktivera batteriet

Torka av batteriet med en trasa och sätt försiktigt in det i batterifacket (*det kan ta en stund innan displayen börjar blinka*).

B: Ställa in den digitala klockan

(Klockan i PARK LITE 2 växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid, men denna funktion kan vid behov inaktiveras manuellt, se C:)

1. För att aktivera inställningsläge tar man ett spetsigt föremål och trycker och håller nere knapp ② tills indikeringen för **timmar** börjar blinka.
2. När **timmar** börjar blinka trycker man på knapp ③ flera gånger tills timmar är inställt.

3. Tryck därefter på knapp ② så börjar **minuter** att blinka. Ställ in minuter med knapp ③ .
4. Fortsätt på samma sätt för att ställa in år, månad och dag (i den ordningen).
5. Välj hur PARK LITE 2 ställer parkeringstiden:

0:PE

Startiden för parkeringen är exakt den aktuella klocktiden. Om du parkerar t ex kl 13:07, visas **13:07** på displayn. Gäller t ex **Estland och Norge**.

1:PE

Startiden för parkeringen flyttas fram till nästa 15 minuter. Om du parkerar t ex kl 13:07, visas **13:15** på displayn. Gäller t ex **Danmark och Österrike**.

2:PE

Startiden för parkeringen flyttas fram till nästa 15 minuter. Om du parkerar t ex kl 13:07, visas **13:30** på displayn. Gäller t ex **Finland, Tyskland och Schweiz**.

6. När alla inställningar är klara ska endast kolon „:“ blinka på displayn. Om ett tecken fortfarande blinkar, tryck på knapp ② flera gånger tills blinkandet upphör. För att ändra inställning för PARK LITE 2 kan processen upprepas genom att hålla in knapp ② tills **timmar**-tecknet

börjar blinka. Klockans inställningar och att PARK LITE 2 funkar på rätt sätt skall kontrolleras regelbundet, särskilt vid byte mellan sommar- och vintertid. Needit ApS och importören ersätter inga eventuella parkeringsavgifter.

C: Aktivera/inaktivera sommar-/vintertid

Den digitala klockan är som standard inställd på att växla automatiskt mellan sommar- och vintertid. För länder som inte använder sommar-/vintertid kan funktionen inaktiveras på följande sätt:

1. Gå till inställningsläge genom att trycka in knapparna ② och ③ samtidigt till **timmar** och **minuter**-tecknen visar **oN:Su**.
2. Släpp sakta knapp ②.
3. Håll knapp ③ intryckt tills displayen visar **oF:Su**.
4. Displayen går automatiskt till funktionsläge.

PARK LITE 2 är nu klar att monteras på instrumentbrädan.

OBS! Endast en parkeringsskiva kan användas i bilen och korrekt inställning av parkeringsskivan åligger alltid bilens förare. Needit ApS och importören ersätter inga eventuella parkeringsavgifter.

Montera PARK LITE 2

1. Hitta en lämplig plats på vindrutans insida där alla fyra tejpdynor får kontakt med glaset. När du gör det så måste du se till att alla knappar på klockans baksida är åtkomliga och att det är enkelt att byta batteri. Vi rekommenderar att skivan placeras i det nedre hörnet på passagerarsidan.
2. Gör rent vindrutans insida där du ska placera parkeringsskivan med fönstersåpa eller en fuktig trasa. Torka glaset ordentligt. Använd gärna tejp på vindrutans utsida för att underlätta placeringen av parkeringskivan.
3. Se till att temperaturen på vindrutan är **minst +15 °C** eftersom tejpdynorna inte fungerar korrekt vid lägre temperatur. Värm vid behov vindrutan med bilens fläkt eller (väldigt försiktigt) med en hårtork.
4. Ta bort skyddsfilm på de fyra tejpdynorna och tryck försiktigt fast parkeringsskivan mot vindrutan (håll fast ca 30 sekunder). Tryck inte mot baksidans mitt. Kontrollera därefter utifrån att alla fyra tejpdynor sitter fast mot vindrutan.
5. Din PARK LITE 2 är nu installerad och klar att användas.

Varning:

PARK LITE 2 skall inte lämnas lös i bilen utan måste monteras på vindrutan för att fungera på korrekt sätt.

Hur fungerar PARK LITE 2

Efter ca 20 sekunder efter att du har parkerat bilen ska PARK LITE 2 automatiskt ställa in den rätta ankomsttiden enligt inställningarna.

Manuell inställning

Din PARK LITE 2 kan även ställas in manuellt. Om du vill ställa in din PARK LITE 2 manuellt t ex för börja parkeringen på nästa morgon trycker du bara på knapp ③ för att flytta fram tiden i intervall om 30 minuter. Tryck ned knappen och släpp den igen när önskad tid visas. Tänk på att denna funktion endast är tillgänglig om PARK LITE 2 är i parkeringsläge.

Batteri

Om diod ① börjar blinka i 10 sekunder när PARK LITE 2 går till eller från parkeringsläge måste batteriet bytas inom en vecka. Batteriet finns tillgängligt i affärer som säljer knappcellsbatterier.

GLÖM INTE ATT STÄLLA IN KLOCKAN

När du byter batteri nollställs klockan automatiskt. Alla tidsinställningar måste göras om enligt beskrivningen ovan.

OBS! LCD-displayen på din PARK LITE 2 kommer att slockna kort efter det att du tar ut batteriet, så lämna inte bilen om det inte sitter något batteri i klockan.

Byta batteri

1. Du behöver ett nytt CR 2450 3-volts batteri.
2. Ta försiktigt bort hela batterihållaren.
3. Ta bort det gamla batteriet.
4. Sätt i det nya batteriet med + uppåt. Glöm inte att tor-
ka rent det nya batteriet med en duk först.
5. Sätt försiktigt tillbaka hela batterihållaren.

Service och garanti

Du kan hitta svar på flera frågor om din nya PARK LITE 2 på vår hemsida www.one-pro.fi eller hos din lokala importör.

Ring oss eller kontakta vår kundtjänst på tuki@one-pro.fi eller info@one-pro.fi med eventuella frågor. Needit ApS och importören erbjuder en garanti i enlighet med föreskrifterna i den nordista och europeiska köplagen. Om fel eller problem uppstår under garantiperioden kan PARK LITE 2 returneras till affären där du köpte parkeringsskivan. Enheten kan därefter repareras eller bytas ut. Om du har några klagomål ber vi dig att bifoga en kopia av ditt kvitto som garantibevis.

Försök aldrig öppna PARK LITE 2 eftersom detta kommer att skada elektroniken och alla garanti förfaller.

VIKTIGT

Att ställa in parkeringsskivan korrekt åligger alltid bilens fö-

rare. Varken Needit ApS eller importören ersätter eventuella parkeringsavgifter. Needit ApS tar heller inget ansvar för felaktig montering.



10 R - 047203

Skötsel och underhåll

PARK LITE 2 är väl anpassad till det finska klimatet och kan tåla extrema temperaturer. PARK LITE 2 är testad under -35°C till över $+75^{\circ}\text{C}$ utan problem. Långa perioder av kallt väder (-30°C till -40°C) kan förkorta batteriets livslängd.

Om PARK LITE 2 kommer i kontakt med hög luftfuktighet eller vatten, torka genast av den med en fuktig duk. Använd bara en duk för att göra rent parkeringsskivan, aldrig rengöringsmedel.

Godkännanden och certifikat

Finska Kommunikationsministeriets förordning om parkeringsskiva och om skyldigheten att använda den (12.11.2015/1319 §1 - 4). I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 a § 3 mom. i vägtrafiklagen (267/1981).

CE-märke

Genom att sätta på ett CE-märke deklarerar Needit ApS att denna produkt uppfyller de allmänna säkerhetsföreskrifterna från gällande CE-direktiv. Med CE-märkningen garanterar till-

verkare att produkten har tillverkats enligt de säkerhets-, hälso- och säkerhets- samt arbets- och miljöbestämmelser som gäller i hela EU. Needit ApS deklarerar härmed att denna parkeringsskiva överensstämmer med de standarder som anges i (CE) EN 50561 och EN 55035.



WEEE

Elektriska och elektroniska komponenter (EEE) och material kan vara farliga och giftiga för hälsan och miljön, och måste avfallshanteras på korrekt sätt.

PARK LITE 2 får inte slängas med vanligt hushållsavfall utan särskilda åtgärder måste vidtas. Batterierna kan lämnas till batteriåtervinning och själva PARK LITE 2 kan kasseras på en lokal återvinningscentral eller genom att skicka tillbaka den dit där du köpte den.

Tekniska data och rättigheter

Mått i cm:

10,0 x 7,2 x 1,8

Batteri:

Knappcells batteri nr. CR 2450 - 3 volt

Förväntad livstid för batterierna:

ca 2 år

(genomsnitt) klockans noggrannhet:
± 2 min/2 år

Reaktionstid, parkeringsläge:
ca 20 sekunder

Reaktionstid, ej parkeringsläge:
ca 20 sekunder

PARK LITE 2 är patenterad.

Alla rättigheter för PARK LITE 2-produkten ägs av:

Needit ApS

www.needit.dk

Importören i Finland

Oy ONE-PRO Ab

Puutarhatie 20A

01300 Vanda

Finland

Telefon: +358 9 231 50050

www.one-pro.fi

www.needit.fi

www.1pro.fi

E-post:

myynti@one-pro.fi

info@one-pro.fi

tuki@one-pro.fi

Alla rättigheter bibehållas. Copyright: MK Oy One-Pro Ab 03-2022

The reason why we have dozens of millions of satisfied customers around Europe is NEEDIT's high quality and patented properties.

PARK LITE 2 features:



ACCURATE CLOCK



AUTOMATIC ON/OFF



G-MOTION
DETECTOR



0 MIN
+15 MIN
+30 MIN

COUNTRY-SPECIFIC
CONFIGURATION



AUTOMATIC
DST SETTING




CALENDAR
UP TO 2060



PROGRAMMABLE
START TIME



BATTERY CHANGE
NOTIFICATION

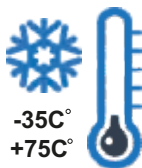

-35°C
+75°C

TOLERANT OF EXTREME
TEMPERATURES



LI-ION BATTERY



EASY
INSTALLATION



PATENTED
TECHNOLOGY

PARK LITE 2



User guide

Approximately 20 seconds after you have parked your car, PARK LITE 2 automatically starts to show the arrival time. In Europe, there are three different ways of determining the arrival time:

1. Real time: The actual time of arrival. Required in EST, NOR
2. The arrival time is set to the next quarter. Required in DEN, AUT
3. The arrival time is set to the next half hour. Required in FIN, SWE, GER, SUI



P (Park) symbol is required in some countries.

High-efficient TFT display is visible in dark and tolerated temperatures as low as -35C.


4 x adhesive pads. More available as spare parts.

Space for optional logo which can be printed or silk-screen printed. Contact the importer for details.

PARK LITE 2



User guide

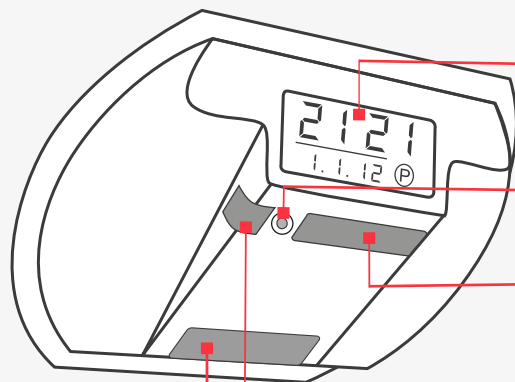

Clock and date. "P" is show when the vehicle is parked.

Activate Settings mode.

Set clock/date, shift the arrival time by 30 minutes.

Red LED for low battery indication.

Battery compartment.




Push to set clock/ date/ time of arrival.

Slide the cover open. Insert the battery (CR 2450) with the text side (+) facing up.

PARK LITE 2

 **User guide**

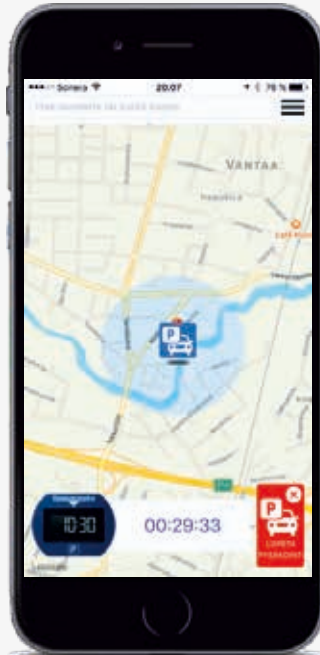

PARK LITE is a free mobile app, which reminds you when parking time is running out.

It will also guide you back to your car if you've forgotten where you've parked.

PARK LITE does not require SIM card because the application is installed on the phone.

Discover and download the free PARK LITE application from Google Play or App Store or through the QR link below.



PARK LITE
MOBILE APP

Links to applications:

<https://app.parklite.eu>



PARK LITE 2





User guide

The free PARK LITE mobile application is easy to use: Park your car and make sure your phone's GPS is turned on. Launch the application to save the car's location in memory. If there is another application user in the vicinity of your car with the parking time is running out, you can see this on your phone. Set the end time of parking in the app. The app will remind you 5, 10, 15 or 20 minutes before the end time, depending on your choice. The application will guide you back to your car with the help of Google map. Please note that your electronic parking disc does not require a SIM card. The application is installed on your phone. Discover and download application from store or through the QR code.

Links to applications: <https://app.parklite.eu>




PARK LITE
MOBILE APP

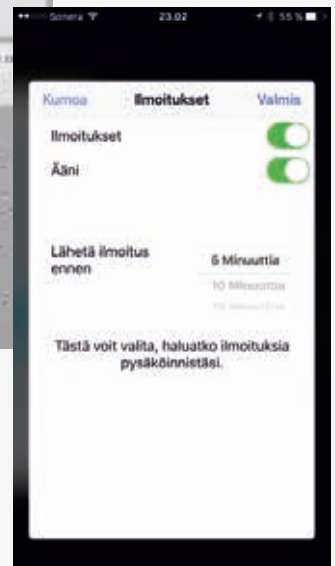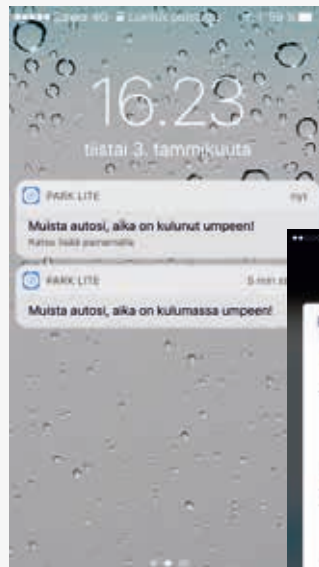

Contents

Operating instructions.....	43
Settings.....	43
Fitting the PARK LITE 2	46
How does PARK LITE 2 work.....	47
Battery.....	47
Replacing the battery	48
Service and guarantee.....	48
Care and maintenance	49
Approvals and certificates.....	49
CE mark	50
WEEE	50
Technical data and rights	51

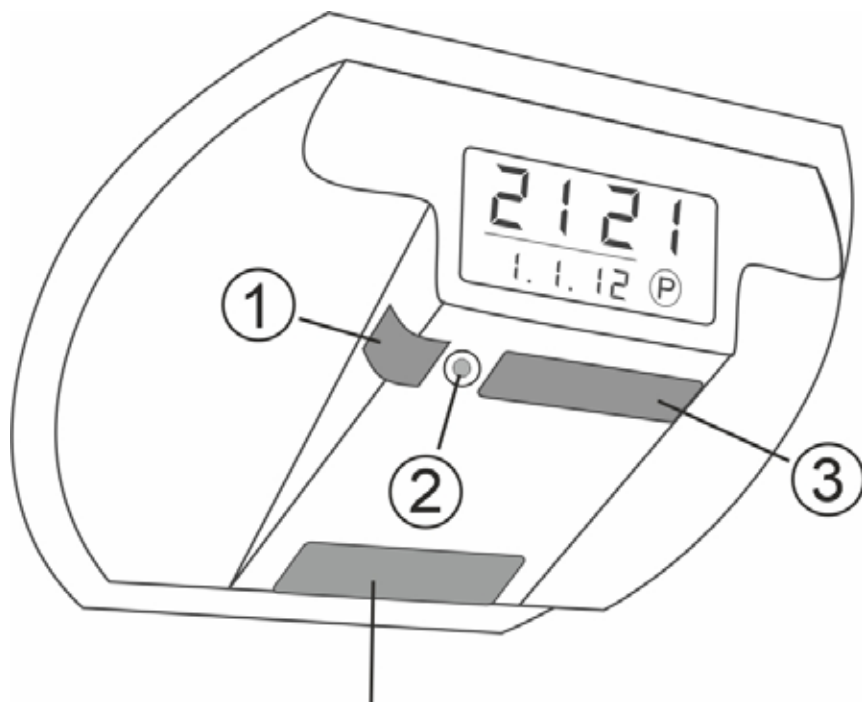

Battery

- 1. Button 1
- 2. Button 2
- 3. Button 3



Operating instructions

Congratulations on purchasing your new PARK LITE 2. With PARK LITE 2 in your car, you no longer need to worry about forgetting to adjust your parking disc and thus risking expensive fines. PARK LITE 2 electronically records the movements of the vehicle and automatically sets the parking disc to the current parking time. Parking mode is only ended once the vehicle starts moving again.

Before getting started with the PARK LITE 2, please read these operating instructions carefully. In order to guarantee correct installation of the PARK LITE 2, please follow the instructions below:

Settings

A: Activate the battery

Wipe off the battery with a cloth and carefully insert it into the battery compartment (*it can take a little while before the display starts to flash*).

B: Set the digital clock

(The clock in the PARK LITE 2 automatically switches between summer time and winter time, but this function can be deactivated manually if required, see C:)

1. In order to activate the setting mode, use a pointed object to press the button ② and hold it down until the “Hours”-digits starts to flash.

2. As soon as **“Hours”** starts flashing, press the ③ button several times until the hours is set correctly.
3. Then press the ② button and **“Minutes”** will start to flash. Set the minutes using the ③ button.
4. Proceed in the same way to set the year, month and date (in that order).
5. Choose the way of showing the parking start time:

0:PE

The start time is exactly the current time. If you park your car at 13:07 the display will show **13:07**. This is valid e.g. in **Estonia and Norway**.

1:PE

The start time is set to the next quarter. If you park your car at 13:07 the display will show **13:15**. This is valid e.g. in **Denmark and Austria**.

2:PE

The start time is set to the next half hour. If you park your car at 13:07 the display will show **13:30**. This is valid e.g. in **Finland, Germany and Switzerland**.

6. Once all the settings have been made only the colon (:) on the time display should be flashing.

If one of the digits is still flashing, press the ② button several times until the flashing stops. To change the settings for the PARK LITE 2, the process can be repeated by pressing and holding the ② button until **“Hours”** -digits starts to flash.

Check the time and the correct functionality regularly, especially when switching between summer and winter time. Needit ApS and importer will not reimburse any parking charges.

C: Activating/deactivating summer/winter time

By default, the digital clock is set to switch automatically between summer time and winter time. For countries without daylight-saving time, the function can be deactivated as follows:

1. To activate settings mode, press buttons ② and ③ at the same time until **“Hours”** and **“Minutes”** -digits shows **“oN:Su”**.
2. Slowly release the ② button.
3. Hold down the ③ button until the display shows **“oF:-Su”**.
4. The display automatically reverts to function mode.

The PARK LITE 2 is now ready to fit to the inside of the front windscreen.

NB: Only one parking disc can be used in the vehicle and the correct setting of the parking disc is always the responsibility of the driver of the vehicle.

Needit ApS and importer will not reimburse any parking charges.

Fitting the PARK LITE 2

1. Find a suitable spot on the inside of the windscreen where all 4 adhesive pads are in contact with the glass. When you do so, make sure that all the buttons on the back of the clock are accessible and you can easily change the battery. We recommend placing the disc in the lower right corner in the passenger side.
2. Clean the inside of the windscreen in the area you have planned for the parking disc with glass cleaner or damp cloth. Wipe the glass dry carefully. You may use marking tape on the outside of the windscreen to help finding the best location for the device.
3. Make sure that the screen is **at least +15 °C**, as the adhesive pads do not work correctly at lower temperatures. If necessary, warm up the windscreen using the vehicle's fan or (very carefully) with a hair-dryer.
4. Remove the protective film from the 4 adhesive pads and press the parking disc firmly against the windscreen for about 30 seconds. Do not press against the middle of

the back. Then check from the outside that all 4 adhesive pads are sticking to the screen well.

5. Your PARK LITE 2 is now installed and ready for use.

Warning:

The PARK LITE 2 **must not be left loose in the vehicle**, it must be fitted to the windscreen in order to work properly.

How does PARK LITE 2 work

Approximately 20 seconds after you have parked your car PARK LITE 2 automatically starts to show the arrival time according to the settings.

Manual setting

Your PARK LITE 2 can also be set manually. If you wish to set your parking time manually, e.g. to be started the next morning, simply press the ③ button to move the clock forward at 30 minute intervals. Press the button down and release once the desired time appears. Please note that this function is only available if the PARK LITE 2 is in park mode.

Battery

If the diode ① starts flashing for 10 seconds when the PARK LITE 2 goes into park mode or out of it, the battery needs replacing within a week.

The battery is commercially available.

DO NOT FORGET TO SET THE CLOCK!

When you change the battery, the clock is automatically reset. All settings need to be done as described above.

NB: The LCD display in your PARK LITE 2 will go out shortly after you remove the battery, so you should not leave the vehicle while there is no battery in the clock.

Replacing the battery

1. You will need a new CR 2450 3 Volt battery.
2. Carefully remove the whole battery holder.
3. Remove the old battery.
4. Insert the new battery with the + side upwards.
5. Carefully replace the whole battery holder.

Service and guarantee

You can find answers to many questions on your new PARK LITE 2 on our website, www.one-pro.fi or on your local importer's home page. Contact our customer service in case of any queries. The contact details are in the end of this manual.

Needit ApS and importer provide a warranty according to the terms of the European Sale of Goods Act. If faults or issues occur during the guarantee period, PARK LITE 2 can be returned to the dealer from which the parking disc was bought. The device can then be repaired or replaced. If you have any com-

plaints, please also provide a copy of your receipt as evidence of your guarantee.

Never attempt to open the PARK LITE 2, as this will damage the electronics and invalidate the guarantee.

IMPORTANT

Setting the parking disc correctly is the responsibility of the driver of the vehicle. Needit ApS and importer will not reimburse any parking charges. Needit ApS shall also accept no liability for incorrect fitting or settings.



10 R - 047203

Care and maintenance

PARK LITE 2 is well adapted to the Finnish climate and can withstand extreme temperatures. PARK LITE 2 is tested below -35°C to over +75°C without problems. However extended periods of very cold weather (-30 °C to -40 °C) calls for attention to the battery when it reaches two years of usage, or if the original battery is for some reason replaced with another type.

If the PARK LITE 2 comes into contact with high levels of humidity or water, wipe it off immediately with a damp cloth. Just use a cloth to clean the parking disc. Never use detergents.

Approvals and certificates

PARK LITE 2 is approved in many European countries and fulfils the Communication Ministry's regulation about parking discs

and the terms to use them (12.11.2015/1319 §1 - 4). In compliance with the Communication Ministry's decision on road traffic law 267/1981 28a § 3.

CE mark

By affixing the CE mark, Needit ApS declares that this product complies with the general safety regulations from the relevant CE mark directives.

With the CE mark, the manufacturer guarantees that the product has been produced with the safety, health and safety and work and environmental regulations valid across the EU.

Needit ApS hereby declares that this parking disc complies with the standards set out in (CE) EN 50561 and EN 55035.



WEEE

Electrical and electronic components (EEE) and materials can be dangerous and toxic to health and the environment and must be disposed of properly.

PARK LITE 2 must not be disposed of in normal domestic waste, special precautions must be taken. The batteries can be given to battery distributors and the PARK LITE 2 device itself can be disposed of via a local recycling centre or by returning it to the point of sale.

Technical data and rights

Dimensions in cm:

10.0 x 7.2 x 1.8

Battery data:

Button cell no. CR 2450 - 3 Volts

Battery life expectancy:

approx. 2 years

(average) clock accuracy:

± 2 min./2 years

Reaction time, park mode:

approx. 20 seconds

Reaction time, not in park mode:

approx. 20 seconds

Patented.

Copyright owner:

Needit ApS

www.needit.dk

Importer in Finland

Oy ONE-PRO Ab

Puutarhatie 20A

01300 Vantaa

Finland

Phone: +358 9 231 50050

www.one-pro.fi

www.needit.fi

www.1pro.fi

myynti@one-pro.fi

info@one-pro.fi

tuki@one-pro.fi

All rights reserved. Copyright: MK Oy One-Pro Ab 03-2022

Selleks on mitmeid põhjuseid miks NEEDIT parkimiskellad on Euroopas enimmüüdud. Kümned miljonid kasutajad on rahule jäänud seadmete kõrge kvaliteedi ja patenteeritud omadustega.

PARK LITE 2 seadmete omadusteks on muuhulgas:



TÄPNE DIGITAALNE
KELL



AUTOMAATNE SISSE
JA VÄLJA LÜLITUS



KIIRENDUSANDUR
TUVASTAB PARKIMISE



PROGRAMMEERITAV
VASTAVALT ERI
MAADE NÕUETELE



AUTOMAATNE ÜLEMINEK
SUVE- JA TALVEAJALE




KALENDER KUNI
AASTANI 2060



PARKIMISE ALGUSAJA
EDASILÜKKAMINE



PATAREI TÜHJENEMISE
HOIATUS

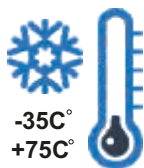

TÖÖTAB NII KÜLMAS
KUI KUUMAS



STANDARTNE
LIITIUM PATAREI



LIHTNE JA KIIRE
PAIGALDUS TEIBI ABIL



KAITSTUD MITMETE
PATENTIDEGA

Kui seisata auto registreerib parkimiskell liikumise lõppemise ning umbes 20 sekundi pärast ilmub kella näidikule parkimise algusaeg. Euroopa riikides kasutatakse kolme erinevat parkimise algusaja esitamise viisi kus parkimiskella näidikule ilmub:

1. Tegelik parkimise algusaeg: EST, NOR
2. Parkimishetkele järgnev kas 00, 15, 30 või 45 minut: DEN, AUT
3. Parkimishetkele järgnev kas 00 või 30 minut: FIN, SWE, GER, SUI



Parkimise märk mis on mõnes riigis nõutud

Kontrastne, hämaras hästi loetav, vähe energiat kulutav TFT näidik mis töötab ka -35C külmaga


Neli kinnitusteipi mis on saadaval ka varuosana

Koht oma logo jaoks. Lisateavet küsi maaletoojalt.

PARK LITE 2



Kasutamishüend

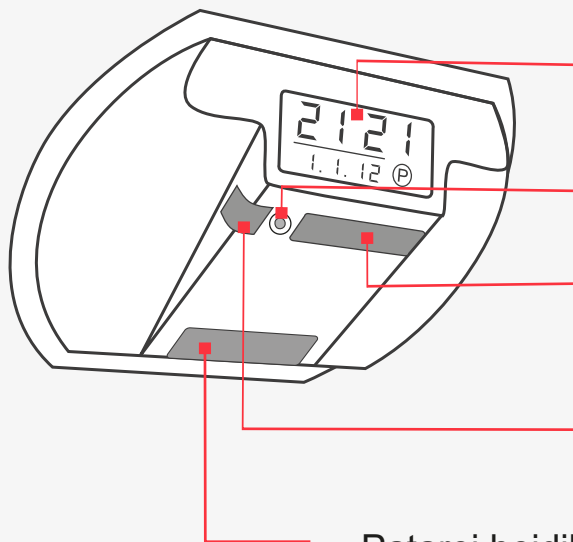

Salongi poole jääv näidik näitab kellaaega ja kuupäeva. P näitab, et kell on registreerinud parkimise.

Seadistusnupp millega valitakse seadistatavad andmed

Parkimiskella seadistusklahv ja parkimisaja käsitsi hilisemaks seadmine 30 min. sammuga

Patarei märgutuli mis vilkudes teavitab patarei tühjenemisest.

Patarei hoidik, toiteallikaks CR 2450 liitium patarei




Seadistuse muutmise klahv. Seadistusnupuga valitud andmete väli hakkab vilkuma, klahvi vajutades muudetakse selle väärtust.

Patarei vahetus:
eemalda kaas lükates seda allapoole ning paigalda uus CR 2450 patarei + märgiga

PARK LITE 2



Kasutamishend

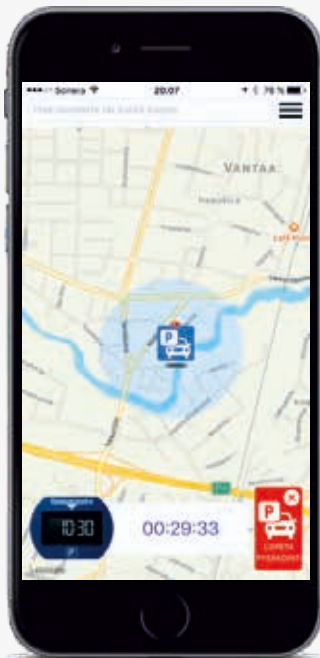

Tasuta võid laadida paraktilise PARK LITE mobiiliäpi mis telefoni teavitusega teavitab parkimisaja lõppemisest, samuti juhatab tagasi auto juurde.

Laadi tasuta PARK LITE äpp kasutades QR-koodi:

Laadi äpp siit:

<https://app.parklite.eu>



PARK LITE
MOBILE APP



PARK LITE 2



Kasutamisjuhend



Tasuta laaditavat PARK LITE mobiiliäppi on lihtne kasutada. Vaba parkimiskohta otsides näed kaardilt kui läheduses on sama rakenduse kasutaja parkimisaeg lõppemas ja parkimiskoht vabanemas.

Parkides auto registreeri parkimine, äpp fikseerib telefoni GPS'i abil parkimiskoha ja -aja ning lihtne on lisada parkimisaja lõppemise hoiatus 5, 10, 15, 20 jne. minutit enne parkimisaja lõppu. Vajadusel juhatab äpp sind Google kaardi abil auto parkimiskoha juurde tagasi.

Laadi äpp siit: <https://app.parklite.eu>




PARK LITE
MOBILE APP

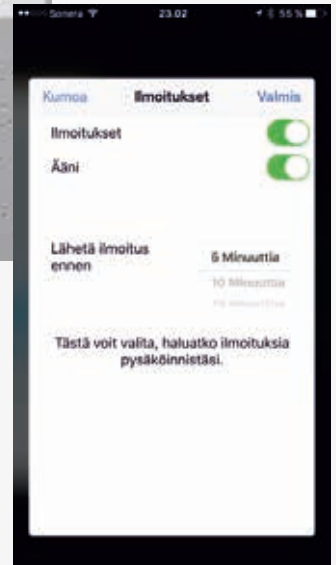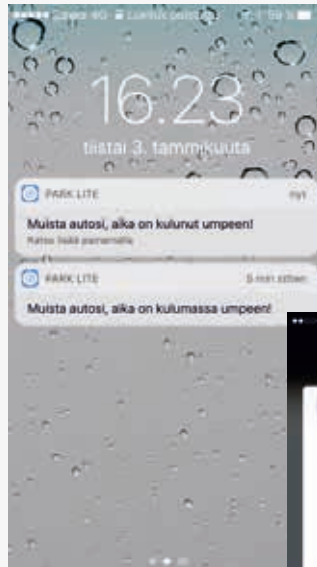

Sisukord

Kasutamisjuhend.....	60
Seadistamine.....	60
PARK LITE 2 paigaldamine	63
Kuidas PARK LITE 2 töötab.....	64
Patarei	64
Patarei vahetus.....	65
Tootetugi and garantii	65
Hooldamine.....	66
Toote heakskiidud	67
EES jäätmed.....	67
Tehnilised andmed	68

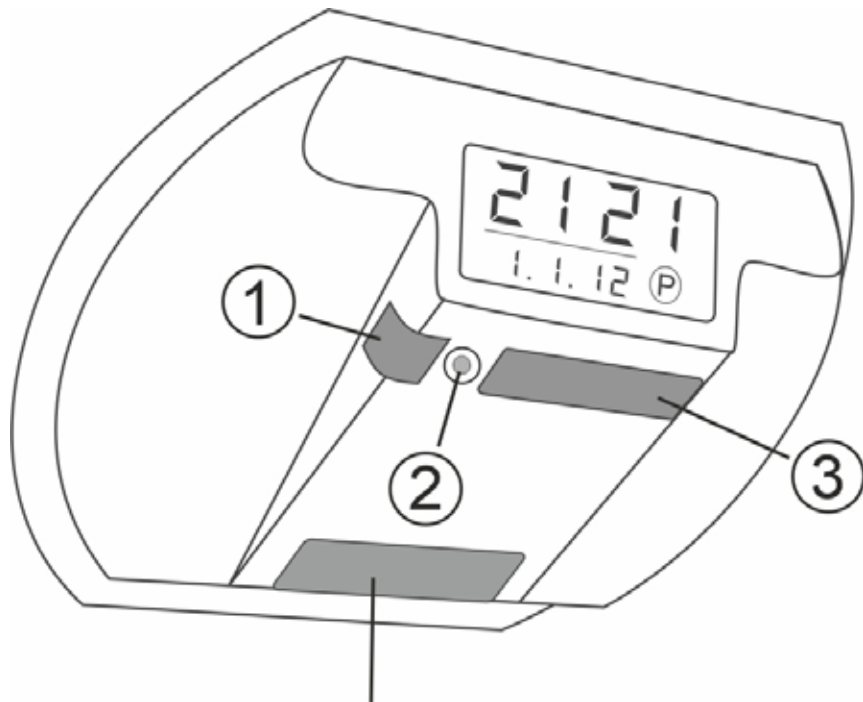

Patarei

- 1. Nupp 1
- 2. Nupp 2
- 3. Nupp 3



Kasutamisjuhend

Õnnitleme uue PARK LITE 2 ostmise puhul. Kasutades PARK LITE 2'e ei pea Te enam muretsema, et unustasite parkimiskellaga parkimise registreerida ja hoidute nii kallitest parkimistrahvidest. PARK LITE 2 registreerib elektrooniliselt sõiduki parkimise ja seab parkimise algusaja automaatselt oma näidikule. Parkimine lõpetatakse alles siis, kui sõiduk hakkab uuesti liikuma ning patarei eluea pikendamiseks näidik kustub

Enne PARK LITE 2 kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. PARK LITE 2 õige töö ja paigaldamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid:

Seadistamine

A: Paigaldage patarei

Paigaldage CR2450 patarei hoidikusse “+” märgiga väljaspool ja sulgege kaas (*võib kuluda veidi aega, enne kui ekraan hakkab vilkuma*).

B: Seadistage kellaaeg ja kuupäev

(PARK LITE 2 kell lülitub automaatselt suve- ja talveajale, selle funktsiooni saab vajadusel käsitsi välja lülitada, vt. C:)

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage terava esemega nuppu ② ja hoidke seda all, kuni “**tunnid**” hakkavad vilkuma.
2. Kui “**tunnid**” vilguvad vajutage mitu korda nuppu ③, kuni tunnid on õigesti seadistatud.

3. Seejärel vajutage nuppu ② ja “**minutid**” hakkab vilkuma. Seadistage minutid nupu ③ abil.
4. Aasta, kuu ja kuupäeva määramiseks toimige samal viisil (selles järjekorras).
5. Valige parkimise algusaja kuvamise viis:

0:PE

Parkides kuvatakse tegelik parkimise algusaeg. Kui pargite auto kell 13:07, kuvatakse ekraanil **13:07**. See kehtib n. **Eestis ja Norras**.

1:PE

Parkides kuvatakse parkimishetkele järgnev 00, 15, 30 või 45 minut. Kui pargite auto kell 13:07, kuvatakse ekraanil **13:15**. See kehtib n. **Taanis ja Austrias**.

2:PE

Parkides kuvatakse parkimishetkele järgnev 00 või 30 minut. Kui pargite auto kell 13:07, kuvatakse ekraanil **13:30**. See kehtib n. **Soomes, Saksamaal ja Šveitsis**.

6. Kui kõik seadistused on tehtud, peaks ajakuval vilkuma ainult koolon (:).

Kui mõni numbritest vilgub endiselt, vajutage mitu korda nuppu ②, kuni vilkumine lakkab. PARK LITE 2 seadete muutmiseks saab protsessi korrata, vajutades ja hoides all nuppu ②, kuni **“tunnid”** hakkavad vilkuma.

Kontrollige regulaarselt kellaaega, kuupäeva ning parkimiskella õiget toimist, eriti suve- ja talveajale ümberlülitamisel. Needit ApS, maaletooja ega seadme müüja ei hüvita parkimistrahve.

C: Automaatse suve- ja talveajale ülemineku seadistamine

Vaikimisi on kell seatud suveaja ja talveaja vahel automaatselt ümber lülituma. Riikides, kus suveaeg puudub, saab funktsiooni välja lülitada järgmiselt.

1. Seadete režiimi aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe ② ja ③, kuni tunni ja minutite asemel tekib kiri **“oN:Su”**: suve- ja talveajale ülemineku on automaatne.
2. Vabastage ettevaatlikult nupp ②.
3. Hoidke nuppu ③ all, kuni ekraanile kuvatakse **“oF:Su”**: suve- või talveajale üle ei minda.
4. Ekraan naaseb automaatselt tavarežiimi.

PARK LITE 2 **on nüüd seadistatud ja valmis esiklaasi siseküljele paigaldamiseks.**

NB: Sõidukis tohib samaaegselt kasutada ainult ühte parkimiskella. Parkimiskella õige kasutamise eest vastutab alati sõiduki juht. Needit ApS, maaletooja ega seadme müüja ei hüvita parkimistrahve.

PARK LITE 2 paigaldamine

1. Leidke tuuleklaasi siseküljel sobiv koht, kus kõik 4 kinnitusteipi puutuvad kokku klaasiga. Samuti veenduge, et kõik kella tagaküljel olevad nupud oleksid ligipääsetavad ja patareid oleks lihtne vahetada. Soovitame parkimiskella paigaldada kõrvalistuja poole, esiklaasi alumisse paremasse nurka. Paigaldus on hõlpsam kui märgistate paigalduskoha esiklaasi välisküljel näiteks maalriteibiga.
2. Parkimiskella paigalduskohas puhastage tuuleklaasi sisekülg klaasipuhastusvahendi või niiske lapiga. Pühkige klaas hoolikalt kuivaks.
3. Jälgige, et esiklaasi temperatuur oleks vähemalt +15 °C, sest madalamatel temperatuuridel ei pruugi kinnitusteibid korralikult kinnituda. Vajadusel soojendage tuuleklaasi sõiduki ventilaatori või (väga ettevaatlikult) fööniga.
4. Eemaldage neljalt kinnitusteibilt kaitsekile ja suruge parkimiskell teipide kohast umbes 30 sekundiks tugevalt

vastu esiklaasi. Ärge suruge vastu kella keskosa. Seejärel kontrollige väljastpoolt, et kõik 4 teipi on esiklaasile kinnitunud.

5. Teie PARK LITE 2 on nüüd paigaldatud ja kasutamiseks valmis

Tähelepanu:

PARK LITE 2 **ei tohi jääda sõidukisse lahtiselt**, korralikuks töötamiseks peab see olema esiklaasile kinnitatud!

Kuidas PARK LITE 2 töötab

Umbes 20 sekundit pärast peale auto parkimist hakkab PARK LITE 2 automaatselt näitama saabumisaega vastavalt seadistustele.

Parkimise algusaja käsitsi seadistamine

PARK LITE 2 parkimise algusaega saab seadistada ka käsitsi näiteks kui on vajadus, et parkimisaeg algaks hommikul. Oodake kuni parkimiskell hakkab näitama parkimise algusaega, seejärel hoidke all nuppu ③, et liigutada parkimise algusaega 30-minutilise intervalliga edasi. Vabastage nupp hetkel kui kuvatakse soovitud parkimise algusaeg. Pange tähele, et see funktsioon on saadaval ainult siis, kui PARK LITE 2 on parkimisrežiimis.

Patarei

Kui parkimisrežiimi minnes või selle lõppedes vilgub diod ① 10 sekundit pikkuselt, tuleb patarei nädala jooksul vahetada.

ÄRA UNUSTA KELLA SEADISTADA!

Patarei vahetamisel lähtestatakse parkimiskell automaatselt. Kõik kella seadistused tuleb uuesti läbi viia.

NB: Teie PARK LITE 2 ekraan kustub peagi pärast patarei eemaldamist, kui parkimiskellas pole patareid siis parkimise algusaega ei kuvata.

Patarei vahetus

1. Hankige 3 voldine CR2450 patarei.
2. Ettevaatlikult eemaldage patarei kaas lükates seda allapoole.
3. Eemaldage vana patarei
4. Sisestage uus patarei “+” märgiga väljapoole.
5. Ettevaatlikult paigaldage patarei kaas tagasi

Tootetugi ja garantii

Paljudele küsimustele leiate vastused oma uue PARK LITE 2 kohta meie veebilehelt www.one-pro.fi või oma kohaliku maaletooja kodulehelt ww.proteam.ee. Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kontaktandmed leiate selle juhendi lõpus.

Needit ApS ja maaletooja annavad garantii vastavalt Euroopa kaupade müügiseaduse tingimustele. Kui garantiiajal ilmne-

vad vead või probleemid, saab PARK LITE 2 tagastada edasimüüjale, kellelt parkimiskell osteti ja seade kas parandatakse või vahetatakse välja. Garantii tõendamiseks esitage ostuarve või kviitungi koopia.

Ärge kunagi proovige PARK LITE 2 avada, kuna see kahjustab elektroonikat ja muudab garantii kehtetuks.

TÄHTIS

Parkimiskella õige seadistamise eest vastutab sõidukijuht. Needit ApS, maaletooja ega seadme müüja ei hüvita tekkinud parkimistrahve ega vastuta ka parkimiskella vale paigaldamise või seadistuste eest.



10 R - 047203

Hooldamine

PARK LITE 2 on hästi kohandatud põhjamaise kliimaga ja talub äärmuslikke temperatuure. PARK LITE 2 on probleemideta testitud alla -35 °C kuni +75 °C. Kui ilm on pikka aega väga külm (-30 °C kuni -40 °C) tuleb jälgida patarei võimalikku tühjenemist eriti kui selle kasutusaeg hakkab lähenema kahele aastale või kui originaalpatarei on vahetatud teise valmistaja patarei vastu.

Kui PARK LITE 2 puutub kokku kõrge õhuniiskuse või veega, pühkige see kohe niiske lapiga maha. Parkimiskella puhastamiseks kasutage lappi. Ärge kunagi kasutage pesuvahendeid.

Toote heakskiidud

Parkimiskell PARK LITE 2 on heakskiidetud mitmel maal nagu näiteks Taani, Norra, Rootsi, Soome, Holland, Belgia, Saksamaa, Itaalia. Loomulikult võib seda kasutada ka maades kus parkimiskell ei vaja kasutamiseks heakskiitu nagu näiteks Eestis.

CE märk

CE-märgise kinnitamisega kinnitab Needit ApS, et tema toode vastab selle suhtes kohaldatavatele Euroopa Liidu ühtlustamissõigusaktidele.

CE-märgisega garanteerib tootja, et toode on toodetud EL-is kehtivate ohutus-, tervise- ja ohutus- ning töö- ja keskkonnanoüete kohaselt.

Needit ApS kinnitab käesolevaga, et see parkimiskell vastab standarditele, mis on sätestatud standardites EN 50561 (raadiohäiringud) ja EN 55035 (elektromagnetiline ühilduvus).



EES jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmete (ESS) jäätmed on probleemtooted, sest nad võivad sisaldada tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja komponente. Seetõttu tuleb ESS jäätmed nõuetekohaselt taaskasutada või kõrvaldada.

PARK LITE 2 ega ka selle patareid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka vaid tuleb viia spetsiaalsesse ESS jäätmete kogumispunkti. Kui kogumispunkti läheduses ei ole võib PARK LITE 2 või patarei tagastada selle müügikohta.

Tehnilised andmed

Mõõtmed cm:

10.0 x 7.2 x 1.8

Patarei andmed:

CR2450, 3 V, 1 tk

Patarei eeldatav eluiga:

umbes 2 aastat

Kella täpsus (keskmine):

± 2 min./2 aasta jooksul

Parkimise alguse registreerimisaeg:

umbes 20 sek. peale auto peatamist

Parkimise lõpu registreerimisaeg:

umbes 20 sek. peale liikuma hakkamist

PARK LITE 2 parkimiskell on kaitstud mitmete patentidega.

PARK LITE 2 tooteõiguste omanik on

Needit ApS.

www.needit.dk

Copyright:

Needit ApS

www.needit.dk

Importer, sales and marketing:

Oy ONE-PRO Ab

Puutarhatie 20A

01300 Vantaa

Finland

Phone: +358 9 231 50050

www.one-pro.fi

www.needit.fi

www.1pro.fi

myynti@one-pro.fi

info@one-pro.fi

tuki@one-pro.fi

All rights reserved. Copyright: MK Oy One-Pro Ab 03-2022

Maaletooja Eestis
ProTeam OÜ
Männiku tee 104/3
11216 Tallinn

Tel: 672 6308

www.proteam.ee
proteam@proteam.ee

Valmistajal on õigus muuta kasutamishiseid.

All rights reserved. Copyright: MK Oy One-Pro Ab 03-2022

Needit
Denmark

1pro
Car Accessories



PARK LITE 2

Elektroninen pysäköintikiekko
Electronic parking disc

Elektronisk parkeringsskiva
Digitaalne parkimiskell

Maahantuoja - Importer:

ONE-PRO

technical wholesales specialist

www.one-pro.fi
www.needit.fi

tuki@one-pro.fi
info@one-pro.fi



www.one-pro.fi

Eesti maaletooja - Importer:

ProTeam

www.proteam.ee