SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE
KÄYTTÖOPAS

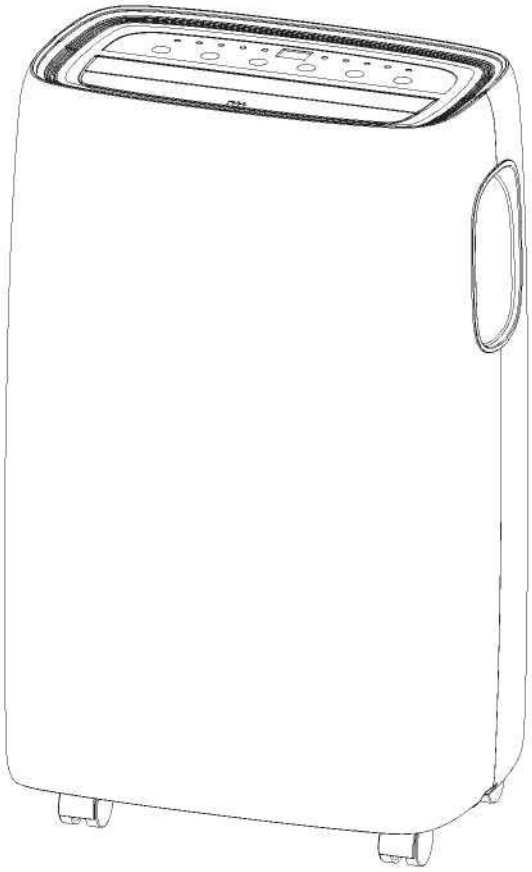

Kiitämme sinua laatutuotteen valinnasta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Ota yhteyttä asiantuntevaan palveluumme, jos sinulla on kysyttävää.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (ei myöskään lapsille), joilla on liikunta-, aisti- tai mielenterveysrajoite tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa tai ellei hän ole opastanut, kuinka laitetta käytetään turvallisesti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- VAIN EUROOPAN MAAT: Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Irrota laite pistorasiasta huollon ja osien vaihtamisen ajaksi.
- Varoitus: ennen kuin käsittelet liittimiä, kaikki syöttöpiirit on irrotettava.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella henkilöllä vaarojen välttämiseksi.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista ja kunnossapitoa.
- Laitetta ei saa asentaa pesulaan.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun.
- Jos virtajohto kuluu tai vaurioituu, vain ammattitaitoinen huoltohenkilö saa vaihtaa johdon aitoja varaosia käyttäen.
- Varmista, että pistoke on tukevasti kiinni pistorasiassa. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
- Älä jaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä pura tai muuta laitetta tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Kaikki muut huoltotoimenpiteet on annettava ammattiasentajien suoritettaviksi.
- Älä sijoita virtajohtoa tai laitetta lähelle lämmittimiä, lämpöpattereita tai muita lämpöä tuottavia laitteita. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
- Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohdin liitettynä maadoitusnapaan tai maadoitusliuskaan. Pistoke on liitettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä missään tapauksessa leikkaa tai poista maadoitusnapaa tai maadoitusliuskaa pistokkeesta.
- Laitetta tulee käyttää tai säilyttää siten, että se on suojattu kosteudelta, esim. kondensaatiolta, vesiroiskeilta ym. Irrota laitteen pistoke välittömästi, jos näin ei ole.
- Kuljeta laitetta aina pystyasennossa ja aseta se vakaalle, tasaiselle pinnalle käytön ajaksi. Jos laitetta on kuljetettu kyljellään, sen tulee antaa asettua, eikä sitä saa kytkeä sähkövirtaan ennen kuin 6 tuntia on kulunut.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Kytke laite tai kaukosäädin pois päältä aina käyttöpaneelin kytkimestä. Älä käynnistä tai lopeta käyttöä liittämällä tai irrottamalla virtajohto. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä paina käyttöpaneelin painikkeita millään muulla kuin märillä tai kosteilla sormilla.
- Älä käytä vaarallisia kemikaaleja laitteen puhdistamiseen tai päästä niitä kosketuksiin laitteen kanssa. Käytä vain pehmeää liinaa laitteen puhdistamiseen pinnan vaurioitumisen välttämiseksi. Älä käytä vahaa, tinneriä tai voimakkaita pesuaineita. Älä käytä laitetta herkästi syttyvien aineiden tai höyryjen lähellä, kuten alkoholi, hyönteismyrkyt, bensiini ym.
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella, käyttämään sitä tai kiipeämään sen päälle.
- Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä tulee savua tai epätavallista hajua, irrota virtapistoke välittömästi.
- Älä puhdista laitetta vedellä. Vesi voi päästä laitteen sisälle ja vaurioittaa eristeitä, mikä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos vettä pääsee laitteeseen, irrota virtapistoke välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Laitteen nostaminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä.
- Varmista ennen käyttämistä, että kaikki tarvikkeet on poistettu pakkauksesta.
- Vältä kosketusta laitteen metalliosiin irrottaessasi tai asentaessasi suodatinta leikkuuvammojen välttämiseksi. Se voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.
- Älä tuki laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoa. Vähentynyt ilmavirta heikentää suoritustehoa ja voi vahingoittaa laitetta.
- Tartu aina pistokkeeseen, kun kytket tai irrotat laitteen. Älä koskaan irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioiden vaaran.
- Asenna laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle, joka kantaa 50 kg painon. Asentaminen heikolle tai epätasaiselle pinnalle voi aiheuttaa omaisuusvahingon ja henkilövahingon.
- Sulje kaikki tilan ovet ja ikkunat, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta.

TÄRKEÄÄ – MAADOITUSMENETELMÄ

Tämä tuote on varustettu tehtaalla virtajohdolla, jonka maadoitetussa pistokkeessa on kolme piikkiä. Se täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan kansallisten sähkömääräysten ja sovellettavien paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. Jos piirissä ei ole maadoitettua pistorasiaa, asiakkaan pakollinen velvollisuus on vaihtaa nykyinen pistorasia kansallisten sähkömääräysten ja sovellettavien paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. Älä katkaise tai irrota virtajohdon pistokkeesta kolmatta piikkiä missään olosuhteissa. Älä käytä virtajohtoa, pistoketta tai laitetta, jos niissä näkyy vaurioita. Älä käytä laitetta jatkojohdon kanssa, ellei pätevä sähköasentaja ole tarkastanut ja testannut sitä. Maadoitetun pistokkeen virheellinen liittäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai henkilövahingon. Pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus, jos olet epävarma asiasta.

SÄHKÖLIITÄNNÄT

Tarkista ennen laitteen liittämistä pistorasiaan, että:

- Laitteen takana olevan arvokilven jännitearvo vastaa verkkovirran jännitettä;
- Pistorasia ja sähköpiiri soveltuvat laitteelle.
- Pistorasia soveltuu pistokkeelle. Jos näin ei ole, vaihdata pistoke;
- Pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu. Näiden tärkeiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

Tärkeää tietoa tuotteen oikeasta hävittämisestä on EU-direktiivissä 2012/19/EU.

Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteenä käyttöiän päätyttyä Se on toimitettava erityiseen paikallisten viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjälle hävitettäväksi. Vanhojen kotitalouslaitteiden erikseen hävittäminen estää mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset, joita käytöstä poistettujen laitteiden virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa ja materiaalien talteenotolla saavutetaan merkittäviä energia- ja resurssisäästöjä. Tuote on merkitty yliviivatun roskakorin kuvalla, joka muistuttaa siitä, että kotitalouslaitteet on hävitettävä erikseen.

Erityistiedot laitteille, jotka käyttävät R290-kylmäainekaasua.

- Lue huolellisesti kaikki varoitukset.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia työkaluja, kun sulatat ja puhdistat laitetta.
- Laite on sijoitettava tilaan, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslähteitä (esimerkiksi: avotulta, toimivaa kaasulaitetta tai toimivaa sähkölämmitintä).
- Älä puhkaise äläkä polta.
- Kylmäainekaasut voivat olla hajuttomia.
- Laite on asennettava, käytettävä ja säilytettävä alueella, jonka pinta-ala on yli 13 m^2.
- R290 on eurooppalaisten ympäristödirektiivien mukainen kylmäainekaasu. Älä puhkaise mitään kylmäainepiirin osaa.
- Jos laitetta asennetaan, käytetään tai varastoidaan ilmastoimattomassa tilassa, tila on suunniteltava estämään jäähdytysainevuotojen kertyminen, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka johtuu sähkölämmittimien, uunien tai muiden sytytyslähteiden sytyttämästä kylmäaineesta.
- Laite on varastoitava siten, että mekaaninen vioittuminen estyy.
- Kylmäainepiirin kanssa toimivilla tai työskentelevillä henkilöillä on oltava akkreditoidun organisaation asianmukainen sertifikaatti, joka varmistaa ammattimaisen jäähdytysaineiden käsittelyn alan järjestöjen tunnistaman arvioinnin mukaisesti.
- Korjaukset on suoritettava valmistajan suositusten mukaisesti.
- Muun ammattihenkilöstön apua vaativa huolto ja korjaus on suoritettava sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on määritetty pätevyys käsitellä syttyviä kylmäaineita.

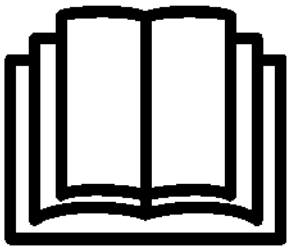

KUVAUS

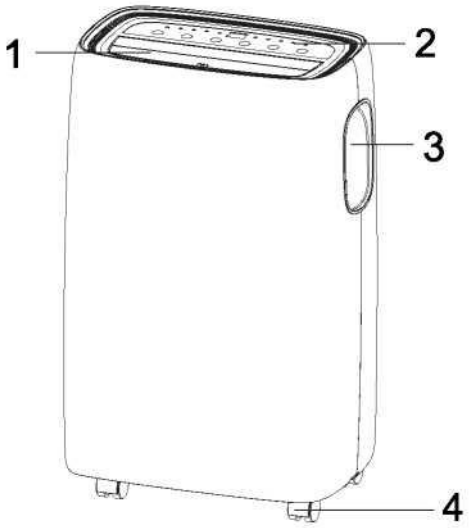

1. Ilmanohjain
2. Käyttöpaneeli
3. Kahva (kummassakin sivussa)
4. Kääntyvät pyörät
5. Virtajohto
6. Ilmanottoritilä
7. Ilmanpoistoritilä
8. Ilmanottoritilä
9. Kondenssiveden poisto

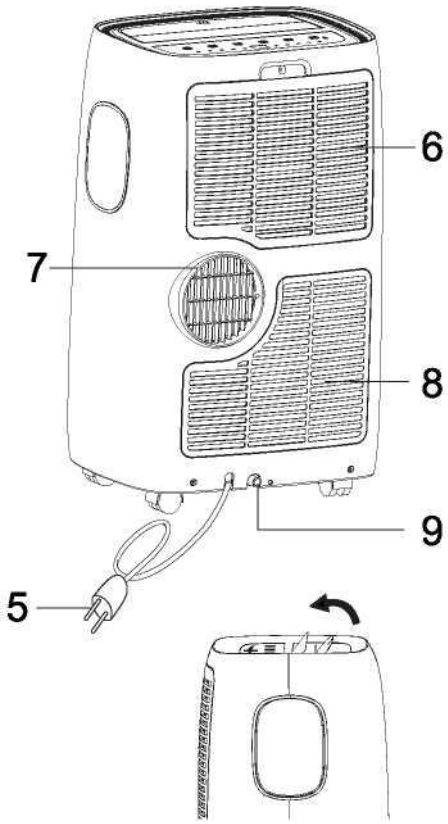

* Avaa säleikkö ennen laitteen käyttämistä.

LISÄVARUSTEET

OSAT	OSAN NIMI	MÄÄRÄ
	Poistoletku Letkun tulo Letkun poisto	1 sarja
;	Liukuva ikkunasarja	1 sarja
	Kauko-ohjaimen paristo	1 sarja

Huomaa: Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Oma ilmastointilaitteesi voi olla hieman erilainen.

ASENNUSOHJEET

KUUMAN ILMAN POISTAMINEN

Viilennystilassa laite on sijoitettava lähelle ikkunaa tai aukkoa, jotta lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos.

Sijoita laite tasaiselle lattialle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 30 cm (12”) vapaata tilaa, ja että laite sijaitsee pistorasian lähettyvillä.

1 Pidennä letkua kummastakin päästä (kuva 1) ja kierrä letkun tuloliitin kiinni (kuva 2).
2 Pidennä letkua toisesta päästä ja kierrä letkun poistoliitin kiinni (kuva 3).
3 Asenna letkun tuloliitin laitteeseen (kuva 4).
4 Kiinnitä letkun poistoliitin liukuvaan ikkunasarjaan ja tiivisteeseen. (Kuvat 5 ja 6).

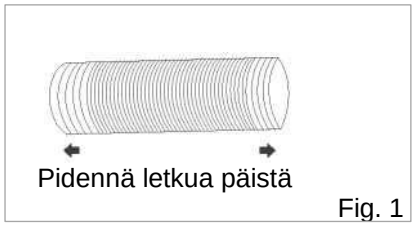

Fig. 1

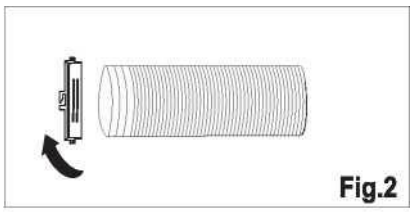
Fig.2

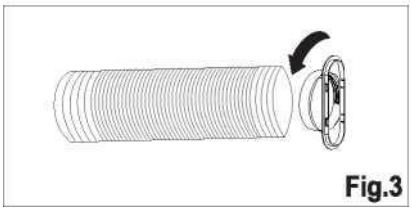
Fig.3

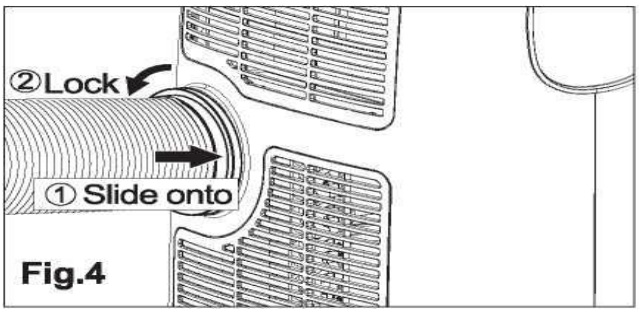

Fig.4

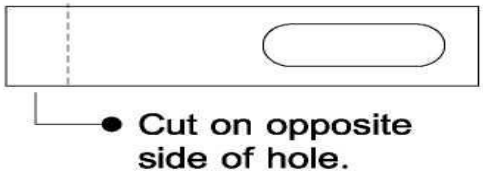

Fig. 1	Kuva 1
Fig. 2	Kuva 2
Fig. 3	Kuva 3
Fig. 4	Kuva 4
Lock	Lukitse
Slide onto	Liu’uta
Cut on opposite side of hole	Leikkaa aukon vastakkaisesta sivusta

Liukuva ikkunasarja on suunniteltu sopimaan useimpiin vakiomallisiin pysty- tai vaakaikkunoihin. Sitä saattaa kuitenkin joutua muokkaamaan asennettaessa tiettyihin ikkunatyyppeihin. Liukuva ikkunasarja voidaan kiinnittää ruuveilla.

HUOMAA: Jos ikkunan aukko on pienempi kuin ikkunasarjan pituus, leikkaa ikkunasarjaa päästä lyhyemmäksi, älä kuitenkaan leikkaa sitä ikkunan aukkoon asti. Älä koskaan leikkaa ikkunansarjan aukkoa pois.

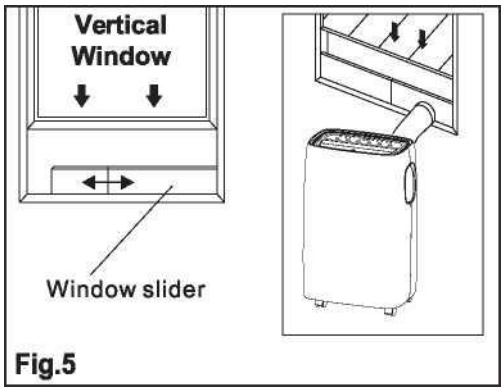

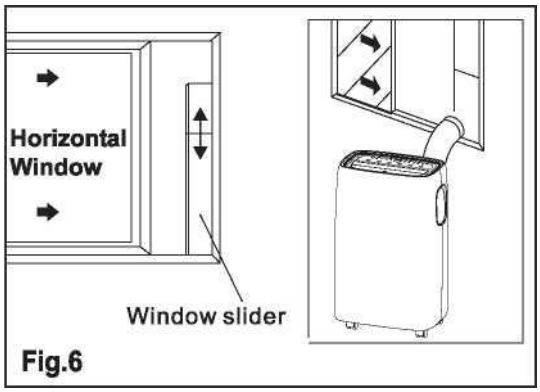

Vertical Window	Pystyikkuna
Window slider	Ikkunaliuku
Fig. 5	Kuva 5
Horizontal Window	Vaakaikkuna
Window slider	Ikkunaliuku
Fig. 6	Kuva 6

IKKUNALIUKUSARJAN ASENTAMINEN

1: Osat:
A) Paneeli
B) Paneeli, jossa yksi reikä
C) Paneeli ilman reikää (ei ehkä mukana)
D) Ruuvi liukuvan ikkunasarjan kiinnittämiseen

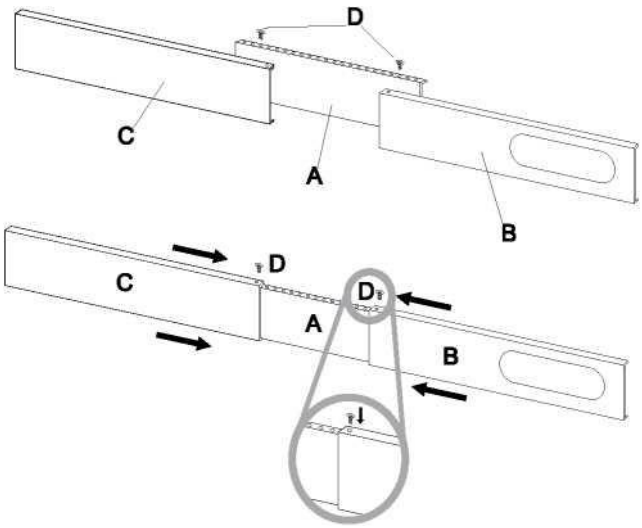

2: Kokoaminen:
Liu'uta paneeli B ja C paneeliin A ja sovita ikkunan leveyteen. Ikkunoiden koot vaihtelevat. Kun sovitat ikkunan leveyteen, varmista, että ikkunasarjaan ei jää välejä ja/tai ilmataskuja, kun otat mittoja.

3: Lukitse ruuvi vastaavaan reikiin, jotka vastaavat ikkunan leveyttä, ja varmista, ettei ikkunasarjaan jää välejä tai ilmataskuja asennuksen jälkeen.

SIJOITTAMINEN

- Laite on asetettava tukevalle pinnalle, jotta vähennetään melua ja tärinää. Sijoita laite turvallisesti tasaiselle, vaakasuoralle ja riittävän vahvalle lattialle, jotta se kantaa laitteen painon.
- Laitteessa on pyörät, jotka auttavat sijoittamisessa. Kuljeta laitetta pyörien varassa vain tasaisilla pinnoilla. Ole varovainen siirtäessäsi laitetta mattojen päällä. Ole varovainen ja suojaa lattiat, kun siirrät laitetta puulattialla. Älä yritä siirtää laitetta minkään esineiden yli.
- Laite on asetettava lähelle maadoitettua pistorasiaa, jolla on oikea luokitus.
- Älä koskaan aseta mitään esteitä laitteen ilmanottoaukkoon tai ilmanpoistoaukkoon.
- Jätä 45 cm vapaata tilaa seinän ja laitteen välille tehokkaan ilmastoinnin varmistamiseksi.
- Letkua voidaan pidentää, mutta parasta on pitää pituus mahdollisimman lyhyenä. Varmista, myös ettei letkussa ole teräviä mutkia tai painumia.

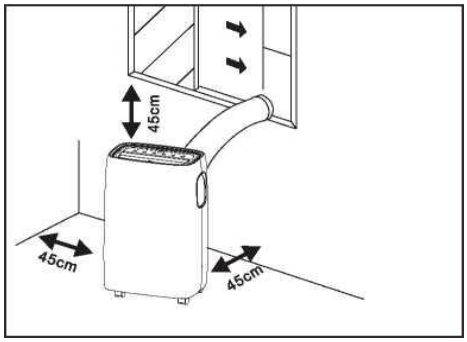

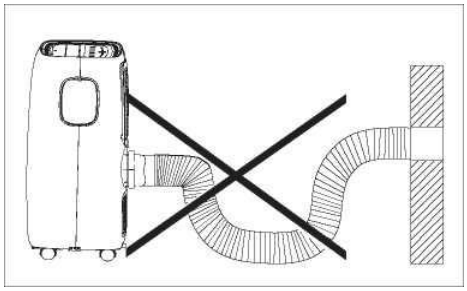

NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS

KÄYTTÖPANEELI

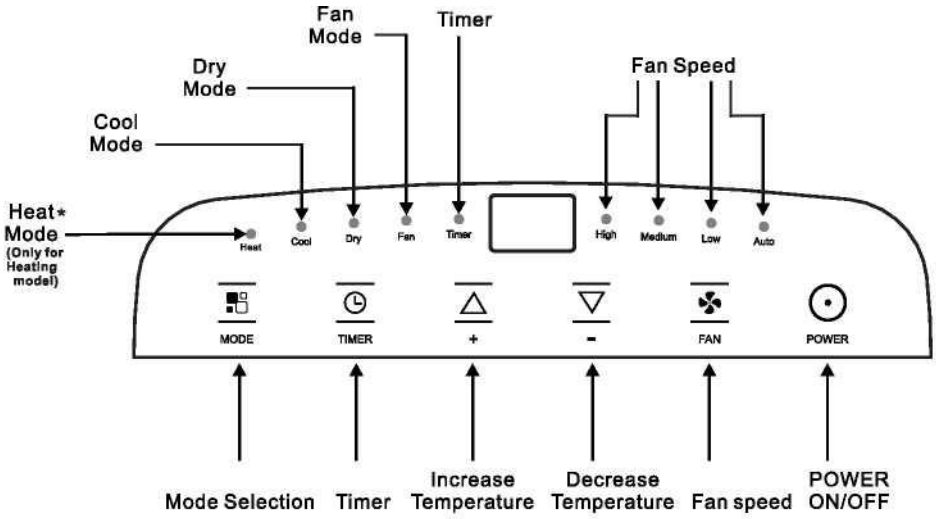

“ * ” merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto.

Heat* Mode (Only for Heating model)	Lämmitystila* (vain lämmittävässä mallissa)
Cool Mode	Viilennystila
Dry Mode	Kuivatustila
Fan Mode	Tuuletintila
Timer	Ajastin
Fan Speed	Tuulettimen nopeus
Mode Selection	Tilan valinta
Timer	Ajastin
Increase Temperature	Lisää lämpötilaa
Decrease Temperature	Vähennä lämpötilaa
Fan speed	Tuulettimen nopeus
POWER ON/OFF	VIRTA PÄÄLLE/POIS

KÄYTTÄMINEN KÄYTTÖPANEELISTA

Käyttöpaneeli on laitteen päällä. Se mahdollistaa joidenkin toimintojen käytön ilman kaukosäädintä, mutta laitteen täydellinen toimivuus vaatii kaukosäätimen käyttämistä.

LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Liitä laite pistorasiaan, jolloin se siirtyy valmiustilaan.

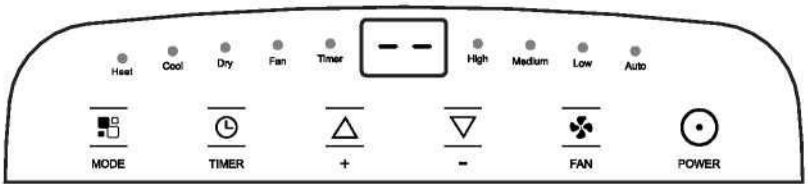

Kytke laite päälle painamalla ⊙ -painiketta. Viimeksi ennen sammuttamista päällä ollut toiminto ilmestyy.

✓ Älä koskaan sammuta ilmastointilaitetta pistorasiasta irrottamalla. Paina aina painiketta ⊙, odota sitten muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Tämä mahdollistaa laitteen muutamat toiminnan tarkastukset.

NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS

1) VIILENNYS-tila

Loistava kuumalla säällä, kun haluat viilentää ja kuivata huoneen ilmaa. Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Viileä-symboli ilmestyy.
- Valitse tavoitelämpötilaksi 18–32 °C painamalla ▲- tai ▼-painiketta, kunnes haluamasi arvo ilmestyy näyttöön.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen.

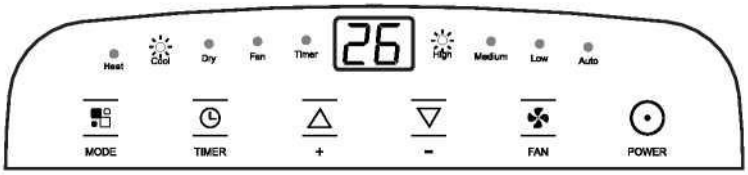

Kesäaikana sopivin huonelämpötila on 24–27 °C. Suosittelemme kuitenkin, että et aseta lämpötilaa paljon alle ulkolämpötilan. Tuulettimen nopeuden ero on selvempi TUULETIN-tilassa, eikä ehkä erotu VIILENNYS-tilassa.

2) LÄMMITYS-tila*

" * " merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto.

Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Lämmitys-symboli ilmestyy.
- Valitse tavoitelämpötilaksi 13–27 °C painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, kunnes haluamasi arvo ilmestyy.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen.

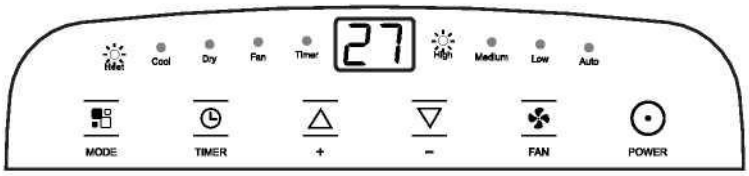

Vesi poistetaan ilmasta ja kerätään säiliöön.

- Kun säiliö on täynnä, laite sammuu ja " Ft " (säiliö täynnä) ilmestyy näyttöön. Poista säiliön korkki ja tyhjennä säiliö. Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen.
- Kun säiliö on tyhjennetty, laite käynnistyy uudelleen.

HUOMIO – Kun laitetta käytetään erittäin kylmissä tiloissa, laite sulattaa automaattisesti ja keskeyttää normaalin toiminnan. " Lt " ilmestyy näyttöön. Tämän toiminnan aikana on normaalia, että laitteen ääni vaihtelee.

-Tässä tilassa sinun täytyy odottaa muutama minuutti ennen kuin laitteesta tulee lämmintä ilmaa.

-Tässä tilassa tuuletin saattaa toimia lyhyitä hetkiä, vaikka asetettu lämpötila olisi jo saavutettu.

NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS

3) TUULETIN-tila

Kun käytät laitetta tässä tilassa, ilmaletkua ei tarvitse kiinnittää.

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Tuuletin-symboli ilmestyy.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Kolme käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas.

Näytössä näkyy ” ” korkealla nopeudella, ” ” keskitason nopeudella ” ” hitaalla nopeudella.

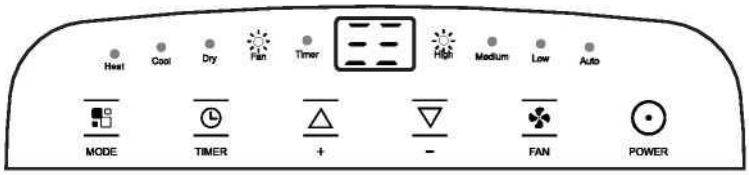

4) KUIVATUS-tila

Ihanteellinen huoneen kosteustason palauttamisessa (kevät ja syksy, kosteat tilat, sadekaudet jne.). Kuivatustilassa laite on valmisteltava samalla tavalla kuin viilennystilassa, ilmanpoistoletku on liitettävä, jotta kosteus saadaan poistettua ulkopuolelle. Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Kuivatus-symboli ilmestyy.
  Näytössä näkyy ”dH”.
- Tässä tilassa laite valitsee tuulettimen nopeuden automaattisesti eikä sitä voi asettaa manuaalisesti.

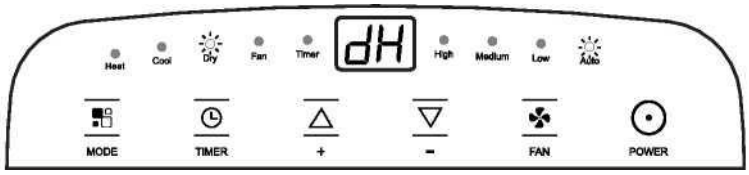

5) AJASTIMEN ASETTAMINEN

– Tällä ajastimella voidaan asettaa viive laitteen käynnistymiseen tai sammumiseen. Toiminta-aikojen optimoinnilla vältetään energiantuhlaus.

Käynnistymisen ohjelmointi

- Kytke laite päälle, valitse haluamasi tila, esimerkiksi: viilennys, 24 °C, tuulettimen korkea nopeus. Sammuta laite.
- Paina Ajastin-painiketta, -symboli ja tuntien määrä vilkkuvat.
- Painamalla ▲- tai ▼ -painiketta asetat tuntiviiveen siihen, kun laite käynnistyy. Ajastin voidaan asettaa 0,5 tunnin askelin enintään 10 tuntiin, 1 tunnin askelin 24 tuntiin.
- Muutaman sekunnin kuluttua asettamisesta asetus tallentuu muistiin, ajastimen merkkivalo palaa ja näyttö näyttää laitteen olevan valmiustilassa.

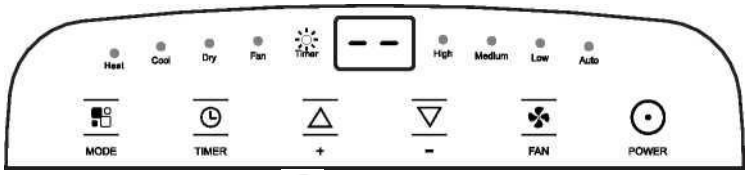

- Paina uudelleen Ajastin-painiketta tai -painiketta, ajastus peruuntuu ja -symboli häviää näytöstä.

NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS

Sammuttamisen ohjelmointi

- Kun laite on käynnissä, paina ®-painiketta, Ajastimen merkkivalo ja tunnit vilkkuvat.
- Painamalla ▲- tai ▼-painiketta asetat tuntiviiveen siihen, kun laite sammuu.
- Muutaman sekunnin kuluttua asettamisesta asetus tallentuu muistiin, ajastimen merkkivalo palaa ja näyttö näyttää nykyisen tilan. Asetetun ajan umpeuduttua laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

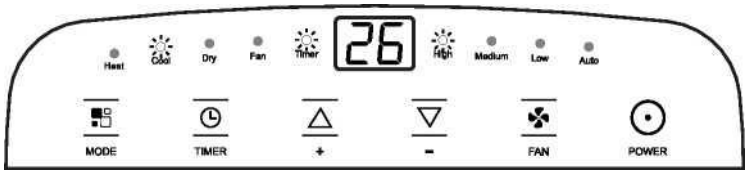

- Paina uudelleen Ajastin-painiketta tai ⊙-painiketta, ajastus peruuntuu ja 🕒-symboli häviää näytöstä.

AUTOMAATTINEN VIANMÄÄRITYS

Laitteessa on automaattinen vianmääritysjärjestelmä tiettyihin virhetoimintoihin. Vikailmoitukset näkyvät laitteen näytössä.

JOS NÄYTÖSSÄ ON	MITÄ PITÄÄ TEHDÄ?
Lt ALHAINEN LÄMPÖTILA (jäätymisen esto)	Laite on varustettu jäätymisen estolaitteella liiallisen jäänmuodostuksen välttämiseksi. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun sulatusprosessi on valmis.
PF ANTURIHÄIRIÖ (anturi vaurioitunut)	Jos tämä näkyy näytössä, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ft SÄILIÖ TÄYNNÄ (varosäiliö täynnä)	Tyhjennä sisäinen varosäiliö kohdan ”Käytön päättäminen” mukaan.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

KAUKOSÄÄDIN

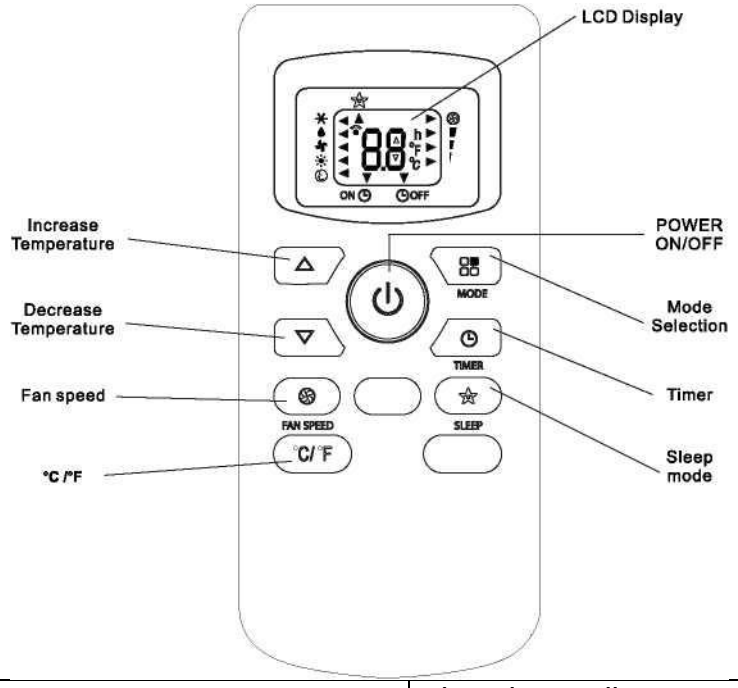

Increase Temperature	Lisää lämpötilaa
Decrease Temperature	Vähennä lämpötilaa
Fan speed	Tuulettimen nopeus
°C/°F	°C/°F
LCD Display	LCD-näyttö
POWER ON/OFF	VIRTA PÄÄLLE/POIS
Mode Selection	Tilan valinta
Timer	Ajastin
Sleep mode	Lepotila

- ✓ Kohdista kaukosäädin laitteen vastaanottimeen.
- ✓ Kaukosäädin saa olla korkeintaan 7 metrin päässä laitteesta (ilman esteitä kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä).
- ✓ Kaukosäädintä on käsiteltävä erittäin varovasti. Älä pudota sitä, älä altista sitä auringonpaisteelle tai lämmönlähteille. Jos kaukosäädin ei toimi, poista paristo ja aseta se takaisin uudelleen.

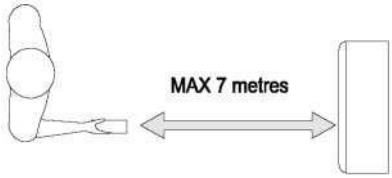

MAX 7 metres	MAKS. 7 metriä

PARISTOJEN ASETTAMINEN TAI VAIHTAMINEN

- Irrota kaukosäätimen takana oleva kansi;
- Aseta kaksi AAA-paristoa 1,5 V oikeaan asentoon (katso ohjeet paristolokeron sisältä);

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

- Laita kansi takaisin.

HUOMAA:

- Jos kaukosäädin täytyy vaihtaa tai hävittää, paristot pitää poistaa ja hävittää lakisääteisten määräysten mukaan, koska ne ovat haitallisia ympäristölle.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Älä sekoita alkaliparistoja, vakioparistoja (hiilisinkki) tai ladattavia paristoja (nikkelikadmium) keskenään.
- Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot sen sisältä.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

VIILENNYS-tila

Loistava kuumalla säällä, kun haluat viilentää ja kuivata huoneen ilmaa. Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen.
- Valitse tavoitelämpötilaksi 18–32 °C painamalla ▲- tai ▼-painiketta, kunnes haluamasi arvo ilmestyy.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen.

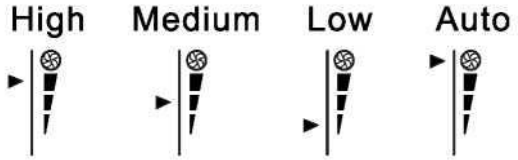

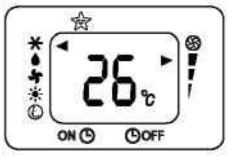

High	Korkea
Medium	Keskitaso
Low	Hidas
Auto	Automaattinen

Kesäaikana sopivin huonelämpötila on 24–27 °C. Suosittelemme kuitenkin, että et aseta lämpötilaa paljon alle ulkolämpötilan. Tuulettimen nopeuden ero on selvempi TUULETIN-tilassa, eikä ehkä erotu VIILENNYS-tilassa.

LÄMMITYS-tila*

“ * ” merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto.

Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen.
- Valitse tavoitelämpötilaksi 13–27 °C painamalla ▲- tai ▼-painiketta, kunnes haluamasi arvo ilmestyy.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat:
Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen.

- Vesi poistetaan ilmasta ja kerätään säiliöön.
- Kun säiliö on täynnä, laite sammuu ja ” Ft ” (säiliö täynnä) ilmestyy näyttöön. Poista säiliön korkki ja tyhjennä säiliö. Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen.
- Kun säiliö on tyhjennetty, laite käynnistyy uudelleen.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

HUOMIO – Kun laitetta käytetään erittäin kylmissä tiloissa, laite sulattaa automaattisesti ja keskeyttää normaalin toiminnan. ”Lt” ilmestyy näyttöön. Tämän toiminnan aikana on normaalia, että laitteen ääni vaihtelee.

-Tässä tilassa sinun täytyy odottaa muutama minuutti ennen kuin laitteesta tulee lämmintä ilmaa.

-Tässä tilassa tuuletin saattaa toimia lyhyitä hetkiä, vaikka asetettu lämpötila olisi jo saavutettu.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

TUULETIN-tila

Kun käytät laitetta tässä tilassa, ilmaletkua ei tarvitse kiinnittää.

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen.

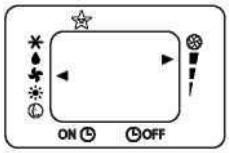

- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.

Kolme käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas.

KUIVATUS-tila

Ihanteellinen huoneen kosteustason palauttamisessa (kevät ja syksy, kosteat tilat, sadekaudet jne.). Kuivatustilassa laite on valmisteltava samalla tavalla kuin viilennystilassa, ilmanpoistoletku on liitettävä, jotta kosteus saadaan poistettua ulkopuolelle. Tilan asettaminen oikein:

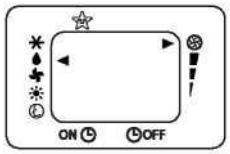

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen. Näytössä näkyy ”dH ”.
- Tässä tilassa laite valitsee tuulettimen nopeuden automaattisesti eikä sitä voi asettaa manuaalisesti.

AUTOMAATTINEN tila

Laite valitsee automaattisesti toimiiko se viilennys-, tuuletus- vai lämmitystilassa (kaikissa malleissa ei ole lämmitystilaa).
Tilan asettaminen oikein:

- Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen. Näytössä näkyy ”dH ”.
- Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla painiketta. Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen.

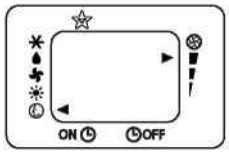

Jos laite on vain viilentävä malli, laite toimii Tuuletin-tilassa, kun huonelämpötila on alle 23 °C ja Viilennys-tilassa, kun huonelämpötila on yli 23 °C.

Jos laite on viilentävä ja lämmittävä malli, laite toimii Lämmitin-tilassa, kun huonelämpötila on alle 20 °C ja Tuuletin-tilassa, kun huonelämpötila on yli 20–23 °C ja Viilennys-tilassa, kun huonelämpötila on yli 23°C.

Käyttöpaneelin näyttö:



AUTOMAATTISESSA tilassa näyttö kiertää.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

LEPOTILA-toiminto

Tämä toiminto on hyödyllinen yöllä, koska se vähentää laitteen toimintaa asteittain. Toiminnon asettaminen oikein:

- Valitse viilennys- tai lämmitystila, kuten edellä on kuvattu.
- Paina -painiketta ja ▲-symbolia -symbolin alla.

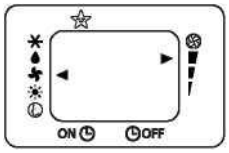

Laite toimii viimeksi valitussa tilassa.
Kun valitset lepotilan, näytön kirkkaus vähenee.
LEPO-tila pitää huoneen lämpötilan optimaalisena ilman suuria vaihteluita lämpötilassa tai kosteudessa toiminnan ollessa hiljaista. Tuulettimen nopeus on aina hidas, huonelämpötila ja kosteus vaihtelevat varmistaakseen parhaimman mukavuuden.

VIILENNYS-tilassa valittu lämpötila laskee 1 °C:n tunnissa 2 tunnin jaksossa. Uusi lämpötila säilytetään seuraavat 6 tuntia. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti.

LÄMMITYS-tilassa valittu lämpötila nousee 1 °C:n tunnissa 3 tunnin jaksossa. Uusi lämpötila säilytetään seuraavat 5 tuntia. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti.

LEPOTILA-toiminto voidaan peruuttaa milloin tahansa painamalla ”Lepotila”-, ”Tila”- tai ”Tuuletin”-painiketta.

TUULETIN- tai KUIVATUS-tilassa LEPOTILA-toimintoa ei voi asettaa.

Laitteen lämpötilayksikön vaihtaminen

Kun laite on valmiustilassa, paina painiketta, silloin voit vaihtaa laitteen lämpötilayksikön.

Esimerkiksi:
Ennen vaihtamista, viilennystilassa, näyttö on kuten kuvassa 1.
Vaihtamisen jälkeen, viilennystilassa, näyttö on kuten kuvassa 2.

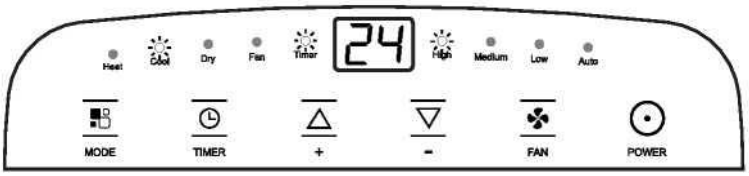

Kuva 1

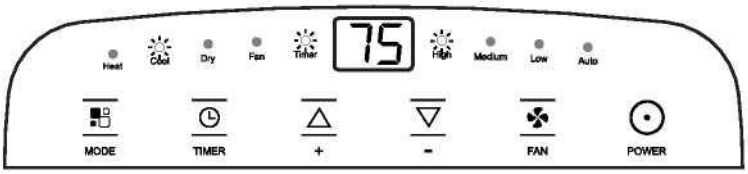

Kuva 2

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

AJASTIMEN ASETTAMINEN

– Tällä ajastimella voidaan asettaa viive laitteen käynnistymiseen tai sammumiseen. Toiminta-aikojen optimoinnilla vältetään energiantuhlaus.

Käynnistymisen ohjelmointi

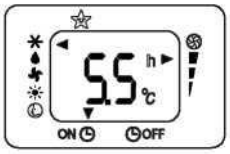

- Kytke laite päälle, valitse haluamasi tila, esimerkiksi: viilennys, 24 °C, tuulettimen korkea nopeus. Sammuta laite.
- Paina ◷ -painiketta kaksi kertaa, näytössä näkyy 0,5–24 tuntia ja ▼-symboli ilmestyy ON◷ -symbolin viereen ja ”h”-symboli vilkkuu.
- Paina ▲- tai ▼-painiketta useita kertoja, kunnes haluamasi aika ilmestyy näyttöön. Paina ◷ -painiketta uudelleen, ajastin aktivoituu, silloin ▼-symboli ilmestyy ON◷ -symbolin viereen ja aika näkyy näytössä.
- Paina uudelleen ◷ -painiketta tai ⏻ -painiketta, ajastus peruuntuu ja ▼-symboli häviää ON◷ -symbolin vierestä.

Sammuttamisen ohjelmointi

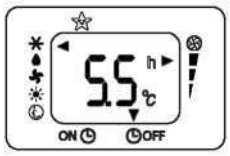

- Kun laite on toiminnassa, paina ◷ -painiketta, näytössä näkyy 0,5–24 tuntia ja ▼-symboli ilmestyy ◷OFF -symbolin viereen ja ”h”-symboli vilkkuu.
- Paina ▲ - tai ▼ -painiketta useita kertoja, kunnes haluamasi aika ilmestyy. Paina ®-painiketta uudelleen, ajastin aktivoituu ja ▼-symboli ilmestyy ◷OFF -symbolin viereen ja aika näkyy näytössä.
- Paina uudelleen ◷ -painiketta tai ⏻ -painiketta, ajastus peruuntuu ja ▼-symboli häviää ◷OFF -symbolin vierestä.

VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN

Noudata seuraavia suosituksia saadaksesi parhaimman tehon laitteestasi:

- Sulje ikkunat ja ovet huoneesta, johon sijoitat ilmastointilaitteen (kuva 21). Jos asennat ilmastointilaitteen puolipysyvästi, jätä ovi hieman auki (vain noin 1 cm) oikean ilmastoinnin takaamiseksi.
- Suojaa huone suoralta auringonpaisteelta sulkemalla verhot ja/tai kaihtimet osittain, jolloin laite toimii taloudellisimman (kuva 22);
- Älä aseta mitään esineitä nojaamaan laitteeseen;
- Älä laita mitään esteitä ilmantulo- ja ilmanpoistoaukkoihin (kuva 23). Jätä ritilät vapaaksi;
- Varmista, ettei huoneessa ole lämmönlähteitä;
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (esimerkiksi pyykkitiloissa).
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Varmista, että laite seisoo tasaisella alustalla. Lukitse tarvittaessa etupyörien lukot.

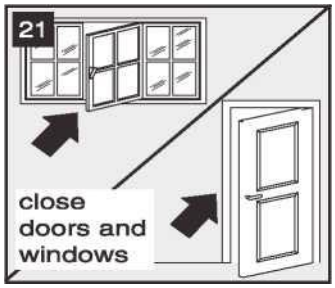

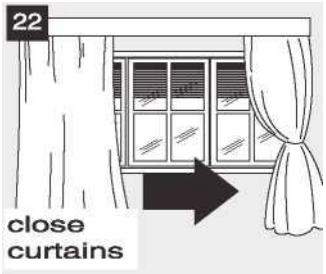

close doors and windows	sulje ovet ja ikkunat
close curtains	sulje verhot
do not cover the appliance	älä peitä laitetta

VEDEN TYHJENNYSTAPA

Jos laitteen sisällä on liikaa kondenssivettä, laite pysähtyy ja näytössä näkyy ”FL” (SÄILIÖ TÄYNNÄ, kuten AUTOMAATTISESSA VIANMÄÄRITYKSESSÄ). Tämä ilmaisee, että kondenssivesi täytyy tyhjentää jollakin seuraavista tavoista:

Manuaalinen tyhjentäminen (kuva 24)

Vesi täytyy tyhjentää erittäin kosteissa tiloissa

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Aseta poistoastia alemman poistokorkin alle. Katso kaavio.
3. Irrota alempi poistokorkki.
4. Vesi tyhjenee ja kerääntyy poistoastiaan (ei aina mukana toimituksessa).

VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN

5. Kun vesi on tyhjentynyt, kiinnitä alempi poistokorkki tiiviisti.
6. Kytke laite päälle.

VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN

Jatkuva tyhjennys (kuva 25)
Käytettäessä laitetta kosteudenpoistossa jatkuva tyhjennys on suositeltava.

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Irrota poistokorkki. Tämän toiminnon aikana jäännösvettä voi roiskua, joten pidä astia keräämässä vettä.
3. Yhdistä poistoletku (1/2” tai 12,7 mm, ei aina mukana toimituksessa). Katso kaavio.
4. Vettä voi tyhjentää jatkuvasti letkulla lattiakaivoon tai sankoon.
5. Kytke laite päälle.

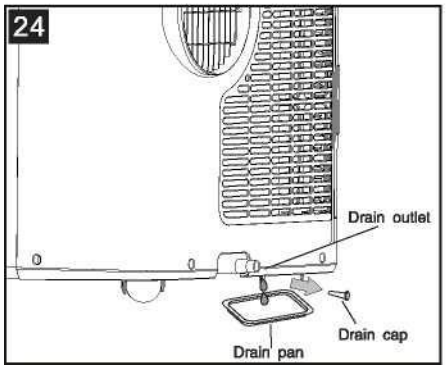

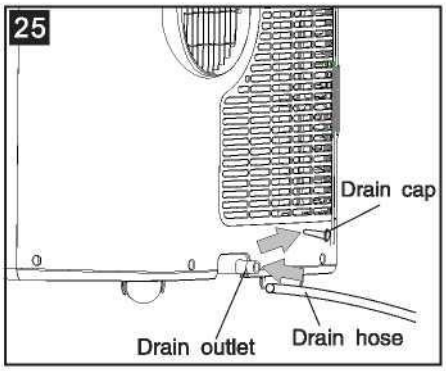

Drain outlet	Poistoaukko
Drain pan	Poistoastia
Drain cap	Poistokorkki
Drain hose	Poistoletku

HUOMAA
Varmista, että poistoletku ei ole korkeammalla kuin poistoaukko tai vesisäiliö ei ehkä tyhjene (kuvat 26 ja 27)

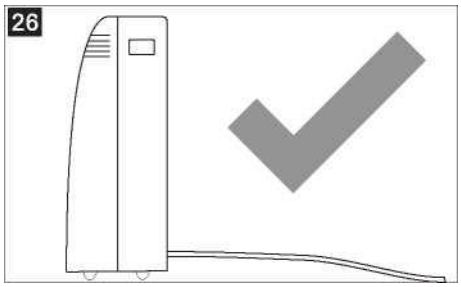

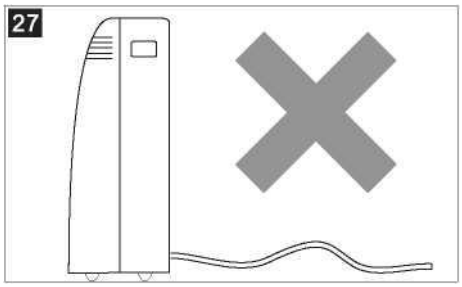

PUHDISTUS

Ennen puhdistusta tai kunnossapitoa kytke laite pois päältä painamalla käyttöpaneelin tai kaukosäätimen 0-painiketta, odota muutama minuutti ja irrota pistoke pistorasiasta.

KOTELON PUHDISTAMINEN

Puhdista laite hieman kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi kuivalla liinalla.

- Älä koskaan puhdista laitetta vedellä. Se voi olla vaarallista.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia tai liuottimia laitteen puhdistamiseen.
- Älä koskaan suihkuta siihen hyönteismyrkkyjä tai vastaavia.

ILMANSUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN

Suodatin tulee puhdistaa viikon välein, jotta laite toimii tehokkaasti.

Haihduttimen suodatin irrotetaan kuten alla olevassa kuvassa.

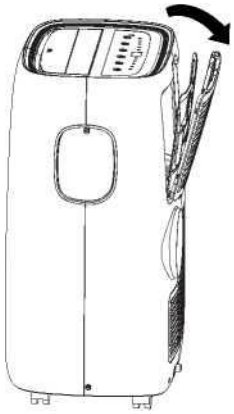

Poista pölykertymät suodattimesta pölynimurilla. Jos se on hyvin likainen, voit upottaa sen lämpimään veteen ja huuhdella useita kertoja. Vesi ei saa olla lämpimämpää kuin 40 °C. Jätä suodatin kuivumaan pesun jälkeen ja kiinnitä tuloritilä sitten laitteeseen.

KÄYTÖN PÄÄTTÄMINEN JA ALOITTAMINEN

KÄYTÖN ALOITTAMISTARKASTUKSET

Varmista, että virtajohto ja pistoke ovat kunnossa ja maadoitusjärjestelmä toimii. Noudata tarkasti asennusohjeita.

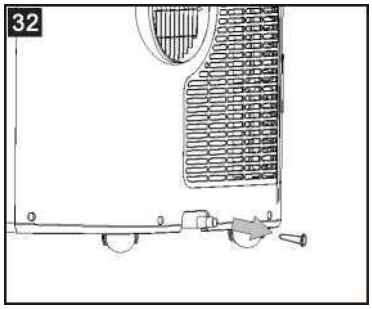

KÄYTÖN PÄÄTTÄMINEN

Tyhjennä sisäsäiliö täysin vedestä irrottamalla korkki (kuva 32). Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen.
Puhdista ja kuivata suodatin, aseta takaisin paikalleen.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	katso arvokilpi
Maksimi teho viilennystilassa	--
Kylmäaine	--
Viilennyskapasiteetti	--

RAJAEHDOT	
Huonelämpötila	18–35 °C (viilennys)
Huonelämpötila	10–25 °C (lämmitys)

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei käynnisty	• Ei ole virtaa • Pistoke ei ole pistorasiassa • Sisäinen suojalaite on lauennut	• Odota • Liitä pistoke pistorasiaan • Odota 30 minuuttia, jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Ilmastointilaite toimii vain lyhyen hetken	• Poistoletkussa on mutkia • Jokin estää ilman poistumisen	• Aseta poistoletku oikein, pidä se lyhyenä ja mahdollisimman suorana pullonkaulojen välttämiseksi • Tarkista ja poista kaikki esteet ilmanpoistosta
Ilmastointilaite toimii, mutta ei viilennä huonetta	• Ikkunat, ovet ja/tai verhot ovat auki	• Sulje ovet, ikkunat ja verhot. Katso edellä oleva ”vinkkejä käyttöön”.
	• Huoneessa on lämmönlähteitä (liesi, hiustenkuivaaja jne.)	• Poista lämmönlähteet
	• Ilmanpoistoletku on irrotettu laitteesta	• Kiinnitä ilmanpoistoletku laitteen kotelon taakse
	• Laitteen tekniset tiedot eivät ole riittävät huoneeseen, johon se on sijoitettu	
Huoneeseen tulee epämiellyttävä haju käytön aikana	• Ilmansuodatin on tukossa	• Puhdista suodatin, kuten edellä on kuvattu
Ilmastointilaite ei toimi kolme minuuttia käynnistämisen jälkeen	• Sisäisen kompressorin turvalaite estää laitteen käynnistymisen, kunnes kolme minuuttia on kulunut viimeisimmästä sammutuksesta	• Odota. Tämä viive kuuluu normaaliin toimintaan
Seuraava ilmoitus ilmestyy näyttöön: Lt / PF / Ft	• Laitteessa on automaattinen vianmääritysjärjestelmä tiettyihin virhetoimintoihin	• Katso kappale AUTOMAATTINEN VIANMÄÄRITYS