

Connect 8 / Connect 8 V4 / Ocean 8 V4 / Ocean 8 PA

Luokan 23/32 - **Connect 8, Connect 8 V4, Ocean 8 V4, Ocean 8 PA** -laminaattilattiat on suunniteltu seuraavia käyttöalueita varten:

- Kotiympäristö, jossa liikutaan paljon: makuuhuone, olohuone, keittiö, eteinen
- Julkinen tila, jossa liikutaan kohtalaisen paljon: luokkahuoneet, pienet toimistot, hotellihuoneet, kaupat

Täydellisen ja takuuehdot täyttävän tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme noudattamaan alla olevia asennusohjeita.



1. Suunnittele asennus

On tärkeää säilyttää lattiapakkaukset avaamattomina huoneenlämmössä vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Pinoa ne siten, että niillä on mahdollisimman suuri kosketuspinta ilman kanssa.

Lattia on asennettava tilassa, jonka lämpötila on 18–25 °C ja jossa ilmankosteus on 40–60 %.

Työkalut








- Sähkö- tai käsisaha
- Asennuskiilat
- Lyöntirauta ja lyöntipalikka
- Mittanauha, lyijykynä, kulmamitta

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi suojavaatetusta: käsineitä, pölynaamaria ja suojalaseja.

Älä unohda sopivia sokkeli- ja t-listoja tai teknisiä alumiinilistoja (pääty-, taso- ja t-listat) ja sopivaa BerryAlloc alustaa ja/ tai kosteussuojaa.

BerryAlloc-laminaattilattia on asennettava kelluvana lattiana, mikä tarkoittaa, että lattian on voitava liikkua:

- Älä ruuvaa lattiaautoja aluslattiaan.
- Älä asenna kelluvan laminaattilattian päälle kiinteitä rakenteita, kuten keittiökaappeja tai sisäänrakennettuja kaappeja.
- Jätä 8–10 mm:n etäisyys seiniin ja muihin kiinteisiin asennuksiin, jotta lattia voi liikkua vapaasti kaikkiin suuntiin.
- Oviaukoissa (siirtymät huoneiden välillä), epäyhtenäisten lattiapintojen yhteydessä ja tiloissa, joissa lattian pituus/ leveys on yli 14 m, lattiapinta on jaettava laajennuslistoilla.

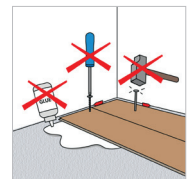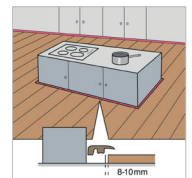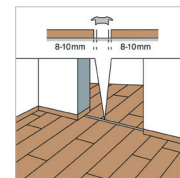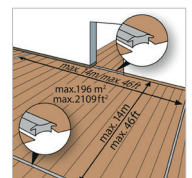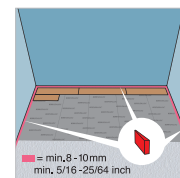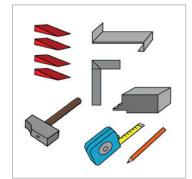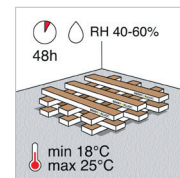

2. Aluslattian valmistelu

BerryAlloc-laminaattilattia voidaan asentaa useimpien kovien aluslattioiden, kuten kipsi- lastulevy-, PVC- ja be- tonilattioiden päälle. Muista varmistaa, että aluslattia ei narise.

Aluslattian tulee olla kuivunut kunnolla ennen laminaatin asennusta:

- Puupohjaisten materiaalien suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 50 %.
- Betoni- ja kevytbetonilattioiden suhteellisen kosteuden tulee olla enintään 85 % tai 2,0 CM % (1,8 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys).
- Kipsipohjaisten materiaalien kohdalla arvot tulee olla enintään 0,5 CM % (0,3 CM %, jos lattiassa on lattialämmitys).

Aluslattian on oltava tasainen (enint. +/- 2 mm / 2 m). Terävät epätasaisuudet hiotaan tasaiseksi ja mahdolliset kuopat tasoitetaan. Mikäli aluslattia ei täytä tasaisuudelle asetettuja vaatimuksia, lattia voi narista.

Pehmeät pinnat, kuten kokolattiamatot, on poistettava. Puhdista lattia ennen asennusta. Jos BerryAlloc-laminaattilattia asennetaan puulattian päälle, se tulee asentaa poikkisuunnassa vanhoihin lautoihin nähden.

3. Lattialämmitys/jäähdytys

Jos lattiassa on lattialämmitys, lue erilliset asennusohjeet laminaattilattian asentamiseksi lattialämmityksen päälle.

4. Alusta






Suosittelemme käyttämään sopivaa BerryAlloc-alustaa, joka täyttää äänenvaimennukselle asetetut vaatimukset ja sopii käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

BerryAlloc-alusmateriaali on kehitetty erityisesti lattioitamme varten ja täydellisen tuloksen saavuttamiseksi myös se täyttää samat korkeat laatuvaatimuksemme. Ocean 8 PA -mallistossa on valmiiksi kiinnitetty aluskate, ja se vaatii vain BerryAlloc-kosteussulun. Katso lisätietoja aluskateoppaastamme.

5. Aloitus

Lattian asennussuunta: Tavallisesti lattia asennetaan huoneeseen tulevan valon suuntaisesti (lyhyt sivu kohti valoa), mut- ta huoneen muodosta riippuen saatat enemmän valita toisen asennussuunnan. Mittaa huoneen pituus lähtien siitä kohdasta, josta aiot aloittaa, siihen seinään asti, johon haluat lopettaa asennuksen. Jaa mittaustulos lankun leveydellä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, ettet päätä asennusta lankul- la, joka on kapeampi kuin 5 cm. Jos näin käy, kannattaa sinun säätää (sahata) myös ensimmäisen rivin lankkujen leveyttä.

Tarkista kaikki lankut näkyvien vikojen varalta optimaalisissa valaistusolosuhteissa sekä ennen asennusta että asennuksen aikana. Viallisia lankkuja ei tule käyttää.

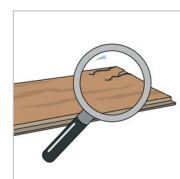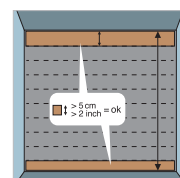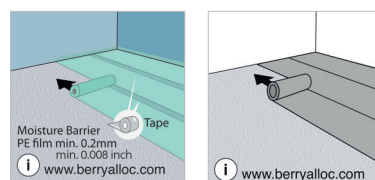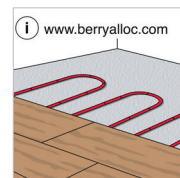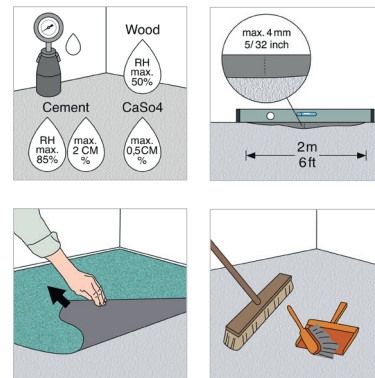

DuoLoc. Asennuskäsikirja.

BERRY  ALLOC

Luonnollisin tulos syntyy, kun sekoitat lankut asentamisen aikana. Aseta ensimmäinen lankku huoneen vasempaan kulmaan siten, että lukituslista osoittaa asennussuuntaa vastaan. Käytä asennuskiiloja 8-10 mm:n laajentumisvälin saamiseksi.

Lankut on asetettava siten, että niiden päätösluoto on porrastettu vähintään 1/3 lankunpituudella.

Aseta viimeinen lankku kääntöpuoli ylöspäin. Muista etäisyys seinään. Merkitse, mistä kohtaa lankku katkaistaan. Käytä kulmamittaa leikkausviivan piirtämiseen.

Jos käytät käsisahaa, sahaa lankku kuviopuoli ylöspäin. Jos käytät sähköistä pistosahaa, sahaa lankku kuviopuoli alaspäin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä terävää sahanterää!

6. Nopea ja helppo asennus

DuoLoc-järjestelmän avulla voit valita kahdesta asennustavasta:

A Ilman lyöntipalikkaa: Aseta ensimmäinen lankku toiseen riviin. Liitä seuraava lankku edellisen lyhyen reunaan ja aseta se alas lattiaa vasten. Nosta nämä kaksi lankkua noin 25°:een kulmaan ja työnnä pitkää sivua edessä olevaa riviä päin. Varmista, että pitkän sivun kieli on aivan uran sisällä ennen kuin asetat lankut varovasti lattiaa vasten.


B Aseta ensimmäinen lankku toiseen riviin. Aseta toinen lankku aivan sen viereen ja liitä se edellisen rivin pitkään reunaan. Tarkista lukitusjärjestelmän sijainti, koska väärä asento voi vahingoittaa lukitusjärjestelmää. Aseta lyöntipalikka lankun toiseen lyhyen reunaan ja varmista, että lyöntipalikka on oikeassa asennossa. Napauta sitten lyöntipalikkaa varovasti, jotta lyhyen sivun liitos sulkeutuu. Jos lyöntipalikalle ei ole tarpeeksi tilaa, käytä lyöntirautaa.

Lankkujen pitkät sivut voidaan työntää yhteen lyömäraudan avulla tilanteissa, joissa lankkuja ei voida nostaa niiden lukitsemiseksi pituussuunnassa.

Viimeisen rivin asentamiseksi aseta levy täsmälleen edellisen rivin päälle. Aseta toinen paneeli ylösalaisin seinää vasten ja merkitse paneelin alle ja lisää 8-10 mm:n laajenemisväli. Leikkaa merkitty paneeli mittojen mukaan ja asenna se paikalleen. Tämä menetelmä toistetaan jokaisen paneelin kohdalla, kunnes viimeinen rivi on valmis.

Puiset ovikehykset on lyhennettävä alareunasta siten, että lankku ja mahdollinen alusta mahtuvat niiden alle. Aseta lankun kuviopuoli alaspäin ovikehystä kohti. Leikkaa ovikehyks ja työnnä lankku sitten ovikehyksen alle. Muista etäisyys seinään (8–10 mm) ovikehyksen alla!

Jos sinulla on lämmitysputkia tai muita kiinteitä esineitä, mittaa niiden tarkka sijainti ja merkitse se laminaattiin. Lisää putken tai esineen mitta 20 mm, koska laminaatin on voitava liikkua kaikkiin suuntiin putken ympärillä. Sahaa porausreikien kohdalta laminaatin sivulle 45° kulmassa ja aseta laminaatti paikalleen.

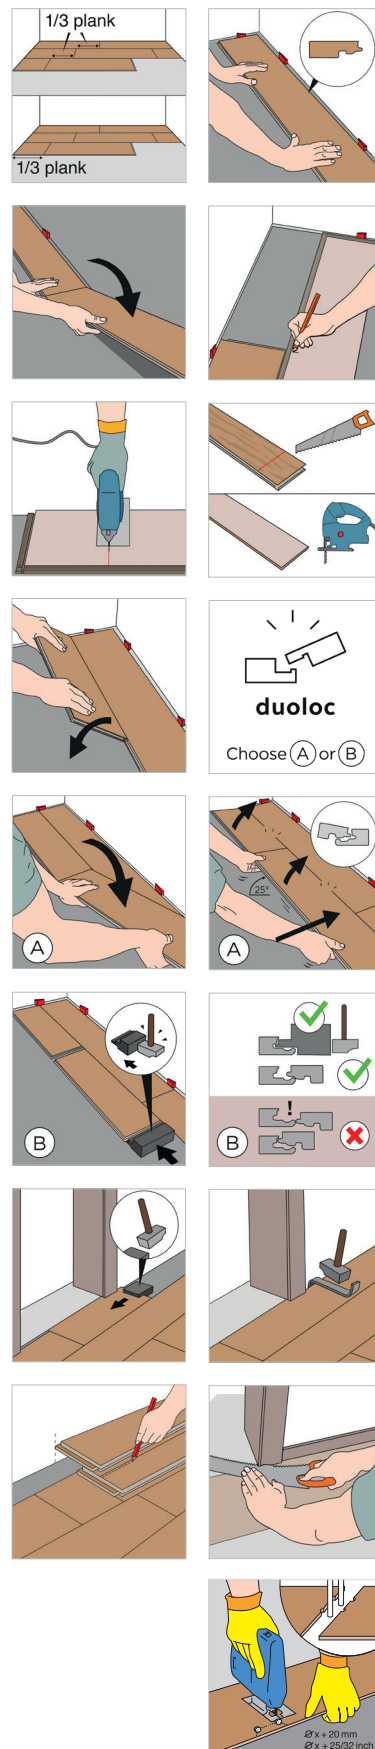

7. Täydellinen päätös




BerryAlloc tarjoaa laajan valikoiman tyylikkääitä lisätarvikkeita, jotka antavat työlle viimeisen silauksen:

- Väriltään yhteensopivat 60 mm:n jalkalistat
- Väriltään yhteensopivat T-listat
- Tekniset alumiinilistat (pääte-, taso ja T-profiili)

Saatavana on myös valkoisia jalkalistoja, joita voidaan käyttää sellaisenaan, tai jotka voidaan maalata samanvärisiksi kuin seinä.

Lisätarvikkeita asentaessasi sinun tulee muistaa, että lattian on voitava liikkua vapaasti. Tämä tarkoittaa että:

- Jalkalistoja ei saa koskaan kiinnittää lattiaan. Voit kiinnittää ne seinään pidikkeillä, tai jos seinät eivät ole suorat, voit käyttää BerryAlloc-kiinnityслиimaa jalkalistan kiinnittämiseen seinään.
- Kun olet asentanut jalkalistat tai tekniset profiilit, älä käytä tiivistysainetta niiden ja laminaattilattian välissä. Laminaatin liike aiheuttaa saumakohtassa halkeamia, jotka vaikuttavat tiivistysaineen toimivuuteen ja ulkonäköön. Saumausaineella on taipu- mus "liimata" lista laminaattilattiaan.
- Laajentumisrakoa kiinteisiin rakennusosiin (oven kehykset, lämmityspotket jne.) ei tule koskaan täyttää kokonaan saumausain- eella. Käytä ensin kokoonpuristuvaa pohjalevyä (BerryAlloc FillerTwine) ja viimeistele väriltään sopivalla saumausaineella. Tämä mahdollistaa lattian liikkumisen.
- Profiileita, ovenpysäyttimiä tai muita sellaisia ei tule ruuvata laminaattilattian läpi tai kiinni aluslattiaan.

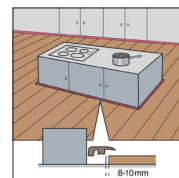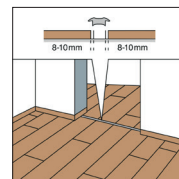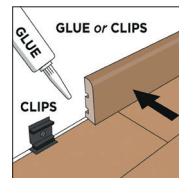

8. Hoito ja kunnossapito

Laminaattilattia on erittäin helppo puhdistaa.




- **KUIVAT MENETELMÄT:** harjalla, kuivamopilla (mikrokuitu) tai pölynimurilla
- **KOSTEAT MENETELMÄT:** hyvin puristetulla liinalla (mikrokuitu) – välttä käyttämästä liikaa vettä!

Vesiroiskeet tulee kuivata mahdollisimman nopeasti.

Suosittelemme BerryAlloc Cleaner Ultra -puhdistusaineen käyttöä, sillä se on kehitetty erityisesti laminaattilattioiden puhdistamiseen eikä siitä jää juovia. Laminaattilattian puhdistamiseen ei saa käyttää höyrypuhdistimia.

Aseta kaikkien ulko-ovien sisäpuolelle korkealaatuinen matto, joka on riittävän suuri imemään likaa ja/tai kosteutta. Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin huopatarrat naarmujen välttämiseksi. Siirrä painavat esineet nostamalla. Käytä työtuolien alla suojaavaa lattiamatto.

Laminaattia ei voi kiillottaa tai käsitellä vahaa tai öljyä sisältävillä tuotteilla. Lisätietoja laminaattilattioista saat käyttöä ja kunnossapitoa koskevasta asiakirjasta osoitteessa www.berryalloc.com.

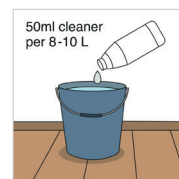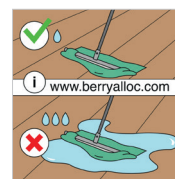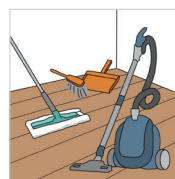

9. Takuu

Noudattamalla yllä olevia ohjeita pidennät laminaattilattian käyttöikää ja varmistat takuun voimassaolon. Takuutiedot ovat saatavilla sivustolla www.berryalloc.com.

Asennusvideot



**BerryAlloc
DuoLoc**

Connect 8 V4, Connect 8



**BerryAlloc
DuoLoc Hydro+**

Ocean 8 V4, Ocean 8 PA