

Effex® Design -sisustuspaneelien asennusohjeet


Tarvittavat työkalut ja välineet



Ennen asennusta

- Tarkista ostamasi tuotteet. Ilmoita mahdollisista virheistä jälleenmyyjällesi ennen asennusta.
- Tasaannuta levyt asennettavaan ilmankosteuteen ja lämpötilaan avaamalla paketit osittain n. 4-7 vuorokautta ennen asennusta.
- Tuote ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen yhteydessä.
- Tee isot pinnat samasta valmistuserästä.

Paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kohteissa, joissa on normaali huoneilman lämpötila (min. 10-12° C) ja kosteus (RH 40-70%).

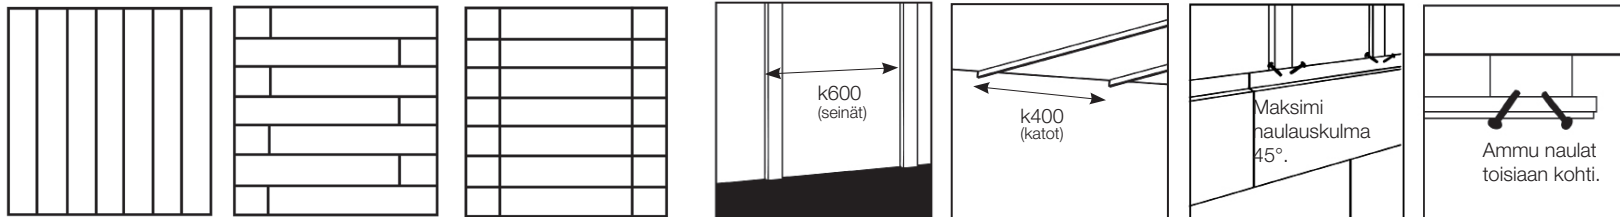

Asennus

- Mittaa asennettava seinä tai katto ja suunnittele, kuinka haluat paneelit asentaa.
- Vältä ylös tulevia kapeita paneelisoiroja (alle 10 cm). Kavenna alinta paneelia, jotta saat ylös reilun levyisen paneelin.
- Asenna koolausrimat seiniin k600 ja kattoon k400 välein tai tiheämmin.
- Mikäli haluat asentaa paneelien päätysaumat samaan kohtaan, asenna tähän kohtaan taakse koolaus.

Kiinnitys

- Asenna sisustuspaneelit urosponnista kahdella viimeistelynaulalla jokaiseen koolausrimaan. Ammu naulat toisiaan kohti "ristiin", jolloin kiinnityksestä tulee tukeva.
- Naulankantojen suositeltava etäisyys toisistaan on n. 30 mm.
- Saat naulan jäämään seuraavan paneelin alle piiloon ampumalla sen n. 6 mm urosponnin ulkoreunasta sisäänpäin.
- Etene asennuksessa urosponnin suuntaan, alhaalta ylöspäin.
- Älä lyö naulaa liian syväälle paneeliin, vaan jätä se samaan tasoon ponnin pinnan kanssa. Kanta ei saa lävistää paneelia, eikä jäädä koholle.
- Jätä paneelien leveyssuunnassa seinän tai katon reunoille elämisvara, noin 8 mm.
- Viimeistele asennus haluamillasi sisustuslistoilla.

Muu sisustaminen

- Painavat esineet tulee kiinnittää paneelin läpi tukevaan taustakoolaukseen.

Huolto

- Effex-seinän tai -katon voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Emme suosittele minkään pesuaineen käyttöä Effexiin.