

FIN

Taitto-ovet

profiilikiskolla ja magneettipidikkeellä

Toimitukseen kuuluvat osat:

muoviset taitto-ovet

1 profiilikisko

1 liukukisko


kiinnitysruuvit

2 kahvaa, joissa kiristystapit ja magneettipidikkeet

Tarkasta ennen asennukseen ryhtymistä, että kaikki osat on toimitettu, ja lue asennusohjeet huolellisesti lävitse. Mukana toimitettuja ruuveja voi käyttää asennuksessa puu- tai muovikarmiin. Jos ovet halutaan asentaa tiiliin tai teräsreunaan, niitä varten on hankittava vastaavat ruuvit ja tulpat.

1. Taitto-ovien lyhentäminen korkeussuunnassa


Mittaa ovenkarmin tarkka korkeus. Taita taitto-ovi auki ja työnnä liukukisko liukukappaleisiin. Merkitse mitattu ovenkarmin korkeus taitto-oviin – liukukiskon yläreunasta lähtien. Liukukappaleiden on tällöin oltava kiskossa. Taitto-ovista on tehtävä noin 5 millimetriä lyhemmät kuin ovenkarmeista, jotteivät ne hankaisi lattiaan tai mattoon. Irrota ovien alapinnassa olevat ristipääruuvit. Lyhennä ovia ainoastaan auki taitettuina ja käyttäen hienoterästä sahaa. Aseta irrottamasi ruuvit takaisin paikoilleen lyhentämisen jälkeen.

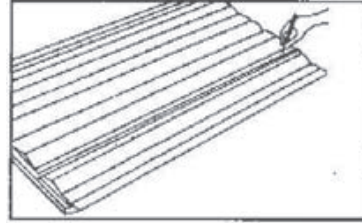

2. Liukukiskon lyhentäminen ja kiinnittäminen

Mittaa ovenkarmin leveys ylhäältä. Lyhennä liukukisko noin 2–4 millimetriä mittaamaasi arvoa lyhemmäksi.

Aseta kisko oven yläkarmin keskelle siten, että molemmille puolille jää 1–2 millimetrin rako sivukarmeihin nähden. Kiinnitä liukukisko ensin keskeltä vain yhdellä ruuvilla, jotta sitä voi vielä liikuttaa.

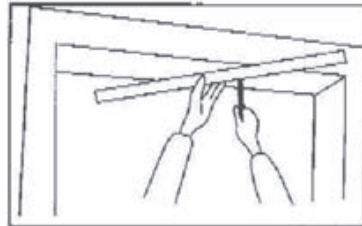


3. Taitto-ovien liu'uttaminen ja lamellisarjan kiinnittäminen

Ota avuksi profiilikisko, jonka pituutta on tarvittaessa muutettava. Tällöin on otettava huomioon korkeusmitta – mita liukukiskon alareunasta lattiaan.

Pidä profiilikiskoa pystysuorassa liukukiskon alla ja tee valmiiden reikien mukaiset merkinnät ovenkarmiin.

Käännä liukukisko pois oviaukosta ja vie lamellisarja kiskoon. Käännä liukukisko takaisin ja ruuvaa kiinni. Ruuvaa tämän jälkeen sarjan viimeinen lamelli ovenkarmiin.

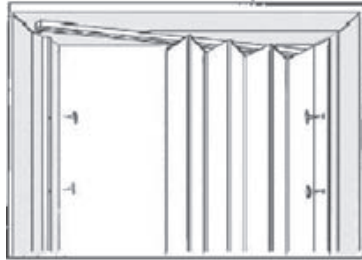

4. Profiilikiskon, magneettipidikkeiden ja kahvojen asentaminen

Ruuvaa profiilikisko pystysuoraan kohdassa 3 esitetyllä tavalla suljettavan oven liukukiskoon ja ovenkarmiin. Merkitse taitto-ovien magneettien etäisyydet korkeussuunnassa profiilikiskoon ja kiinnitä magneettipidikkeet mukana toimitetuilla pitkillä ruuveilla. Työnnä kiristystapit voimalla kahvojen reikiin, paina ne sen jälkeen vetolamellien valmiisiin reikiin ja paina lopuksi kahvan vastakappale paikoilleen.



Puhdistus ja hoito: Puhdistukseksi riittää pyyhkiminen puhdistusliinalla silloin tällöin. Voimakkaan lian voi poistaa kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa osat puhdistuksen jälkeen.

Älä käytä hankaavia tai liuotainaineita sisältäviä puhdistusaineita!

Taitto-ovien lisälamellien asennusohjeet

Lisälamellit asennetaan poistamalla ensin (ovenkahvan puoleisen) liitoslamellin ylemmät ja alemmat kiinnitysruuvit, vetämällä lamellia alaspäin pois urasta ja työntämällä lisälamellit paikoilleen.

Koko oven lamelleja voidaan tarvittaessa lyhentää, kuten on kuvattu taitto-ovien asennusohjeissa.

Lamellit kiinnitetään takaisin mukana toimitetuilla ruuveilla päinvastaisessa järjestyksessä.

14352383

PVC folding door

100x200 cm

Colour: White ash

14352390

PVC folding door

100x200 cm

Colour: Beech

23606557

PVC-taitto-ovet

100 x 200 cm

Väri: tammi

Bahag AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim, Germany
service@bauhaus.info