



Komposiittiterassilautojen asennusohje



WPC-laudat sahataan ja porataan tavanomaisilla puuntyöstötyökaluilla. Terassin runko rakennetaan lievään kaltevuuteen (1,5–2° kulmaan), ja se on suunniteltava siten, että elementtien väliin jää riittävä ilmanvaihto.

Tuote on puu-polymeerikomposiittimateriaali, joka sisältää 60 % luonnonpuuta. Ennen asennusta WPC-laudat tulee säilyttää vaakatasossa tasaisella alustalla, varjossa, vähintään 12 tunnin ajan. Alustan on oltava puhdas ja ylimääräisistä materiaaleista vapaa.



Asennuksen aikana on käytettävä suojalaseja ja noudatettava työturvallisuusmääräyksiä.





Luethan ohjeet kokonaisuudessaan
ennen asentamista

Asentaminen vaatii

Ruostumattomat, pienikantaiset
terassiruuvit



EcoFix välikiinnikkeet




PolarDeck-runkolauta
tai valitsemasi
puunrunkomateriaali



PolarDeck
komposiittiterassilauta




Tärkeää huomioida!

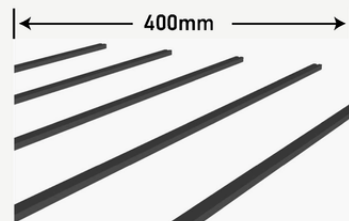


Runkolautojen maksimietäisyys




Käytettäessä PolarDeck-runkolautoja:
Runkolautojen liitoksissa on huomioitava
vähimmäispäällekkäisyys.

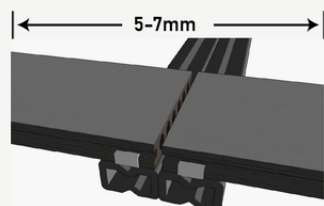

Optimaalinen etäisyys pituus-
suuntaisten lautojen välillä

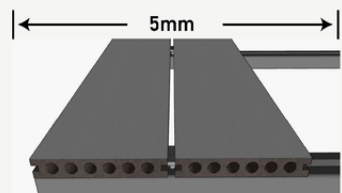

Vierekkäisten lautojen vähimmäis-
etäisyys

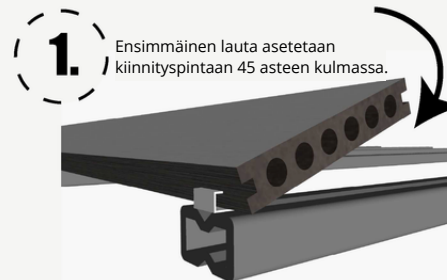


1. Ensimmäinen lauta asetetaan
kiinnityspintaan 45 asteen kulmassa.




2. Sen jälkeen se asetetaan vaakatasoon.

Ensimmäinen terassilauta kiinnitetään aloitus-/lopetuskiinnikkeillä.
Ne ruuvataan runkolautojen päihin ruostumattomilla 3,5 x 25 mm ruuveilla – yksi ruuvi jokaiseen runkolautaan.

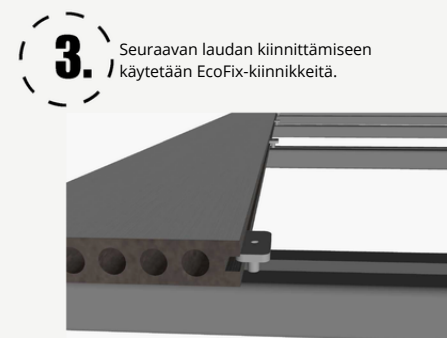

3. Seuraavan laudan kiinnittämiseen
käytetään EcoFix-kiinnikkeitä.

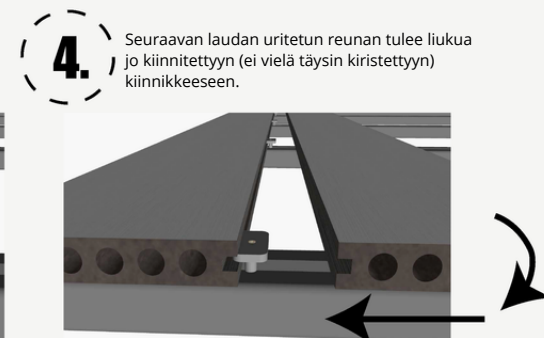

4. Seuraavan laudan uritetun reunan tulee liukua
jo kiinnitettyyn (ei vielä täysin kiristettyyn)
kiinnikkeeseen.

Varmista, ettei lauta painu ensimmäisen rivin kiinnikkeillä – kiinnikkeiden tulee olla hieman löysällä.
Kun seuraava lautarivi asennetaan (sitäkään ei kiristetä liian tiukalle), palataan edelliseen riviin ja säädetään EcoFix-kiinnikkeiden asento niin, että lauta ei enää liiku.
Jatka asennusta huolellisesti samalla tavalla, kunnes viimeinen rivi on paikallaan.



5. Viimeisen laudan kiinnittämiseen
käytetään aloitus-/lopetuskiinnikkeitä.



6. EcoFix-kiinnikkeet on liu'utettava viimeisten
lautojen väliin, ja ne on kiinnitettävä ja
kiristettävä.

Viimeinen lauta kiinnitetään aloitus-/lopetuskiinnikkeellä varmistaen etukäteen, että viimeisten lautojen väliin jää 5 mm rako. Myös viimeisen laudan ja kiinteiden rakenteiden (esimerkiksi talon seinän) väliin on jätettävä vähintään 5 mm:n rako. Sama vähimmäisväli (5 mm) on jätettävä myös runkolautojen ja kiinteiden rakenteiden väliin.